

Cyan Magenta Jaune Noir Noir texte



Renault DUSTER

دفترچه راهنمای



RENAULT

راهنمای استفاده از خودروی رنو

DUSTER

شرکت نگین خودرو

نگارش ۱ - پاییز ۹۵

مشخصات کتاب :

عنوان و ناپدیدآور :

مشخصات نشر :

مشخصات ظاهري :

شابک :

وضعیت فهرست‌نویسی :

پادداشت :

موضوع :

موضوع :

شناسه افزوده :

شناسه افزوده :

ردیبندی کنگره :

ردیبندی دیویسی :

شماره کتابشناسی ملی :

تیراژ :

راهنمای استفاده از خودروی رنو Duster (داستر) / ترجمه و تنظیم شرکت ویژستانران؛

سفارش‌دهنده شرکت نگین خودرو ایرسا.

تهران: شرکت ویژستانران، ۱۳۹۵.

۲۳۴ ص: مصور (بخشی رنگی)، جدول (بخش رنگی)؛ ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س.م.

۹۷۸-۶۰۰-۹۵۹۳۳-۷-۸

فیبا

عنوان اصلی: Duster Owner's Manual.

اتومبیل رنو داستر - نگهداری و تعمیر

Renault Duster automobile -- Maintenance and repair

شرکت ویژستانران

شرکت نگین خودرو ایرسا

TL۲۱۵ / ۹۷۸۱۳۹۵

۶۲۹/۲۲۲۲

۴۲۵۶۸۵

۱۰۰۰ جلد

ISBN:978-600-95933-7-8



786009

593378

ورود تان را به خودروی جدید خوش آمد می‌گوییم

این کتابچه راهنمای راننده شامل اطلاعات ضروری زیر می‌باشد که توسط آن می‌توانید :

- با خودروی خود آشنا شوید، از حداکثر مزایای آن استفاده کرده و از تمامی عملکردها و پیشرفت‌های فنی آن بهره‌مند گردید.
- اطمینان یابید که در حین به کارگیری توصیه‌های ساده اما جامع در خصوص تعمیر و نگهداری در این کتابچه، همواره بهترین سطح کارایی را دریافت خواهید نمود.
- خطاهای جزئی را (که به رسیدگی متخصص نیازی ندارد) به سرعت بررسی و رفع نمایید.

به منظور آشنا شدن با اطلاعات و راهنمایی‌های مربوط به خودرو، عملکردها و خصوصیات جدید آن، صرف دقایقی جهت مطالعه این کتابچه مفید خواهد بود.

با این وجود، در صورتی که نکات خاصی برایتان مبهم است، شبکه متخصصان فنی ما از ارائه اطلاعات بیشتر به شما بسیار خوشنود خواهند شد.

هنگام مطالعه این کتابچه، علامت زیر به شما کمک خواهد کرد :

جهت نشان دادن خطر، مانع یا توصیه‌ای ایمنی.



شرح و توضیح مربوط به مدل‌های خودرو در این کتابچه مطابق با مشخصات فنی رایج در زمان چاپ آن می‌باشد. کتابچه مذکور، تمامی اطلاعات مربوط به تجهیزات (اعم از استاندارد و اختیاری) موجود برای این مدل‌ها را در بر می‌گیرد، اما به هر حال این اطلاعات بسته به مدل، آپشن انتخابی و کشوری که خودرو در آن به فروش می‌رسد، در مورد خودروی شما صدق می‌کند.

علاوه بر این، کتابچه مذکور حاوی اطلاعاتی در مورد معرفی تجهیزاتی می‌باشد که در مدل خودروی سال بعد به کار خواهد رفت.

در این کتابچه راهنمای نگین خودرو به عنوان نماینده رسمی رنو فرانسه در ایران می‌باشد.

از رانندگی با خودروی جدیدتان لذت ببرید.

0.2

فهرست مندرجات

فصل

۱

..... خصوصیات خودروی شما

۲

..... رانندگی

۳

..... راحتی شما

۴

..... نگهداری از خودرو

۵

..... پیشنهادات کاربردی

۶

..... مشخصات فنی

۷


..... فهرست الفبایی

0.4


فصل ۱ : خصوصیات خودروی شما

۱-۲	ریموت کنترل دارای فرکانس رادیویی: اطلاعات کلی
۱-۵	قفل و باز کردن درب ها
۱-۷	قفل کردن اتوماتیک در هنگام رانندگی
۱-۸	باز کردن و بستن درب ها
۱-۱۰	پشتسری های جلو
۱-۱۱	صندلی های جلو
۱-۱۳	کمریندهای ایمنی
۱-۱۷	روش های محافظه مکمل کمریندهای ایمنی جلو
۱-۲۰	تجهیزات محافظت جانی
۱-۲۱	تجهیزات تکمیلی دیگر
۱-۲۲	ایمنی کودک: اطلاعات کلی
۱-۲۵	نصب صندلی کودک
۱-۲۷	انتخاب و نصب صندلی کودک مناسب با خودرو
۱-۳۳	غیرفعال / فعل کردن ایربگ (کیسه هوای) سرنشین جلو
۱-۳۶	آینه های دید عقب
۱-۳۷	موقعیت رانندگی
۱-۴۱	چراغ های هشدار
۱-۴۸	صفحه نمایش و نشانگرها
۱-۵۰	کامپیوتر سفری و سیستم هشدار
۱-۵۶	غربیلک فرمان، فرمان هیدرولیک (با نیروی کمکی)
۱-۵۷	ساعت
۱-۵۸	سیگنال های صوتی و نمایشی
۱-۵۹	روشنایی بیرون خودرو و سیگنال های صوتی
۱-۶۱	تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو
۱-۶۳	شیشه شوی / برف پاک کن شیشه جلو
۱-۶۵	مخزن سوخت


39814

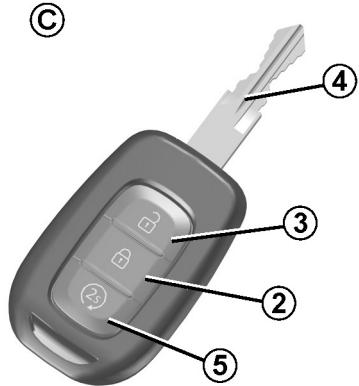

- 4 کلید رمزدار برای استفاده در مغزی فرمان (استارت و روشن کردن موتور)، در سمت راننده و در پوش باک سوخت.
- 5 روشن کردن موتور به صورت از راه دور

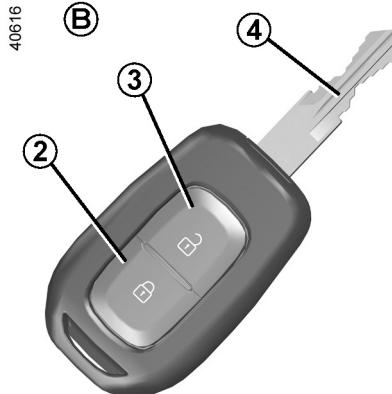

- 2 ریموت کنترل دارای فرکانس رادیویی B یا C
- 2 قفل کردن دربها و درب پشتی
- 3 باز کردن دربها و درب پشتی

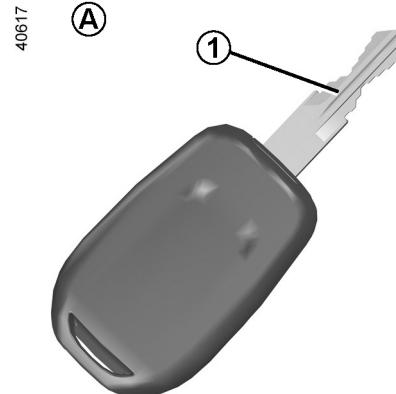

- 1 کلید رمزدار برای استفاده در مغزی فرمان (استارت و روشن کردن موتور)، دربها و درپوش باک سوخت.

مسئولیت راننده هنگام پارک یا توقف خودرو

هرگز خودرو را با وجود حیوانات، کودکان یا بزرگسالان ناتوان ، حتی برای مدت کوتاهی، بدون مراقب ترک نکنید.

آنها ممکن است با روشن کردن موتور، فعال کردن تجهیزاتی مانند شیشه بالابر برقی یا قفل کردن دربها، خود یا دیگران را در معرض خطر قرار بدهند.

علاوه بر این، در هوا بسیار گرم یا آفتابی لطفاً به خاطر داشته باشید دمای اتاق سرنشین به سرعت بالا می‌رود.

خطر مرگ یا آسیب جسمی جدی وجود دارد.



از این کلید نباید برای عملکرد دیگری غیر از موارد ذکر شده در کتابچه راهنمای (به عنوان مثال باز کردن درب بطری و غیره) استفاده کنید.

محدوده عملکرد واحد ریموت کنترل

این محدوده بر اساس محیط متغیر است. بنابراین هنگام استفاده از کلید کنترل از راه دور باید مراقب باشید تا با فشردن اتفاقی دکمه‌های روی کلید، خودرو را قفل یا باز نکنید.

تداخل

وجود اجسام خاص (اجسام فلزی، تلفن‌های همراه، یا نواحی دارای تشعشعات مغناطیسی برق و غیره) در مجاورت کلید ممکن است تداخل ایجاد کرده و بر عملکرد سیستم تأثیر بگذارد.

تعویض و کلیدها یا ریموت کنترل اضافی
در صورت گم کردن کلید ریموت کنترل یا نیاز به کلیدی دیگر آن را از نمایندگی‌های نگین خودرو تهیه نمایید.

اگر نیاز به تعویض کلید دارید، حتماً باید خودرو و تمامی ریموت کنترل‌های آن را زند نمایندگی‌های مجاز نگین خودرو ببرید تا تنظیمات سیستم را صفر کند (تنظیم مجدد کلیدها).
بسته به مدل خودرو، شما می‌توانید تا چهار کلید ریموت کنترل داشته باشید.

نقص در واحد ریموت کنترل


از به کار رفتن باتری صحیح، شرایط خوب باتری و اتصال آن به محل صحیح اطمینان حاصل نمایید. عمر این باتری‌ها در حدود ۲ سال باشد.

برای اطلاع از نحوه تعویض باتری به بخش ۵ مبحث "ریموت کنترل دارای فرکانس رادیویی: باتری‌ها" مراجعه کنید.

توصیه

ریموت کنترل را در مناطق گرم، سرد و یا شرجی قرار ندهید.

40616

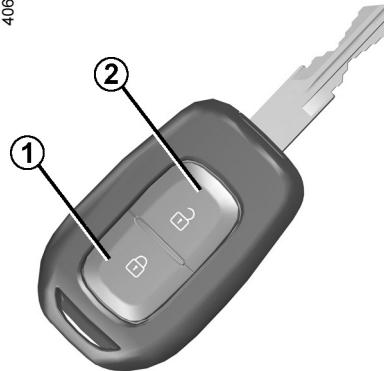

قفل کردن درب‌ها

دکمه قفل ۱ را فشار دهید.

چراغ‌های هشدار خطر و چراغ‌های نشانگر جانبی، به نشانه قفل شدن درب‌ها، ۲ بار چشمک می‌زنند. اگر یکی از درب‌ها یا درب پشتی باز باشد یا به نحو مناسب بسته نشده باشد، درب‌ها و درب پشتی قفل شده و سپس بلافاصله باز می‌شوند و چراغ‌های هشدار خطر و چراغ‌های نشانگر جانبی چشمک نمی‌زنند.

مسئولیت راننده هنگام پارک یا توقف خودرو



هرگز خودرو را با وجود حیوانات، کودکان یا بزرگسالان ناتوان، حتی برای مدت کوتاهی، بدون مراقب ترک نکنید. آنها ممکن است با روشن کردن موتور، فعل کردن تجهیزاتی مانند شیشه بالابر برقی یا قفل کردن درب‌ها، خود یا دیگران را در معرض خطر قرار بدهند.

علاوه بر این، در هوای بسیار گرم یا آفتانی لطفاً به خاطر داشته باشید دمای اتاق سرنشیین به سرعت بالا می‌رود. خطر مرگ یا آسیب جسمی جدی وجود دارد.





از این کلید نباید برای عملکرد دیگری غیر از موارد ذکر شده در کتابچه راهنمای (به عنوان مثال باز کردن درب بطری و غیره) استفاده کنید.

باز کردن درب‌ها

دکمه باز ۲ را فشار دهید.

چراغ‌های هشدار خطر و چراغ‌های نشانگر جانبی، به نشانه باز بودن درب‌ها، یکبار چشمک می‌زنند.

اگر پس از باز کردن درب‌ها با دکمه روی ریموت، هیچ‌کدام از درب‌ها یا درب پشتی باز نشود، خودرو بعد از ۲ دقیقه بصورت اتوماتیک مجدداً قفل می‌شود.

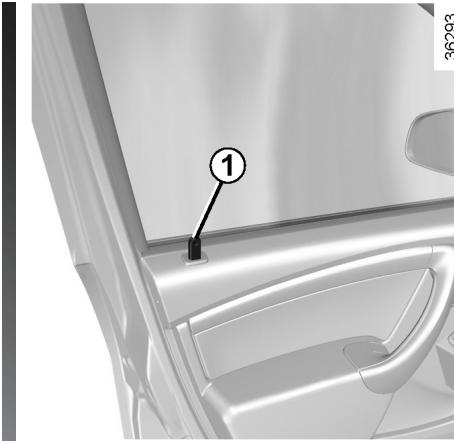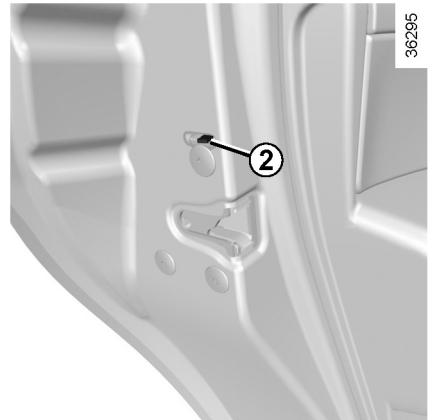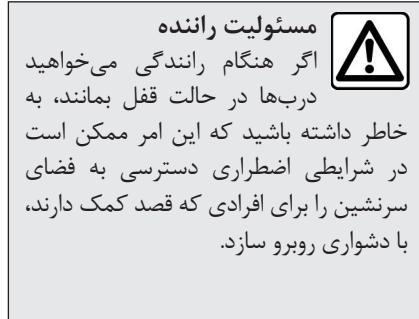

36295

ایمنی کودک

برای باز کردن درب‌های عقب از داخل، اهرم ۲
روی هر یک از درب‌ها را حرکت داده و قفل شدن
ایمن درب‌ها را از داخل کنترل کنید.

قفل کردن به صورت دستی از بیرون خودرو

با استفاده از ریموت کنترل (برای اطلاع از جزئیات
بیشتر به بخش ۱، مبحث "ریموت دارای فرکانس
رادیویی: نحوه استفاده" مراجعه کنید) یا با به کارگیری
کلید در یکی از قفل‌های درب‌ها، درب‌ها را باز کنید.
بسیه به مدل خودرو، با استفاده از کلید می‌توان درب
سمت راننده یا هر چهار درب را قفل یا باز نمود.
از داخل
(بسیه به مدل خودرو)
برای قفل کردن، دکمه ۱ را بفشارید و جهت باز
کردن دکمه ۱ را بالا بکشید.

قفل کردن درب‌ها و درب پشتی بدون استفاده از ریموت کنترل دارای فرکانس رادیویی

به عنوان مثال، در صورت تمام شدن شارژ باتری یا اینکه اگر ریموت کنترل دارای فرکانس رادیویی موقتاً کار نکند. در هنگام خاموش بودن خودرو و باز بودن درب‌ها یا درب موتور، دکمه ۳ را به مدت بیش از ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید. هنگامی که درب‌ها بسته هستند، تمام درب‌ها و درب پشتی قفل خواهند شد. خودرو تنها می‌تواند از بیرون و با استفاده از ریموت کنترل دارای فرکانس رادیویی قفل شود.

هیچ‌گاه خودرو را با کلید یا ریموت کنترل در داخل ترک نکنید.



نیشانگر وضعیت درب‌ها و درب پشتی (بسته به مدل خودرو)

حين قرار داشتن سوئیچ در موقعیت (on) روشن، چراغ‌های هشدار تعییه شده در کلید ۳ شما را از وضعیت قفل بودن درب‌ها مطلع می‌نماید:

- چراغ نیشانگر روشن، درب‌ها و درب پشتی قفل هستند؛
- چراغ نیشانگر خاموش، درب‌ها و درب پشتی باز هستند.

هنگامی که درب‌ها را قفل می‌کنید، چراغ نیشانگر روشن مانده و سپس خاموش می‌شود.



3627

قفل برقی مرکزی

بسته به مدل خودرو، با استفاده از این قفل می‌توان به طور همزمان چهار درب و درب موتور را قفل یا باز نمود. با فشردن کلید ۳، درب‌ها را قفل یا باز کنید.

در صورت باز بودن درب جلو، مکانیسم قفل این درب عمل نمی‌کند.

مسئولیت راننده

اگر هنگام رانندگی می‌خواهید درب‌ها در حالت قفل بمانند، به خاطر داشته باشید که این امر ممکن است در صورت وقوع شرایط اضطراری دسترسی افراد به اتاق سرنشین را دشوار خواهد ساخت.



نقص در عملکرد

اگر با یک نقص مواجه شدید (قفل شدن خودکار صورت نگرفت)، ابتدا چک کنید که تمام درب‌ها درست بسته شده‌اند، اگر درب‌ها به درستی بسته شده بودند و نقص کماکان باقی بود با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.
همچنین از اینکه درب‌ها اشتباهًا قفل نشده باشند اطمینان حاصل کنید.
در این حالت، دوباره آن‌ها را فعال کنید.

فعال / غیرفعال کردن این عملکرد

برای فعال کردن: هنگامی که خودرو آماده شروع حرکت است و موتور روشن است، دکمه ۱ را تاشنیدن صدای بیپ فشار دهید.

برای غیرفعال کردن: هنگامی که خودرو آماده شروع حرکت است و موتور روشن است، دکمه ۱ را تا هنگام شنیدن صدای بیپ فشار دهید.




اصل عملکرد

بعد از اینکه خودرو روشن شد و به سرعت تقریبی ۷km/h (5mph) رسید، سیستم به صورت خودکار درب‌ها را قفل می‌کند.

اگر هنگام رانندگی می‌خواهید درب‌هادر حالت قفل بمانند، به خاطر داشته باشید که این امر ممکن است در صورت وقوع شرایط اضطراری دسترسی افراد به اتاق سرنشیین را دشوار سازد.



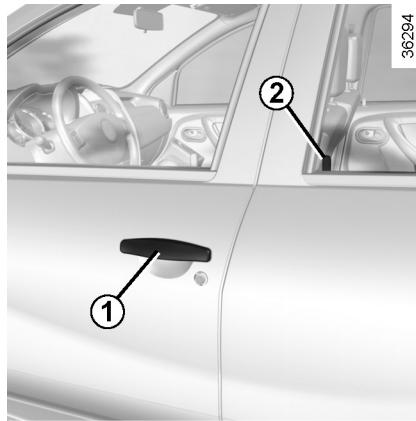

36294

باز کردن درب از بیرون

در صورت باز بودن درب‌ها (برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۱، مبحث "قفل / باز کردن درب‌ها" مراجعه کنید).

درب جلو: دست خود را پشت دستگیره ۱ قرار داده و به سمت خود بکشید.

درب عقب (باز کردن به صورت دستی): دکمه باز کردن ۲ را از داخل بالا بکشید و دستگیره درب را حرکت دهید.



36291

باز کردن از داخل

درب جلو: دستگیره ۳ را بکشید.

درب عقب: از داخل، دکمه باز کردن ۲ را بالا بکشید و دستگیره ۳ را بکشید.

به عنوان اقدامی احتیاطی، فقط هنگام توقف یا پارک خودرو، درب‌ها باید باز یا بسته باشند.



آژیر یادآور روشن بودن چراغ‌ها

اگر بعد از قرار دادن سوئیچ در موقعیت (off) خاموش، چراغ‌ها روشن باقی بمانند، در هنگام باز شدن درب جلو، یک آژیر هشدار (برای جلوگیری از تمام شدن شارژ باتری) به صدا درخواهد آمد.

آژیر باز شدن درب‌ها و درب پشتی

بسته به مدل خودرو، این هشدار روی درب راننده و یا تمامی درب‌های خودرو نصب شده است.

در هنگام حالت آماده شروع حرکت خودرو و در صورت باز بودن یا بسته نشدن صحیح درب‌ها چراغ هشدار ، روشن خواهد شد. در هنگام رانندگی به محض اینکه خودرو به سرعت ۲۰ km/h (۱۲ mph) رسید، یک چراغ هشدار  روشن شده و صدای بیپ شنیده می‌شود.

توجه ویژه

بسته به نوع خودرو، عملکرد تجهیزات جانبی (رادیو و غیره) هنگام خاموش شدن موتور، باز شدن درب راننده و یا هنگامی که درب‌ها قفل هستند متوقف خواهد شد.

مسئولیت راننده هنگام پارک یا توقف خودرو




هرگز خودرو را با وجود حیوانات، کودکان یا بزرگسالان ناتوان، حتی برای مدت کوتاهی، بدون مراقب ترک نکنید.

آنها ممکن است با روشن کردن موتور، فعال کردن تجهیزاتی مانند شیشه بالابر برقی یا قفل کردن درب‌ها، خود یا دیگران را در معرض خطر قرار بدهند.

علاوه بر این، در هوای بسیار گرم یا آفتابی لطفاً به خاطر داشته باشید دمای اتاق سرنشین به سرعت بالا می‌رود.

خطر مرگ یا آسیب جسمی جدی وجود دارد.

35522

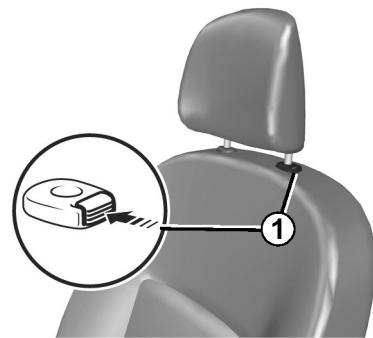

افزایش ارتفاع پشتسری

پشتسری را تا رسیدن به ارتفاع دلخواه بالا بکشید.

کاهش ارتفاع پشتسری


دکمه ۱ را فشار داده و پشتسری را تا ارتفاع دلخواه به سمت پایین فشار دهید.

نصب مجدد پشتسری




دکمه ۱ را به حفره ها وارد کرده، در حالی که شیارها میله را به حفره ها وارد کنید. از دکمه ۱ بررسی کنید که پشتسری به شکل صحیح قفل شده باشد.

میله را به حفره ها وارد کرده، در حالی که شیارها به سمت جلو هستند پشتسری را تا رسیدن به ارتفاع دلخواه به سمت پایین فشار دهید. بررسی کنید که پشتسری به شکل صحیح قفل شده باشد.

پشت سری وسیله‌ای ایمنی است. از نصب آن در محل صحیح اطمینان حاصل کنید: بالاترین نقطه سر شما باید با بالاترین نقطه پشت سری در یک ردیف باشد.

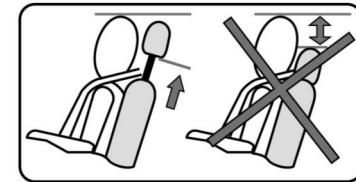

26342

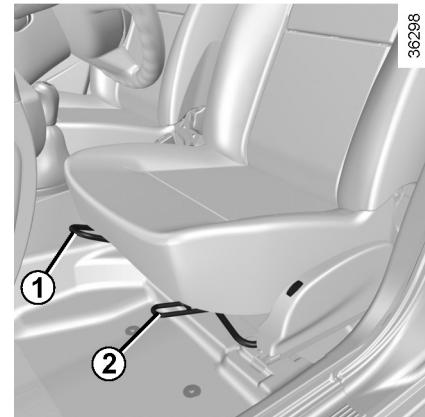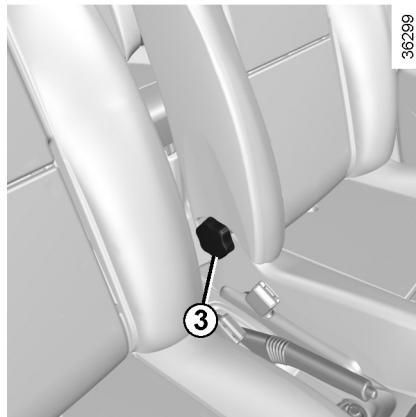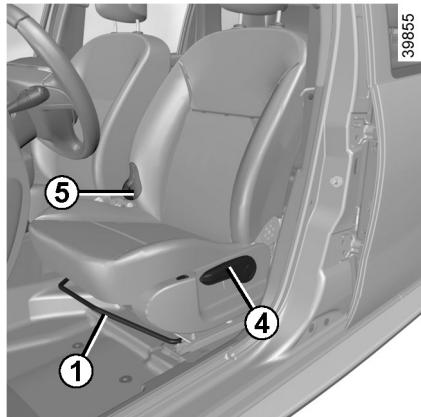

خم کردن پشتی صندلی

بسته به مدل خودرو، برای خم کردن پشتی صندلی کلید مدور ۳ یا ۵ را چرخانده و پشتی صندلی را تا موقعیت دلخواه خم کنید.

به دلایل اینمنی، تنظیمات صندلی را هنگام توقف خودرو انجام دهید.



توصیه می‌کنیم صندلی را بیش از حدی که کارایی صندلی را کاهش دهد خم نکنید.
از قفل شدن پشتی صندلی در محل صحیح اطمینان حاصل نمایید.



هیچ شیئی نباید بر روی کف خودرو (ناحیه جلوی راننده) قرار داشته باشد، این اشیاء ممکن است حین مانورهای ترمز به زیر پدال سر خورده و مانع عملکرد ترمزگیری شوند.

جلو یا عقب بردن

جهت آزاد کردن، دسته ۱ را بلند کنید. پس از قرار گرفتن صندلی در موقعیت صحیح، دسته را رها کرده و از قفل شدن کامل صندلی در محل خود اطمینان حاصل نمایید.

بالا یا پایین بردن صندلی راننده

بسته به مدل خودرو، اهرم ۲ یا دستگیره ۴ را بلند کرده، پایه (تکیه گاه) صندلی را در ارتفاع دلخواه تنظیم نمایید، سپس اهرم را رها کنید.

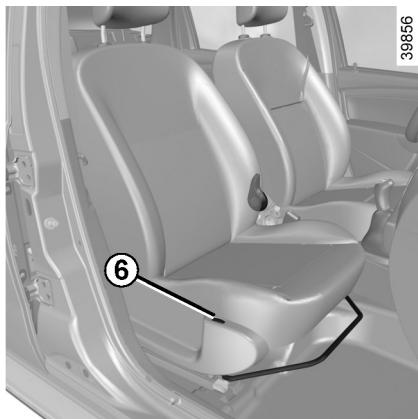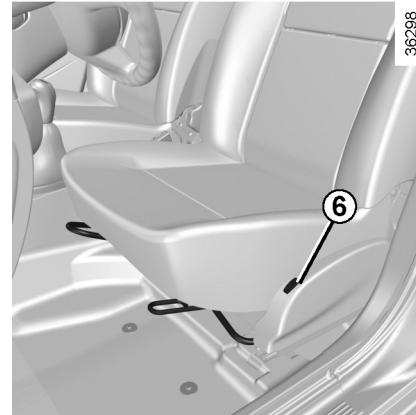

گرمکن صندلی ها

بسته به مدل خودرو، با قرار دادن سوئیچ در موقعیت روشن، کلید ۶ را بفشارید.

این سیستم با دارا بودن یک ترموستات، نیاز یا عدم نیاز سرنشینان به گرما راحس کرده و در موقع مناسب گرما را تأمین می کند.

برای خروج از این حالت کلید ۶ را دوباره فشار دهید.

13622



تنظیم کمربندهای ایمنی

- روی صندلی بنشینید و پشت خود را محکم به پشتی صندلی تکیه دهید.
- تسممه روی شانه ۱ باید تا حد ممکن به گردن نزدیک باشد اما روی آن قرار نگیرد.
- تسممه روی پا ۲ باید به صورت صاف روی ران ها و مقابل لگن قرار بگیرد. کمربند ایمنی باید تا حد ممکن به بدن نزدیک باشد. از پوشیدن لباس های حجمی یا نگه داشتن اشیاء بزرگ زیر کمربند اجتناب کنید.

پیش از استارت، موقعیت رانندگی خود را تنظیم کرده، سپس به سرنوشتیان دیگر خودرو نیز یادآوری کنید که برای اطمینان از محافظت مطلوب، کمربندهای خود را تنظیم نمایند.

تنظیم موقعیت رانندگی

(بسته به مدل خودرو)

- به نحو مناسب در صندلی خود قرار بگیرید (کت یا کاپشن و مانند آن را از تن خارج کنید). اطمینان از قرار گیری صحیح پشت بدنه الزامی است؛

- فاصله بین صندلی و پدالها را تنظیم کنید. صندلی شما باید تا حد ممکن عقب باشد و در عین حال فشردن کامل پدال کلاچ نیز امکان پذیر باشد. تنظیم پشتی صندلی باید به نحوی باشد که هنگام گرفتن غربیلک فرمان، بازوها کمی خم شوند؛

- موقعیت پشت سری را تنظیم کنید. برای حداکثر بهرهمندی از ایمنی، سر شما باید تا حد ممکن به پشت سری نزدیک باشد؛

- ارتفاع صندلی را تنظیم کنید. این تنظیم به شما امکان انتخاب موقعیت صندلی با بهترین دید ممکن را ارائه می دهد؛

- موقعیت غربیلک فرمان را تنظیم کنید.

هنگام رانندگی، همیشه کمربندهای خود را ببندید. علاوه بر این، اقدامات شما باید مطابق با قوانین کشور خاص محل زندگیتان باشد.

از قرار گرفتن صحیح صندلی های عقب نیمکتی (تاشو) اطمینان حاصل کنید. این امر موجب عملکرد مؤثر کمربندهای ایمنی خواهد شد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۳، مبحث "صندلی های عقب نیمکتی (تاشو): عملکردها" مراجعه نمایید.



تنظیم نادرست یا پیچ خوردن کمربندهای ایمنی ممکن است در صورت تصادف خودرو به سرنوشتیان آسیب برساند.

کمربند ایمنی فقط برای استفاده یک نفر (چه بزرگسال چه کودک) طراحی شده است. حتی بالون باردار باید از کمربند ایمنی استفاده نمایند. در این شرایط، تسممه روی پا به هیچ وجه نباید فشار بیش از حد به شکم وارد کند و شلن نیز نباشد.



چراغ یادآوری کمربند

بسته به مدل خودرو، اگر هنگام روشن شدن موتور، کمربند ایمنی راننده باز باشد این چراغ روشن می‌شود. هنگام رانندگی، تا بسته شدن کمربند راننده، چراغ یادآوری روشن شده و صدای بیپ حدود ۲ دقیقه به گوش می‌رسد.

توجه: اشیاء موجود بر روی صندلی سرنشین ممکن است در برخی موارد سیستم هشدا را فعال کند.

باز کردن

دکمه ۵ واقع بر روی محفظه قفل ۶ را فشار دهید؛ کمربند ایمنی توسط قرقه جمع می‌شود. برای تسهیل این کار تسمه را هدایت کنید.

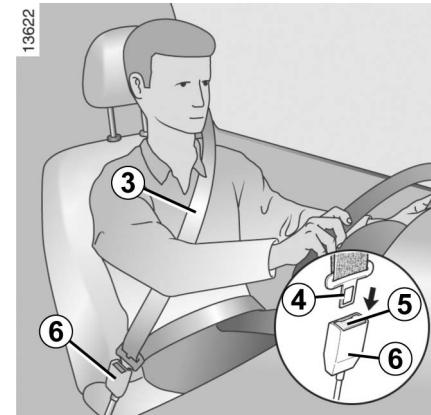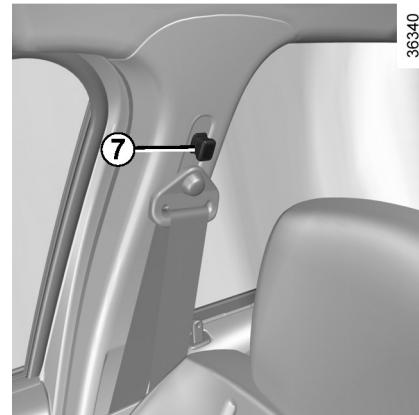


تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی صندلی جلو (بسته به مدل خودرو)


جهت انتخاب موقعیت دلخواه خود دکمه ۷ را حرکت دهید به نحوی که تسمه روی قفسه سینه ۳ به صورت تصویر فوق بسته شود. پس از تنظیم، از قفل شدن کمربند ایمنی در موقعیت صحیح اطمینان حاصل نمایید.

کمربند ایمنی را به آرامی و نرمی باز کنید و از قفل شدن زبانه فلزی ۴ به داخل محفظه قفل ۶ اطمینان حاصل کنید (با کشیدن زبانه فلزی ۴، قفل شدن آن را بررسی کنید). در صورت گیر کردن کمربند، پیش از تلاش برای باز کردن مجدد آن اجازه بدھید به موقعیت خود بازگردد. اگر کمربند ایمنی کاملاً گیر کرده است، به آرامی اما محکم آن را بکشید به نحوی که فقط ۳ سانتی متر باز شود. پیش از تلاش برای باز کردن مجدد کمربند، اجازه بدھید تا به آرامی بازگردد.


اگر هنوز مشکل حل نشده است، با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

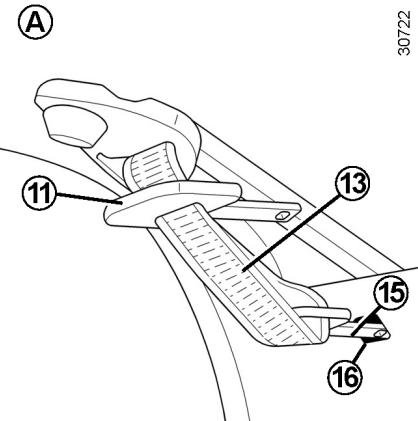

30722

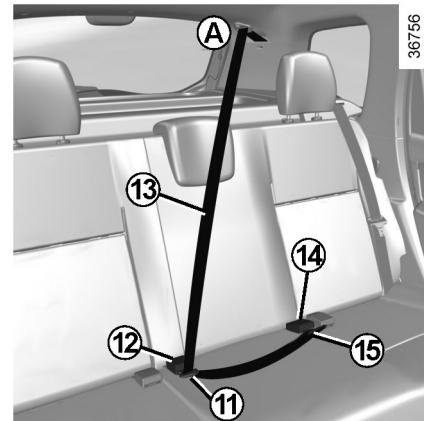

36756

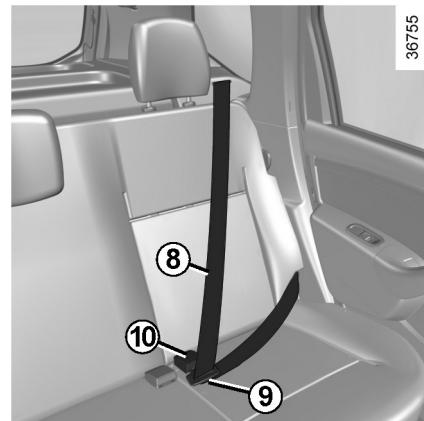

36755

کمربند ایمنی وسط عقب A

(بسته به مدل خودرو)

زبانه فلزی 15 را از قاب 16 جدا کنید.

تسمه 13 را به آرامی باز کرده و زبانه فلزی 15 را در محفظه قفل سیاهرنگ 14 جا بزنید.
زبانه فلزی کشویی 11 را به محفظه قفل قرمزنگ 12 ببندید.

تسمه 8 را به آرامی باز کرده و زبانه فلزی 9 را به محفظه قفل قرمزنگ 10 جا بزنید.

در صورت حرکت و جابه جایی
صندلی های عقب، موقعیت قرارگیری
و عملکرد صحیح کمربند ایمنی عقب
را مورد بررسی قرار دهید.




اطلاعات زیر مربوط به کمربندهای ایمنی صندلی‌های جلو و عقب خودرو می‌باشد.



- هیچ‌گونه تغییر و اصلاح نباید بر روی قطعات اصلی سیستم محافظت تکمیلی: کمربند، صندلی‌ها و قطعات نصب آنها انجام گیرد. برای انجام عملکردی خاص (مانند نصب صندلی کودک) با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.
- از وسایلی که موجب شل شدن تسمه‌های کمربند شوند (مانند گیره‌های لباس، گیره کاغذ و غیره) استفاده نکنید: کمربندی که تا حد زیادی شل شده باشد ممکن است در صورت وقوع تصادف، موجب آسیب جدی گردد.
- هرگز هنگام بستن کمربند ایمنی، تسمه روی شانه را از زیر بازو یا پشت خود عبور ندهید.
- هرگز از یک کمربند برای بیش از یک نفر استفاده نکنید و نوزاد یا کودک را روی پای خود و میان کمربند ایمنی و خودتان نگه ندارید.
- کمربند ایمنی به هیچ وجه نباید پیچ و تاب داشته باشد.
- پس از تصادف، کمربندها باید بازرسی و در صورت لزوم تعویض شوند. همیشه به محض دیدن هرگونه نشانه ساییدگی بر روی کمربند آنها را تعویض نمایید.
- از قرار گرفتن زبانه فلزی کمربند به داخل محفظه قفل مناسب با آن اطمینان حاصل نمایید.
- هنگام نصب مجدد صندلی عقب نیمکتی (تاشو) مراقب باشید کمربندها به نحو صحیح در جای خود قرار بگیرند تا به نحو مناسب بتوان از آنها استفاده نمود.
- از عدم وجود هرگونه شیء در نواحی محفظه قفل کمربند ایمنی اطمینان حاصل کنید؛ در غیر اینصورت مانع عملکرد محافظتی کمربندها خواهد شد.
- از قرار گیری صحیح محفظه قفل کمربند ایمنی در محل خود اطمینان حاصل کنید (این قفل نباید توسط افراد یا اشیاء، پنهان، شکسته یا صاف شود).

- پس از وقوع تصادف، سرتاسر سیستم محافظت تکمیلی را بازرسی نمایید.
- هیچ‌گونه عملکردی با هر اندازه نباید بر روی قطعات سیستم محافظت تکمیلی (ایربگ‌ها، واحدهای کنترل الکترونیکی، سیم‌کشی) انجام شود و اجزای این سیستم نباید بر روی خودروی دیگر، حتی در صورت یکسان بودن، مجدد استفاده گردد.
- برای اجتناب از فعل شدن پیش از موعد سیستم که ممکن است موجب آسیب جدی شود فقط شبکه پرسنل متخصص مجاز به کار بر روی تجهیزات محافظت تکمیلی به علاوه روی کمربند صندلی جلو می‌باشد.
- سیستم فعل کننده برقی فقط توسط تکنیسین متخصص و با استفاده از تجهیزات خاص مورد آزمایش و بازرسی قرار می‌گیرد.
- در صورت اسقاط کردن و دور اندختن خودرو، برای جدا کردن سیستم پیش کشند و سیستم تولید گاز ایربگ با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

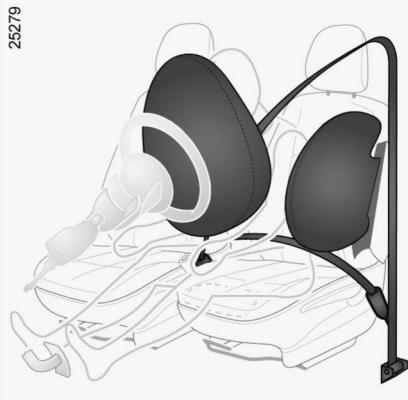

سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی
هنگام قرار داشتن سوئیچ در موقعیت روشن (ON)، اگر برخورد شدید با خودرو از ناحیه جلو صورت بگیرد، سیستم ممکن است بسته به شدت برخورد، مکانیزمی رافعال کند که بالا فاصله کمربند ایمنی را کشیده و محکم کند.

این سیستم پیش کشنده همزمان با نگه داشتن ایمنی و محکم تر سرنشین بر روی صندلی، کمربند ایمنی را روی بدن نگه می‌دارد. در نتیجه کارایی کمربند را افزایش می‌دهد.

کاهش دهنده نیروی برخورد
در سطح بالای نیروی برخورد، این مکانیسم نیروی وارد کمربند ایمنی به بدن را در سطحی قابل قبول محدود می‌کند.

- بسته به مدل خودرو، این تجهیزات عبارتند از:
- سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی
- سیستم کاهش دهنده نیروی وارد به قفسه سینه
- ایربگ (کیسه هوا) راننده و سرنشین جلو

این سیستم‌ها به منظور عملکرد مستقل یا همزمان با یکدیگر، در صورت وقوع برخورد (تصادف) از ناحیه جلو طراحی شده‌اند.

- بسته به شدت برخورد، سیستم‌های زیر فعال می‌شوند:
- قفل شدن کمربند ایمنی؛
- فعال شدن سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی برای نگه داشتن سرنشین در صندلی، و سیستم کاهش دهنده نیروی برخورد؛
- ایربگ جلو.



در سیستم ایربگ از فن و اصول آتش بازی (دودهای سیگنانالی برای ارتباط) استفاده شده است. زمانی که ایربگ فعال می‌شود، تولید گرما، دود (این به معنای آتش گرفتن نیست بلکه به معنای فعال شدن ایربگ است) و صدای انفجار می‌کند. ایربگی که بلافصله باز می‌شود، ممکن است کمی خراش سطحی روی پوست یا ناراحتی جزئی دیگری ایجاد کند.



عملکرد
این سیستم فقط در صورت قرار داشتن سوییچ در موقعیت (on) روشن عمل می‌کند.
اگر برخورد شدیدی از ناحیه جلو صورت بگیرد، ایربگ(ها) به سرعت باز می‌شوند و از برخورد سر و قفسه سینه راننده با غربیلک فرمان و برخورد سر سرنشین جلو به داشبورد محافظت می‌کنند. سپس گاز ایربگ بلافصله خالی شده و سرنشینان بدون هیچ مانعی می‌توانند از خودرو خارج شوند.

ایربگ (کیسه هوا) راننده و سرنشین جلو

این سیستم‌ها ممکن است در قسمت صندلی‌های جلو سمت راننده و سرنشین جلو (موقعیت A) نصب می‌شود.
هر سیستم ایربگ از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

- یک ایربگ و دستگاه تولید گاز که بر روی غربیلک فرمان برای راننده و روی داشبورد برای سرنشین جلو نصب می‌شود.
- یک واحد الکترونیکی برای نظارت سیستم که سیستم فعال کننده برقی تولید گاز را کنترل می‌کند.
- چراغ هشدار ویژه ،
- حسگرهای کنترل از راه دور

تمامی هشدارهای زیر ارائه شده است که توضیح دهد ایربگ به هنگام باز شدن، به هیچ وجه مانع و سدکننده نخواهد بود و نیز راهنمایی برای جلوگیری از خطر صدمات جدی حاصل از پوت شدن اشیاء به هنگام باز شدن ایربگ، می‌باشد.

هشدارهای مربوط به ایربگ راننده



- به هیچ وجه غریلک فرمان یا قاب (برجستگی) روی آن را مورد تغییر و اصلاح قرار ندهید.
- تحت هیچ شرایطی، قاب (برجستگی) روی غریلک فرمان را نپوشانید.
- هیچ شیئی (مانند علامت برجسته، لوگو، ساعت، قاب تلفن و از این قبیل) را بر روی غریلک فرمان یا قاب (برجستگی) آن نچسبانید.
- غریلک فرمان را نباید پیاده کنید (چنین اموری فقط باید توسط شبکه متخصصان ما انجام شود).
- هنگام رانندگی، بیش از حد نزدیک غریلک فرمان ننشینید. در حالت نشسته بازوی خود را کمی خم کنید (برای اطلاع از جزئیات بیشتر به بخش ۱، مبحث "تنظیم موقعیت رانندگی" مراجعه نمایید). با این عمل، فضای کافی برای باز شدن ایربگ به نحوی مناسب و مؤثر خواهد داشت.

هشدارهای مربوط به ایربگ سرنشین

- هیچ گونه شیئی (مانند علامت برجسته، لوگو، ساعت، قاب تلفن و از این قبیل) را به داشبورد و مجاورت محافظه ایربگ متصل نکرده یا نچسبانید.
- هیچ مانع یا شیئی (از قبیل حیوانات، چتر، عصا، بسته و غیره) نباید بین داشبورد و سرنشین قرار داشته باشد.
- سرنشین جلو نباید پاهایش را روی داشبورد یا صندلی قرار دهد. این عمل خطر صدمه جدی را به همراه خواهد داشت. به طور کلی، تمام اعضای بدن (زانوهای، دست‌ها سر و غیره) باید از داشبورد دور باشد.
- برای اطمینان از محافظت سرنشین جلو در تصادفات، به محض برداشتن صندلی محافظت کودک باید ایربگ سرنشین را مجدداً فعال کنید.

صندلی محافظت کودک رو به عقب نباید در صندلی جلو نصب شود مگر اینکه سیستم‌های محافظت تکمیلی مثل ایربگ غیرفعال شده باشد.

(برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۱، مبحث "ایمنی کودک: غیرفعال / فعال کردن ایربگ سرنشین جلو" مراجعه نمایید).

ایربگ‌های جانبی

این ایربگ‌ها در صندلی جلو نصب می‌شوند و به منظور محافظت از سرنشین در برابر برخورد شدید از بغل، در صندلی‌های کناری (کنار درب) باز می‌شوند.

هشدارهای مربوط به ایربگ جانبی



- روکش مناسب برای صندلی: صندلی‌های مجهز به ایربگ مستلزم کاورهای مخصوص و طراحی شده برای خودروی شما می‌باشند. با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید تا در صورت موجود بودن روکش مخصوص، آن را دریافت کنید. استفاده از هرگونه روکشی به جز روکش‌های طراحی شده مخصوص خودروی شما (شامل روکش‌های طراحی شده برای خودروهای دیگر) ممکن است بر عملکرد ایربگ‌ها تأثیر گذاشته و موجب کاهش عملکرد محافظت گردد.
- در بخش جلوی خودرو هیچ‌گونه لوازم جانبی، اشیاء یا حتی حیوانات را بین پشتی صندلی، درب و قطعات داخلی قرار ندهید. پشتی صندلی را با اشیائی مانند البسه یا تجهیزات جانبی نپوشانید. این وسایل، مانع عملکرد صحیح ایربگ شده و هنگام باز شدن ایربگ ممکن است منجر به آسیب جدی شوند.
- هیچ‌گونه کار یا اصلاح به هر صورت، مگر توسط شبکه متخصصان ماهر ما، نباید بر روی صندلی یا قطعات داخلی انجام گیرد.

تمامی هشدارهای زیر ارائه شده است که توضیح دهد ایربگ به هنگام باز شدن، مانع و سد کننده نخواهد بود و نیز راهنمایی برای جلوگیری از خطر صدمات جدی حاصل از برتر شدن اشیاء به هنگام باز شدن ایربگ، می باشد.

نقص در عملکرد



چراغ نشانگر در صورت قرار داشتن سوییج در موقعیت روشن، فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش می شود.
در صورتی که هنگام قرار داشتن سوییج در موقعیت روشن، چراغ نشانگر روشن نشود یا با روشن شدن موتور همچنان روشن بماند، نشانه وجود نقصی در سیستم می باشد. در این شرایط، نصب صندلی محافظ کودک در صندلی سرزنشین جلو ممنوع است.
در این صورت در اولین فرصت ممکن به نمایندگی های مجاز نگین خودرو مراجعه کنید. تا برطرف شدن این نقص، سطح محافظتی خودرو از شما کاهش می یابد.



سیستم ایربگ به منظور تکمیل عملکرد کمربند اینمی طراحی شده است. سیستم ایربگ و کمربند اینمی، دو بخش جداگانه ای از ایربگ هم، برای حفاظتی مشابه می باشند. بنابراین بستن کمربند اینمی در تمامی اوقات الزامی است. در صورت نبیتن کمربند اینمی، به هنگاه تصادف سرنوشتیان در معرض خطر صدمات جدی خواهد بود. علاوه بر این، ممکن است خطر صدمات سطحی و جزئی به هنگام باز شدن ایربگ افزایش یابد، اگرچه همیشه امکان چنین صدمات سطحی و جزئی به هنگام باز شدن ایربگ وجود دارد.
در صورت واژگونی یا برخورد از ناحیه عقب خودرو، هر چند شدید، همیشه سیستم پیش کشند و ایربگ ها فعال نمی شوند. برخورد از ناحیه زیر خودرو مانند کف خیابان، دست انداز یا سنگ می تواند موجب فعل شدن تمام این سیستمها گردد.

- هیچ گونه عملکرد یا اصلاح هرچند جزئی، مگر توسط شبکه متخصصان ماهر ما، نباید بر روی هیچ یک از بخش های سیستم ایربگ راننده یا سرنشیستان (ایربگ، واحد الکترونیکی، سیم کشی، وغیره) انجام گیرد.
- برای اطمینان از عملکرد مناسب سیستم و اجتناب از فعل شدن اتفاقی سیستم (که می تواند منجر به آسیب افراد شود) فقط نمایندگی های مجاز تگین خودرو اجازه کار بر روی سیستم ایربگ را دارا می باشند.
- به عنوان اقدام احتیاطی و اینمی، در صورت وقوع تصادف، سرقت یا ورود غیرمجاز به خودرو، سیستم ایربگ را مورد بازرسی قرار دهید.
- هنگام فروش یا امانت دادن خودرو، این نکات را به فرد راننده اطلاع دهید و کتابچه راهنمای خودرو را نیز تحويل دهید.
- در صورت اسقاط کردن خودرو، برای انهدام سیستم پیش کشند و سیستم(های) تولید گاز ایربگ با نمایندگی های مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

حمل کودکان

کودکان و بزرگسالان باید به نحو صحیح بر روی صندلی بنشینند و در تمامی جابه‌جایی‌ها در شهر و خارج از آن به وسیله کمربند ایمنی و مانند آن محافظت شوند. مسئولیت کودکان داخل خودرو با شما می‌باشد.

کودک، بزرگسال کوچک شده نیست. با توجه به اینکه عضلات و استخوان‌های کودکان هنوز کاملاً رشد نکرده است، آنها در معرض خطر صدمات خاصی هستند. کمربند ایمنی به تنها یکی محافظت مناسبی ارائه نمی‌دهد. از صندلی محافظت تأیید شده استفاده کرده و از استفاده صحیح آن اطمینان یابید.

هرگز کودکان را بدون مراقبت داخل خودرو تنها نگذارید.



از محافظت مناسب کودکان با کمربند مخصوص به خود اطمینان یابید و بررسی کنید که کمربند با اتصال ایمنی کودک به نحو صحیح تنظیم شده باشد. از پوشاندن لباس‌های حجمی برای کودک (که موجب شل شدن کمربند می‌شود) اجتناب کنید. هرگز به کودکان اجازه ندهید سر یا بازوی خود را بپرون از شیشه ببرند. در تمام طول سفر با خودرو خصوصاً هنگام خواب، بررسی کنید که کودک در وضعیت صحیح قرار داشته باشد.

برخورد با سرعت ۵۰ km/h (۳۰ mph) مانند سقوط از مسافت ۱۰ متری است. حمل کودک بدون محافظت، معادل اجازه دادن به وی برای بازی در بالکن فاقد نرده در طبقه چهارم می‌باشد. هرگز هنگام جابه‌جایی با خودرو، کودک را در بازوهای خود نگه ندارید. در صورت وقوع تصادف، شما حتی با وجود بستن کمربند ایمنی قادر به نگه داشتن کودک نخواهید بود. اگر خودرو دچار تصادف جاده‌ای شده است، صندلی کودک را تعویض نموده و کمربندهای ایمنی و اجزای سیستم ISOFIX را بازرسی کنید.



برای جلوگیری از باز شدن درب‌ها، از قفل‌های کودک استفاده نمایید (برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۱، مبحث "ایمنی کودک: قفل / باز کردن درب‌ها" مراجعه نمایید).



استفاده از صندلی کودک

سطح محافظت صندلی کودک به قابلیت محافظتی و نسب آن بستگی دارد. نصب اشتباہ صندلی در صورت وقوع ترمز شدید یا برخورد، کودک را در معرض خطر قرار می‌دهد.

پیش از خرید صندلی کودک، بررسی کنید که با مقررات کشور محل زندگی و خودرویتان مطابقت داشته باشد. جهت یافتن صندلی مناسب و توصیه شده برای خودروی خود با نمایندگی‌های مجاز نگین خودرو مشورت کنید.

پیش از نصب صندلی کودک، کتابچه راهنمای مطالعه کرده و دستورالعمل‌های آن را اجرا نمایید. اگر در طول نصب صندلی با مشکل روبرو شده اید، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید. دستورالعمل‌های مربوط به صندلی را نزد خود حفظ نمایید.

همیشه با بستن کمربند ایمنی خود، الگوی مناسبی باشید و به کودکان یاد بدهید:

- به نحو مناسب از خود محافظت کرده و کمربند خود را بینندن.
- همیشه برای سوار و پیاده شدن از سمت مخالف عبور و مرور خودروها استفاده کنید. از صندلی محافظت کودک دست دوم یا فاقد کتابچه راهنمای استفاده نکنید.
- از عدم وجود هرگونه شیء در مجاورت صندلی محافظت (که مانع عملکرد صندلی می‌شود) اطمینان یابید.



هرگز کودکان را بدون مراقب داخل خودرو و تنها نگذارید.

هرگز کودکان را بدون مراقب داخل خودرو تنها نگذارید. از محافظت مناسب کودکان با کمربند مخصوص به خود اطمینان یابید و بررسی کنید که کمربند یا اتصال ایمنی کودک به نحو صحیح تنظیم شده باشد. از پوشاندن لباس‌های حجمی به کودک (که موجب شل شدن کمربند می‌شود) اجتناب کنید.

هرگز به کودکان اجازه ندهید سر یا یا بازوی خود را بیرون از شیشه ببرند.


در تمام طول سفر با خودرو خصوصاً هنگام خواب، بررسی کنید که کودک در وضعیت صحیح قرار داشته باشد.



31234



38824

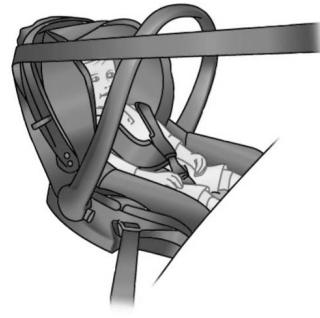

31235

صندلی‌های کودک رو به جلو

محافظت سر و شکم کودک، اولویت دارد. صندلی رو به جلو (که به صورت محکم به خودرو متصل می‌شود) خطر برخورد به سر را کاهش می‌دهد. کودکتان را در صندلی رو به جلو به همراه اتصال یا محافظت ایمنی مطابق با سایز کودک حمل کنید. برای محافظت بیشتر صندلی‌های دارای محافظت جانبی (bucket type) را انتخاب کنید.

تشکچه‌ی کمکی
کودکان دارای وزن ۱۵ کیلوگرم یا ۴ ساله می‌توانند از تشکچه‌های کمکی استفاده کنند. با استفاده از این تشکچه‌ها می‌توان کمریند ایمنی را با سایز و شکل بدن کودک هماهنگ نمود. به وسیله این تشکچه‌ها و نصب آنها به راهنمای تنظیم صندلی، کمریند ایمنی به جای شکم بر روی ران کودک قرار می‌گیرد. توصیه می‌کنیم که از پشتی صندلی مطابق با راهنمای تسمه کمریند (مخصوص تنظیم بلندی در وسط شانه) استفاده کنید. تسمه کمریند نباید روی گردن یا بالای بازو تکیه داشته باشد. برای محافظت بیشتر صندلی‌های دارای محافظت (bucket type) را انتخاب کنید.

صندلی‌های کودک رو به عقب

سر کودک، نسبت به سر افراد بزرگ‌سال سنگین‌تر بوده و گردن وی نیز بسیار ضعیف و شکننده‌تر می‌باشد.

کودک را تا حد ممکن در وضعیت صندلی رو به عقب حمل نمایید (حداقل تا ۲ سالگی). این مدل صندلی از سر و گردن محافظت می‌کند. برای محافظت بیشتر صندلی‌های دارای محافظت جانبی (bucket type) را انتخاب نمایید و به محض مشاهده بیرون بودن سر کودک از حفاظ حلزونی صندلی، آن را تعویض نمایید.

نصب با سیستم ایزوفیکس (ISOFIX)

صندلی‌های مجاز کودک ایزوفیکس مطابق با مقررات ECE-R44 در یکی از سه مدل زیر مورد تأیید قرار گرفته است:

- سیستم ایزوفیکس عمومی سه نقطه‌ای، صندلی رو به جلو؛
- سیستم ایزوفیکس نیمه عمومی، دو نقطه‌ای؛
- مخصوص.

در مورد مدل دوم، با استفاده از لیست خودروهای سازگار بررسی کنید که صندلی کودکتان را می‌توانید با این سیستم نصب کنید. در صورت ارائه این سیستم‌ها، صندلی محافظت کودک را به وسیله قفل ایزوفیکس متصل کنید. سیستم ایزوفیکس به شما امکان نصبی سریع، آسان و ایمن را می‌دهد.

پیش از به کارگیری سیستم محافظت کودک ایزوفیکس که برای خودروی دیگری خریداری کرده‌اید، بررسی کنید که نصب آن مجاز باشد. از لیست خودروهایی که با صندلی کودکتان مطابقت دارند استفاده کنید (لیست را از سازنده تجهیزات (نمایندگی) تحويل بگیرید).



کمربند ایمنی به هیچ وجه نباید پیچ و تاب داشته یا شل باشد. هرگز تسمه روی شانه را از زیر بازو یا پشت خود عبور ندهید.
بررسی کنید که کمربند به دلیل تماس با گوشه‌های تیز صدمه ندیده باشد.
اگر کمربند به طور عادی عمل نکند از کودک محافظت نخواهد کرد. در این شرایط، با نمایندگی‌های مجاز نگین خودرو مشورت نمایید. از صندلی صدمه دیده استفاده نکنید تا کمربند ایمنی آن تعییر شود.



هیچ گونه اصلاح و تعییر نباید بر روی اجزای سیستم محافظت (کمربند‌های ایمنی، سیستم ایزوفیکس (ISOFIX)، صندلی‌ها و قطعات نصب آنها) که قبل نصب شده انجام شود.



نصب از طریق کمربند ایمنی برای اطمینان از کارایی و عمل نمودن کمربند ایمنی در صورت وقوع ترمز شدید یا برخورد، باید آن را تنظیم نمود.


مسیر تسمه کمربند را همانطور که سازنده صندلی کودک نشان داده است متصل کنید. همیشه با کشیدن تسمه کمربند، از صحیح بسته شدن آن اطمینان یابید، سپس همزمان با فشار دادن صندلی کودک، کمربند را کاملاً بیرون بکشید.

با حرکت دادن صندلی محافظت کودک از اطراف و عقب به جلو، از طرز صحیح قرارگیری آن اطمینان حاصل کنید: صندلی باید به نحو محکم ثابت شده باشد.



صندوقی کودک را از نظر عدم نصب در یک زاویه (گوش) و عدم قرارگیری در رو بروی پنجره بازرسی کنید.

اگر صندلی محافظت کودک ممکن است موجب باز شدن کمربند ایمنی (که به عنوان مهار صندلی عمل می‌کند) شود، از آن استفاده نکنید: پایه صندلی نباید بر روی انحنا و/ یا محفظه قفل کمربند ایمنی صندلی قرار بگیرد.




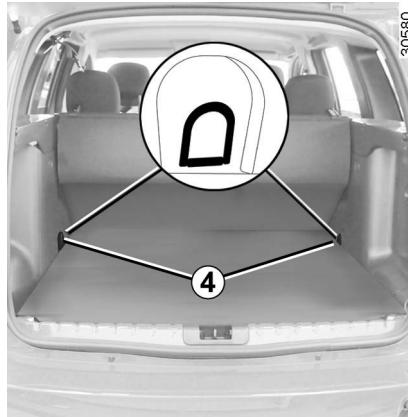


قلاب روی تسمه را به یکی از حلقه های ۳ (مدل ۲ چرخ محرک 2×4) یا ۴ (مدل ۴ چرخ محرک 4×4) وصل کنید.
تسمه را به نحوی بکشید که پشت صندلی کودک با پشتی صندلی خودرو تماس پیدا کند.

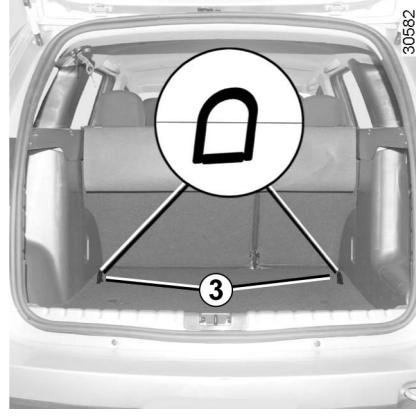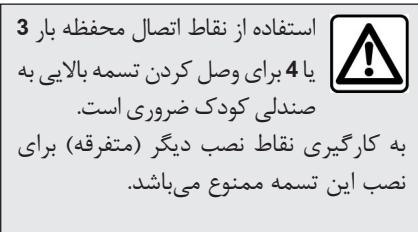

حلقه سوم واقع در هر طرف صندلی برای نصب تسمه بالایی روی برخی صندلی های کودک به کار می رود.
تسمه را از بین پشتی صندلی و طاقچه عقب عبور و قفل شدن در حلقه ها ۱، از راهنمایی های دسترسی ۲ (واقع بر روی صندلی کودک) استفاده کنید.

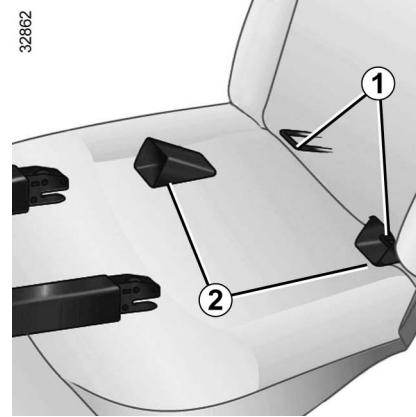

حلقه های ایزوفیکس ۱ بین پشتی صندلی و پایه صندلی قرار دارند و به راحتی قابل مشاهده هستند.
برای اطمینان از نصب راحت صندلی کودک خود و قفل شدن در حلقه ها ۱، از راهنمایی های دسترسی ۲ (واقع بر روی صندلی کودک) استفاده کنید.

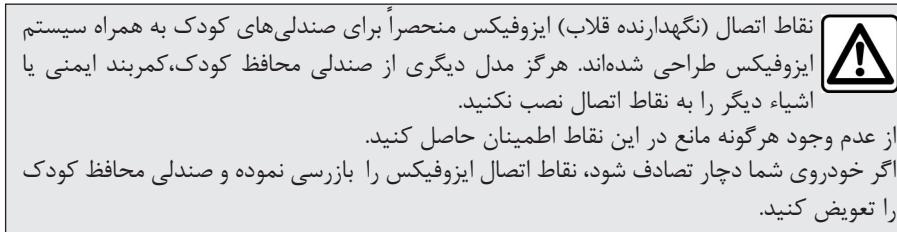

پس از نصب صندلی محافظت کودک، در صورت لزوم، صندلی ممکن است قابل تغییر بوده (و جای کافی برای مسافران صندلی عقب باز کند). اجازه ندهید صندلی محافظت کودک با داشبورد تماس داشته باشد تا خیلی جلو قرار داشته باشد. پس از نصب صندلی کودک، این تنظیمات را تغییر دهید.

خطروگ یا آسیب جدی: پس از نصب صندلی کودک در این صندلی، بررسی کنید ایربگ غیرفعال شده باشد. (برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۱، مبحث "غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو" مراجعه کنید).



مدل صندلی‌های کودک در تصاویر ممکن است موجود نباشد، پیش از به کارگیری صندلی کودک، در مورد تطابق صندلی با خودروی خود، با سازنده یا نامایندگی مجاز مشورت کنید.

نصب در صندلی جلو

قوانین مربوط به حمل کودکان در صندلی سرنشین جلو در هر کشوری متفاوت می‌باشد. با یک فرد مسئول در این رابطه مشورت کنید و از نشانه‌های موجود در تصاویر صفحات بعدی پیروی نمایید. پیش از نصب صندلی کودک در صندلی جلو (در صورت مجاز بودن):

- ایربگ سرنشین جلو را غیرفعال کنید؛
 - کمربند ایمنی را تا جای ممکن پایین بشکشد؛
 - صندلی را تا حد ممکن به سمت عقب ببرید؛
 - پشتی صندلی را به آرامی با زاویه حدود ۲۵ درجه عمودی خم کنید؛
 - در صورت مجهز بودن پایه‌های صندلی را تا حد ممکن بالا بیاورید.
- در همه موقع پشت‌سری را تا آخرین حد پایین بشکشد تا مشکلی برای سر کودک ایجاد نکند (برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۱، مبحث "پشت‌سری جلو" مراجعه کنید).

برخی از صندلی‌ها برای نصب صندلی کودک مناسب نیستند. تصاویر صفحات بعد چگونگی نصب صندلی کودک را نشان می‌دهد.



صندلی محافظت کودک را در هر محل ممکن روی صندلی عقب نصب کنید. مطمئن شوید که صندلی یا پای کودک مانع قفل شدن صحیح صندلی جلو نباشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۱، مبحث "صندلی جلو" مراجعه کنید. هنگام نصب صندلی بررسی کنید که پایه صندلی شل نباشد.

اگر باید پشت‌سری را جدا کنید، بررسی کنید که به طور صحیح جاسازی شود، تا به دلیل ترمز شدید یا برخورد شل نشود. همیشه حتی در صورت استفاده نکردن از صندلی کودک، آن را به خودرو متصل کنید، بدین ترتیب به دلیل ترمز شدید یا برخورد شل نخواهد شد.

نصب در صندلی عقب

سبد حمل کودک را می‌توانید در صندلی‌های عقب نصب کنید و حداقل دو صندلی را می‌تواند اشغال کند. کودک و پاهاش را در نزدیکترین حد ممکن به درب قرار دهید.

پیش از نصب صندلی کودک به نقاط اتصال ایزوفیکس (در صندلی عقب) بررسی کنید. قلاب‌های فلزی کمربند ایمنی بین دو نقطه اتصال ایزوفیکس در این صندلی قرار نداشته باشند. در صورت لزوم قلاب فلزی مربوط به صندلی عقب را به سمت مرکز خودرو حرکت دهید.

جهت نصب صندلی کودک رو به عقب، صندلی جلو را تا حد ممکن به سمت جلو ببرید، سپس صندلی را بدون اینکه با صندلی کودک تماس پیدا کند تا حدی که امکان دارد عقب بکشید.

جهت ایمنی کودک در صندلی کودک رو به جلو، صندلی جلو را طوری به عقب نکشید که از وسط پایه کشویی صندلی رد شود، پشتی صندلی را بیش از حد خم نکنید (حداکثر ۲۵ درجه) و صندلی را تا حد ممکن بالا ببرید.

بررسی کنید صندلی کودک رو به جلو، رو به سمت پشت صندلی‌های خودرو تکیه داشته باشد و پشت سری مانع استفاده از آن نشود.

صندلی وسط عقب

در صورت مجهز بودن صندلی کودک به تسمه قرقره، آن را فقط در صندلی وسط عقب نصب کنید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر با نمایندگی‌های مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

صندوقی محافظ کودک با پایه‌های کمکی هرگز نباید در صندلی وسط عقب نصب شوند. خطر آسیب جدی یا مرگ وجود دارد.



هنگام نصب صندلی کودک (صندلی‌های گروه وزنی ۲ و ۳) بررسی کنید که کمربندهای ایمنی بهطور صحیح کار کنند. برای اطلاعات بیشتر به فصل ۱، مبحث "کمربند ایمنی عقب" مراجعه کنید. در صورت لزوم موقعیت صندلی را تنظیم کنید.



اطمینان یابید صندلی کودک و پاهای وی مانع قفل شدن صحیح صندلی جلو نباشد. لطفاً برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۱، مبحث "صندلی جلو" یا فصل ۳ مبحث "صندلی‌های عقب" مراجعه کنید.



نصب صندلی کودک با استفاده از ایزوفیکس


 این صندلی برای نصب سیستم محافظت کودک ایزوفیکس مناسب می‌باشد.

 صندلی‌های عقب به نقاط اتصال وصل می‌شود و صندلی مجهر ایزوفیکس رو به جلوی عمومی نیز در آن قابل نصب می‌باشد. نقاط اتصال زیر کفپوش محافظه بار قرار دارند و با یک علامت مشخص شده‌اند.

سایز صندلی کودک ایزوفیکس با حروف لاتین نشان داده شده است:

- A : مناسب برای صندلی‌های رو به جلو و استفاده در گروه وزنی ۱ (۹ تا ۱۸ کیلوگرم)؛
- C : مناسب برای صندلی‌های رو به عقب و استفاده در گروه وزنی ۱ (۹ تا ۱۸ کیلوگرم)؛
- D و E : مناسب برای صندلی محافظت حلقزوئی یا صندلی‌های رو به عقب و استفاده در گروه وزنی ۰ یا +۰ (کمتر از ۱۳ کیلوگرم)؛
- F و G : مناسب برای سید حمل کودک و استفاده در گروه وزنی ۰ (کمتر از ۱۰ کیلوگرم).

استفاده از سیستم ایمنی کودک که با خودرو مطابقت نداشته و مورد تأیید نباشد، به طور صحیح از نوزاد یا کودک محافظت نخواهد کرد.
در این شرایط، کودکان در معرض خطر جراحت جدی یا مرگ قرار خواهند گرفت.

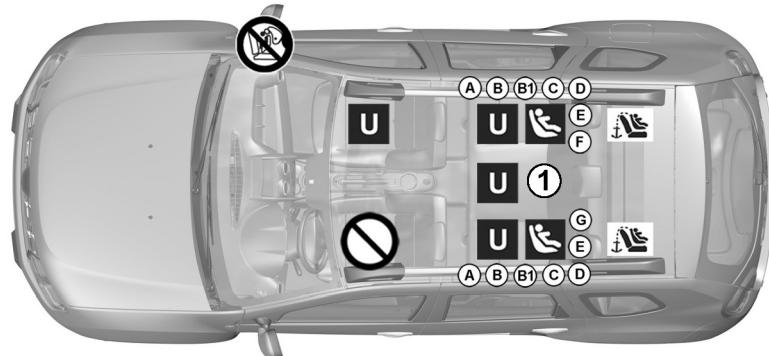

 صندلی برای نصب صندلی کودک مناسب نمی‌باشد.

 این صندلی، مناسب برای نصب صندلی کودک آن صندلی‌های کودک "Universal" است که در می‌شود.

 (۱) فقط در صورت مجهز بودن به تسمه قرقره.

 پیش از نصب صندلی کودک یا نشستن سرنشین در صندلی جلو، وضعیت ایربگ را کنترل کنید.

 خطر مرگ یا آسیب جدی: پیش از نصب صندلی کودک / نوزاد روی صندلی سرنشین جلو، غیرفعال بودن ایربگ را بررسی کنید (به انتهای پاراگراف، مبحث "غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو" مراجعه نمایید).

ایمنی کودک: انتخاب و نصب صندلی کودک مناسب با خودرو (۴/۶)
خودروهایی که در آن‌ها ایربگ سرنوشتی جلو غیرفعال نشده است.

38790

نصب صندلی کودک با استفاده از ایزوفیکس

 این صندلی برای نصب سیستم محافظت کودک ایزوفیکس مناسب می‌باشد.

 صندلی‌های عقب به نقاط اتصال وصل

می‌شود و صندلی مجهز به ایزوفیکس رو به جلوی عمومی نیز در آن قابل نصب می‌باشد. نقاط اتصال زیر کفپوش محافظه بار قرار دارند و با یک علامت مشخص شده‌اند.

سایز صندلی کودک ایزوفیکس با حروف لاتین نشان داده شده است:


- A و B1: مناسب برای صندلی‌های رو به جلو و استفاده در گروه وزنی ۱ (۹ تا ۱۸ کیلوگرم)؛

- C: مناسب برای صندلی‌های رو به عقب و استفاده در گروه وزنی ۱ (۹ تا ۱۸ کیلوگرم)؛

- D و E: مناسب برای صندلی محافظت حلقزوئی یا صندلی‌های رو به عقب و استفاده در گروه وزنی ۰ یا ۰+ (کمتر از ۱۳ کیلوگرم)؛

- F و G: مناسب برای سبد حمل کودک و استفاده در گروه وزنی ۰ (کمتر از ۱۰ کیلوگرم).

استفاده از سیستم ایمنی کودک که با خودرو مطابقت نداشته و مورد تأیید نباشد، به طور صحیح از نوزاد یا کودک محافظت نخواهد کرد. در این شرایط، کودکان در معرض خطر جراحت جدی یا مرگ قرار خواهند گرفت.

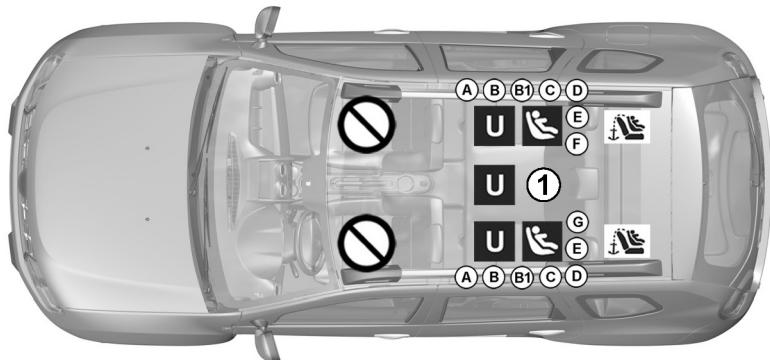

نصب صندلی محافظت کودک با استفاده از کمربند ایمنی

 این صندلی، مناسب برای نصب صندلی کودک "Universal" است که در آن صندلی کودک با یک کمربند ایمنی متصل می‌شود.

۱ فقط در صورت مجهز بودن به تسممه قرقره.

 موقعیت این صندلی برای نصب صندلی کودک مناسب نمی‌باشد.

 خطر مرگ یا جراحت جدی: هرگز صندلی محافظت کودک را در این صندلی نصب نکنید.

جدول زیر اطلاعات نشان داده شده در نمودار صفحه های قبلی را خلاصه کرده، تا مطمئن شود به قوانین احترام گذاشته می شود.

نوع صندلی محافظ کودک	وزن کودک	سایز صندلی	صندلی سرنشین جلو با مجهز ایربگ (۱) (۵)	صندلی سرنشین جلو با سوییچ غیرفعال (۶) (۱)	صندلی سرنشین جلو مجهز به ایربگ فاقد سوییچ غیرفعال کننده (۷)	صندلی وسط عقب (۷)	صندلی های جانبی عقب
سبد حمل نوزاد قابل نصب در خودرو تأیید شده برای گروه وزنی ۰	< 10 kg	F - G	X	X		U	U-IL (2)
صندلی حلقه ای رُو به عقب تأیید شده برای گروه وزنی ۰ یا +۰	< 13 kg 9 تا 18 kg	D, E		U	X	U	U-IL (3)
صندلی رُو به عقب تأیید شده برای گروه وزنی +۰ و ۱	9 تا 18 kg	C		U	X	U	U-IL (3)
صندلی رُو به جلو تأیید شده برای گروه وزنی ۱	9 تا 18 kg	A, B, B1	X	X	X	U	U-IUF-IL (4)
تشکیله کمکی تأیید شده برای گروه وزنی ۲ و ۳	15 تا 25 kg 22 تا 36 kg	-	X	X	X	U	U (4)

(۵) خطر مرگ یا آسیب جدی: پیش از نصب صندلی کودک روی صندلی سرنشین جلو، غیرفعال بودن ایربگ را بررسی کنید (برای اطلاع از جزئیات بیشتر به مبحث "غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو" مراجعه نمایید).



(۶) خطر مرگ یا آسیب جدی: هرگز صندلی کودک را بر روی این صندلی نصب نکنید.

X = موقعیت صندلی برای نصب صندلی کودک مناسب نیست.

U = مناسب و تأیید شده برای استفاده به صورت "عمومی" که در آن صندلی کودک با یک کمربند ایمنی متصل می شود؛ مطابقت با صندلی خودرو و قابل نصب بودن آن را بررسی کنید.

IUF = مناسب و تأیید شده برای استفاده به صورت "عمومی" و صندلی های کودک رو به جلو (در خودروهای مجهز) که در آن صندلی کودک با استفاده از سیستم ایزوفیکس نصب می شود؛ مطابق با صندلی خودرو و قابل نصب بودن آن را بررسی کنید.

IL = (در خودروهای مجهز) مناسب و تأیید شده برای استفاده به صورت "نیمه - عمومی" یا "مخصوص خودرو" که در آن صندلی کودک با استفاده از سیستم ایزوفیکس نصب می شود؛ مطابقت با صندلی خودرو و قابل نصب بودن آن را بررسی کنید.

برای انتخاب صندلی مناسب کودک خود و صندلی توصیه شده برای خودرو، بروشور "تجهیزات ایمنی کودک" را از شبکه ما دریافت کرده و مطالعه نمایید.

(1) فقط مناسب نصب صندلی کودک رو به عقب؛ صندلی را تا حد اکثر موقعیت خود بالا برده و تا حد ممکن به عقب ببرید؛ پشتی صندلی را کمی (حدود ۲۵ درجه) خم کنید.

(2) سبد حمل کودک در سرتاسر خودرو نصب می شود و دو صندلی را اشغال می کند. پاهای کودک را در نزدیکترین حد ممکن به درب قرار دهید.

(3) جهت نصب صندلی کودک رو به عقب، صندلی جلو را تا حد ممکن به سمت جلو ببرید، سپس صندلی را بدون اینکه با صندلی کودک تماس پیدا کند تا حدی که جا دارد عقب بکشید.

(4) مناسب برای نصب صندلی کودک رو به جلو؛ پشتی صندلی کودک را مماس با پشتی صندلی عقب خودرو قرار دهید. پشت سری را تنظیم کرده و در صورت لزوم آن را جدا کنید. صندلی جلو را بیش از نصف مسیر کشویی آن، عقب نکشید و پشتی صندلی را بیشتر از ۲۵ درجه عقب نکشید.

(7) فقط در صورت مجهز بودن به تسمه قرقره قابل استفاده می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر لطفاً با نمایندگی های مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

ایربگ سرنشین جلو باید در صورت قرار داشتن سوییچ در موقعیت (off) خاموش، فعال یا غیرفعال شود.



اگر هنگام قرار دادن سوییچ خودرو در حالت روشن، با ایربگ کار کنید، چراغ هشدار روشن می شود.




برای تنظیم مجدد ایربگ طبق موقعیت قفل آن، سوییچ را در موقعیت خاموش (off) و سپس مجددا در موقعیت (on) روشن قرار دهید.



به منظور غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو، با قرار دادن سوییچ خودرو در موقعیت (off) خاموش، دکمه ۱ را به موقعیت خاموش OFF بچرخانید.

پس از قرار دادن سوییچ خودرو در حالت (on) روشن، کنترل روشن بودن چراغ هشدار ۲ در صفحه نمایشگر ضروری می باشد.

این چراغ هشدار همچنان روشن می ماند تا نشان دهد می توانید صندلی کودک را نصب نمایید.

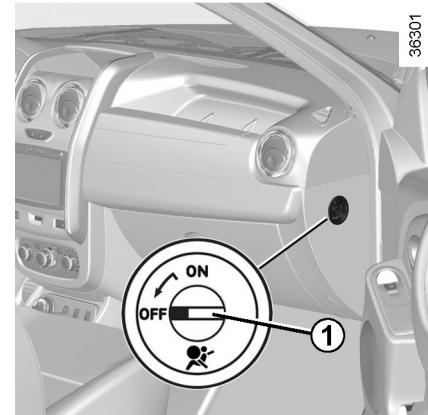

غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو (بسته به مدل خودرو)


جهت نصب صندلی کودک رو به عقب به صندلی سرنشین جلو، در صورت مجهز بودن خودرو به سوییچ غیرفعال کننده ایربگ، باید ایربگ سرنشین جلو را غیرفعال کنید.

(A)

35770



علامت‌های روی داشبورد و برچسب‌های A روی هر طرف آفتاب‌گیر سرنشین جلو ۳ (به عنوان مثال: برچسب نشان داده شده در تصویر فوق) این دستورالعمل‌ها را به شما یادآوری می‌کنند.

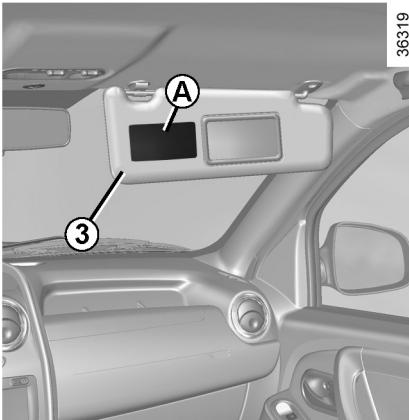

36319



خطر
به دلیل اینکه ایربگ سرنشین جلو ناگهان باز می‌شود و موقعیت صندلی کودک رو به عقب نامناسب است، هرگز از تجهیزات محافظتی برای صندلی کودک رو به عقب بر روی صندلی مجهز به ایربگ فعال جلوی آن استفاده نکنید. این امر کودکان را در معرض خطر مرگ یا جراحات جدی قرار می‌دهد.


ایربگ (کیسه هوا) سرنشین باید
براساس موقعیت خاموش سوئیچ
فعال یا غیرفعال شود.




در صورت دست زدن به دکمه آن در هنگام
قرار داشتن سوئیچ در موقعیت ON چراغ هشدار



سوئیچ را در موقعیت خاموش و سپس روشن
قرار دهید تا ایربگ خود را مجدداً براساس
موقعیت قفل تنظیم کند.



36315

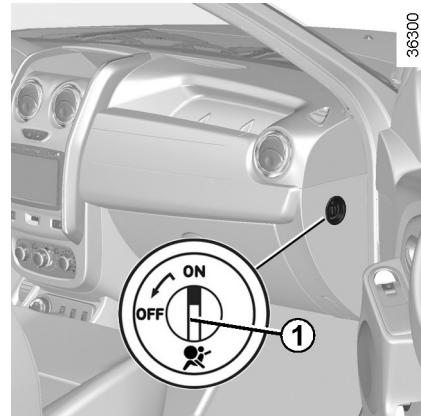

36300

فعال کردن ایربگ سرنشین جلو (بسته به مدل خودرو)

شما باید به محض پیاده کردن صندلی کودک از
صندلی جلو، مجدداً ایربگ را فعال کنید. این عمل
موجب اطمینان شما از محافظت سرنشین جلو در
صورت وقوع برخورد یا تصادف خواهد بود.

فعال کردن مجدد ایربگ: هنگام قرار داشتن
خودرو در حالت آماده به حرکت و قرار دادن
سوئیچ در موقعیت خاموش (off)، دکمه 1 را در
موقعیت روشن ON فشار داده و بچرخانید.


پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت (on) (روشن، کنترل
خاموش بودن چراغ هشدار 2 الزامی است.



نقص در عملکرد

در صورت نقص در سیستم فعال / غیرفعال کننده
ایربگ، نصب صندلی کودک رو به عقب بر روی
صندلی سرنشین جلو منعو است.
نشستن سرنشین نیز بر روی این صندلی توصیه
نمی شود.


تحت چنین شرایطی، در اولین فرصت ممکن با
نمایندگی های مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

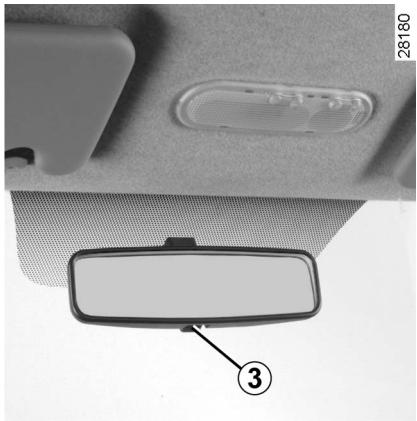

28180

آینه دید عقب داخلی
موقبیت این آینه قابل تنظیم می‌باشد. هنگام رانندگی در شب، برای اجتناب از مختل شدن دید راننده توسط نور چراغ خودروهای پشت سر، اهرم کوچک واقع در پشت آینه داخلی ۳ را فشار دهید.


تصاویر از آنچه در آینه مشاهده می‌کنید نزدیکتر هستند.
برای امنیت خودتان، این نکته را مدنظر قرار دهید تا قبل از هر تغییر مسیر فاصله را به درستی ارزیابی کنید.

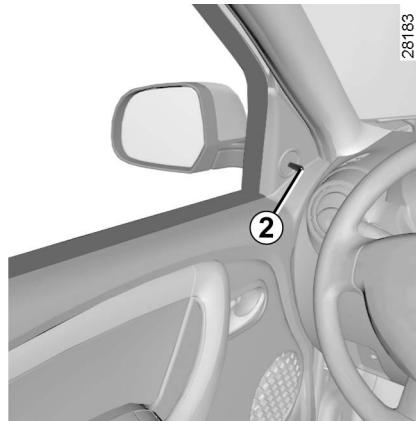

28183

آینه‌های بغل دارای تنظیم دستی
برای تنظیم آینه، اهرم ۲ را حرکت بدهید.
تا کردن آینه‌های بغل
آینه را به صورت دستی در جهت مقابل شیشه‌ها تا کنید.


به دلایل ایمنی، تنظیمات را هنگامی که خودرو در حرکت نیست انجام دهید.

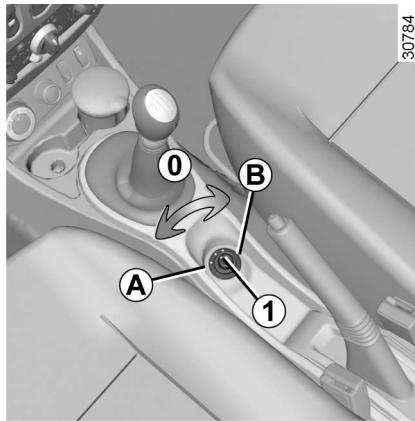

30784

آینه‌های درب دارای تنظیم برقی:
با قرار دادن سوییچ در موقعیت (on) روشن، دکمه ۱ را به موقعیت‌های زیر حرکت دهید:
- برای تنظیم آینه بغل سمت چپ، دکمه را در موقعیت **A** قرار دهید؛
- برای تنظیم آینه بغل سمت راست، دکمه در موقعیت **B** قرار دهید؛
۰ موقعیت وسط و خنثی می‌باشد.
گرم کن آینه‌های بغل
حين عملکرد موتور، اين آينه هنگام يخزدابي / بخارزدابي شيشه عقب يخزدابي مي شود؛ (براي اطلاع از جزئيات بيشتر به مبحث "گرم کن شيشه عقب" مراجعه نمایيد).

موقعیت رانندگی، تجهیزات و صندلی راننده واقع در سمت چپ خودرو (۱/۲)

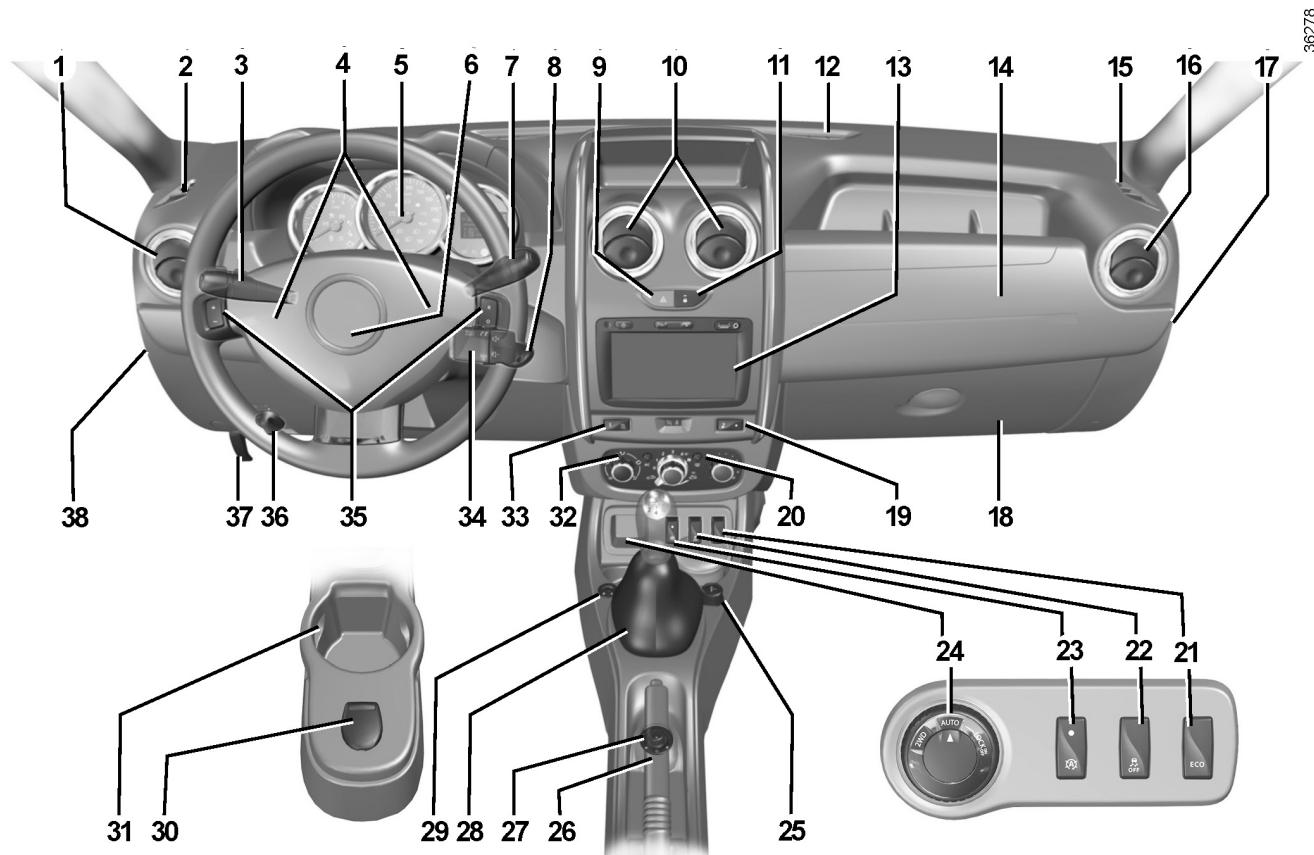

موقعیت رانندگی، تجهیزات و صندلی راننده واقع در سمت چپ خودرو (۲/۲)


شرح قطعات به مدل خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

- 25 فندک یا سوکت تجهیزات جانی.
- 26 ترمز دستی.
- 27 کنترل برقی آینه بغل.
- 28 اهرم تعویض دنده.
- 29 سوکت تجهیزات جانی.
- 30 جابطه.
- 31 کنترل های تهویه (کولر) و بخاری.
- 32 کروز کنترل / کنترل های محدود کننده سرعت.
- 33 کنترل از راه دور رادیو.
- 34 کنترل کنترل / کنترل های محدود کننده سرعت.
- 35 کنترل تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو.
- 36 کلید باز کردن درب موتور.
- 37 جعبه فیوز.
- 38

- 12 مجرای خروجی بخار زدای مرکزی.
- 13 جایگاه رادیو، سیستم نویگیشن (مسیریاب) و یا محفظه نگهداری اشیاء.
- 14 محل ایربگ سرنشین جلو.
- 15 مجرای خروجی بخارزدای جانی.
- 16 دریچه هوای جانی.
- 17 کلید فعال / غیرفعال کردن ایربگ سرنشین.
- 18 جعبه داشبورد.
- 19 کنترل فعال / غیرفعال کننده برای کنترل فاصله در پارک.
- 20 کلید کنترل یخ زدایی آینه های بغل و شیشه عقب.
- 21 کلید حالت ECO.
- 22 کلید کنترل حالت (4×4 (4WD)).
- 23 کلید فعال / غیرفعال کردن عملکرد Start و Stop (عملکرد شروع و توقف).
- 24 دکمه انتخاب به حالت 4×4 (4WD) و (2WD) یا محفظه نگهداری اشیاء.

- 1 دریچه هوای جانی.
- 2 مجرای خروجی بخارزدای جانی.
- 3 دسته راهنمای شامل:
 - چراغ های راهنمای
 - چراغ های بیرونی
 - چراغ های مهشکن جلو
 - چراغ مهشکل عقب
 - بوق.
- 4 هشدار صوتی
- 5 صفحه نمایشگر (جلو داشبورد).
- 6 محل ایربگ راننده.
- 7 - دسته برف پاک کن شامل کنترل شیشه شوی / برف پاک کن شیشه جلو و شیشه عقب.
 - کنترل بازخوانی اطلاعات کامپیوتر داخلی.
- 8 سوئیچ خودرو.
- 9 کلید چراغ های هشدار خطر.
- 10 دریچه هوای مرکزی.
- 11 کلید قفل مرکزی برقی.

موقعیت رانندگی، تجهیزات و صندلی راننده واقع در سمت راست خودرو (۱/۲)

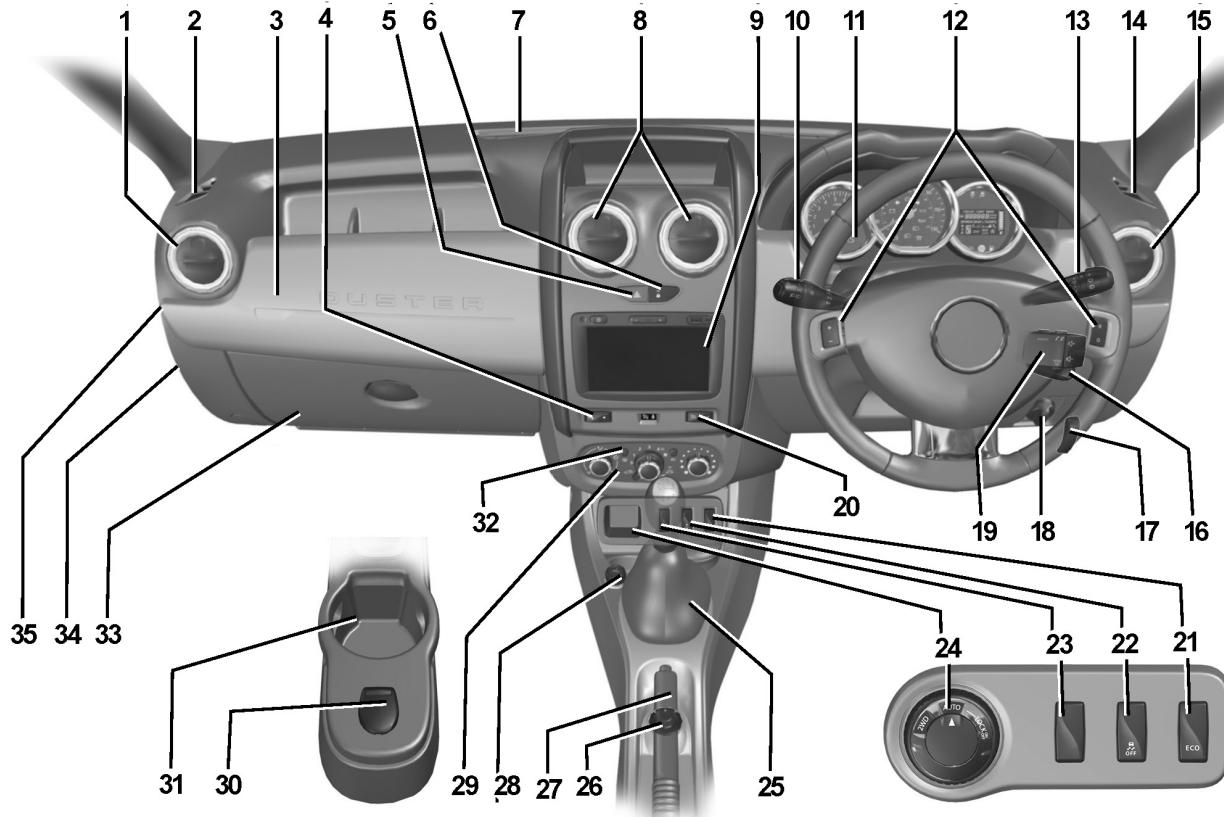

40628

موقعیت رانندگی، تجهیزات و صندلی راننده واقع در سمت راست خودرو (۲/۲)

شرح قطعات به مدل خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

- | | |
|---|---|
| <p>25 اهرم تعویض دنده.</p> <p>26 کنترل برقی آینه بغل.</p> <p>27 ترمز دستی.</p> <p>28 فندک یا سوکت تجهیزات جانبی.</p> <p>29 کنترل های تهویه (کولر) و بخاری.</p> <p>30 سوکت تجهیزات جانبی.</p> <p>31 جای بطری.</p> <p>32 کلید کنترل یخ زدایی شیشه عقب و آینه های بغل.</p> <p>33 جعبه داشبورد.</p> <p>34 جعبه فیوز.</p> <p>35 کلید فعل / غیرفعال کننده ایربگ سرنشین.</p> | <p>11 صفحه نمایشگر (جلو داشبورد).</p> <p>12 کروز کنترل / کنترل های محدود کننده سرعت.</p> <p>13 دسته برف پاک کن شامل کنترل شیشه شوی / برف پاک کن شیشه جلو و شیشه عقب.</p> <p>- کنترل باز خوانی اطلاعات کامپیوتر داخلی.</p> <p>14 مجرای خروجی بخارزدای جانبی.</p> <p>15 دریچه هوای جانبی.</p> <p>16 سوئیچ خودرو.</p> <p>17 کلید باز کردن درب موتور.</p> <p>18 کنترل تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو.</p> <p>19 کنترل از راه دور رادیو.</p> <p>20 کروز کنترل / کنترل اصلی محدود کننده سرعت.</p> <p>21 کنترل حالت ECO</p> <p>22 کنترل ESC</p> <p>23 استفاده نمی شود.</p> <p>24 دکمه انتخاب حالت (4WD) 4×4 و (2WD) 2×4 و (4WD) 4×4 یا محفظه نگهداری اشیاء.</p> |
|---|---|

1 دریچه هوای جانبی.

2 مجرای خروجی بخارزدای جانبی.

3 محل ایربگ سرنشین جلو یا محفظه نگهداری اشیاء.

4 کنترل فعل / غیرفعال کننده برای کنترل فاصله در پارک.

5 کلید چراغ های هشدار خطر.

6 کلید قفل مرکزی برقی.

7 مجرای خروجی بخارزدای مرکزی.

8 دریچه هوای مرکزی.

9 جایگاه رادیو، سیستم نویگیشن (مسیریاب) و یا محفظه نگهداری اشیاء.

10 دسته راهنمای شامل:

- چراغ های راهنمای،

- چراغ های بیرونی،

- چراغ مهشکن جلو،

- چراغ مهشکن عقب،

- بوق.

وجود عملکرد چراغ‌های هشدار به تجهیزات خودرو کشور مربوطه بستگی دارد.

این چراغ‌های هشدار به این معنا هستند که به محض روشن شدن برای ایمنی خود بلافاصله خودرو را متوقف کنید، موتور را خاموش کرده و از روشن کردن مجدد آن خودداری کنید. با یکی از نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش نگین خودرو تماس بگیرید.



+



اگر چراغ هشدار نارنجی  در حین رانندگی روشن شد، بلافاصله با رعایت احتیاط به سمت یکی از نمایندگی‌های مجاز نگین خودرو برانید. رعایت نکردن این توصیه ممکن است به خودروی شما آسیب برساند.



36800

صفحه نمایشگر (جلو داشبورد) A

چراغ هشدار قرمز  به این معناست که برای ایمنی خود به محض اینکه ترافیک به شما اجازه داد خودرو را بلافاصله متوقف کنید. موتور را خاموش کرده و از روشن کردن مجدد آن خودداری کنید. با یکی از نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش نگین خودرو تماس بگیرید.



در صورتی که هیچ چراغی روشن نشود و هیچ صدای شنیده نشود این بدين معناست که ایرادی در صفحه نمایشگر وجود دارد. شما باید بلافاصله خودرو را متوقف کنید (به محض اینکه وضعیت ترافیک به شما اجازه را داد). بعد از اینکه از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل کردید با یکی از نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش نگین خودرو تماس بگیرید.

شرح قطعات به مدل خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.



چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده موتور

به محض روشن شدن موتور، این چراغ هشدار خاموش می‌شود. اگر هنگام رانندگی این چراغ روشن بماند و همراه با آن صدای بیپ شنیده شود نشان دهنده افزایش دمای مایع خنک کننده می‌باشد. در این وضعیت، خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید موتور به مدت چند دقیقه در دور آرام کار کند؛ پس از آن دما پایین خواهد آمد. در صورت پایین نیامدن دما، موتور را خاموش کرده و پیش از کنترل سطح مایع خنک کننده و تمیزی رادیاتور، اجازه دهید تا سرد شود. اگر سطح مایع خنک کننده عادی (نرمال) باشد، نصوص دیگری رخ داده است. در این وضعیت با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.



چراغ هشدار نقص فنی (رمز یا نارنجی)

چراغ هشدار نقص فنی پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت (on) روشن، فعال شده و با استارت موتور خاموش می‌شود. این چراغ همزمان با سایر چراغ‌های هشدار روشن می‌شود و همراه با آن صدای بیپ هم شنیده می‌شود. جهت اینمی خود و با در نظر گرفتن شرایط ترافیکی، با روشن شدن این چراغ هشدار باید بلافضله توقف کنید. موتور را خاموش کرده و مجددآن را استارت نزنید. سپس با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

3600



چراغ هشدار ترمز دستی و نقص در مدار ترمز

این چراغ پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت (on) روشن، فعال شده و با استارت موتور خاموش می‌شود. این چراغ همزمان با سایر چراغ‌های هشدار در صفحه نمایشگر روشن می‌شود. این بدين معنی است که خیلی با دقت رانندگی کرده و با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید. عدم رعایت موارد فوق خطر آسیب دیدن خودرو را افزایش می‌دهد.

3680



۰۵ چراغ هشدار پیش‌گرم‌کن (موتور دیزل)

با قرار دادن سوئیچ در موقعیت (on) روشن، این چراغ روشن می‌شود. این چراغ نشان‌دهنده عملکرد شمع‌های گرم‌کن می‌باشد. این چراغ هشدار پس از تکمیل عملکرد گرم‌کن خاموش خواهد شد و شما می‌توانید موتور را روشن کنید.

۰۶ چراغ هشدار ایربگ

این چراغ با قرار دادن سوئیچ در موقعیت (on) روشن فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش می‌شود. اگر با قرار دادن سوئیچ در موقعیت (on) روشن این چراغ روشن نشود و یا حین عملکرد موتور روشن شود یا اگر چشمک بزند، نشان‌دهنده وجود خرابی در سیستم می‌باشد. هرچه زودتر بانمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

۰۷ موتور

با قرار دادن سوئیچ در موقعیت (on) روشن، این چراغ هشدار روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش می‌شود. اگر این چراغ هنگام رانندگی روشن شود و همراه با آن صدای بیپ شنیده شود بلافاصله توقف کرده و سوئیچ را در حالت خاموش قرار دهید. سپس سطح روغن موتور را کنترل کنید. اگر سطح روغن عادی (نرمال) باشد، نقص دیگری رخ داده است. در این وضعیت با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.



۰۱ چراغ هشدار ترمز ضد قفل (ABS)

این چراغ با قرار دادن سوئیچ در موقعیت (on) روشن فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش می‌شود. اگر پس از روشن کردن خودرو این چراغ روشن بود مشکل از ABS می‌باشد. ترمز مانند یک سیستم عادی غیر ABS عمل کرده. در این وضعیت با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.



۰۲ چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

این چراغ با قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت (on) روشن فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش می‌شود. اگر این چراغ حین رانندگی روشن شود ممکن است بسته به مدل خودرو با صدای بیپ همراه باشد باید هرچه سریعتر باک خود را پر کنید. فقط حدود ۵۰ km/h (۳۰ mph) می‌توانید پس از روشن شدن چراغ رانندگی کنید.

۰۴ چراغ هشدار شارژ باتری

به محض استارت موتور، این چراغ باید خاموش شود. اگر هنگام رانندگی، چراغ هشدار نقص روشن شود، نشان‌دهنده شارژ بیش از حد یا خالی شدن باتری مدار است. با مشاهده این وضعیت، خودرو را متوقف کرده و با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

وجود و عملکرد چراغ‌های هشدار به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.



چراغ هشدار محدودکننده سرعت کشش و پایداری الکتریکی

به فصل ۲ مبحث "محدودکننده سرعت" مراجعه کنید.



چراغ هشدار وجود آب در فیلتر موتور دیزل

این چراغ با قرار دادن سوئیچ در موقعیت (on) روشن، فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش می‌شود.

اگر هنگام رانندگی، چراغ هشدار نقص روشن شود یا در این حالت بماند، نشان‌دهنده وجود آب در فیلتر موتور دیزل می‌باشد.

با مشاهده این وضعیت، در اولین فرصت ممکن با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.



چراغ هشدار (ESC) سیستم کنترل دلایل مختلفی برای روشن شدن این چراغ وجود

دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به مبحث "برنامه پایداری الکترونیکی ESC" به همراه کنترل فرمان و کنترل کشش" فصل ۲ مراجعه کنید.



چراغ هشدار باز بودن درب(ها)

به فصل ۱ مبحث "باز کردن و بستن درب‌ها" مراجعه کنید.



چراغ هشدار حالت ECO

این چراغ زمانی روشن می‌شود که حالت ECO فعال شده باشد.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر به فصل ۲ "رانندگی اقتصادی" مراجعه کنید.



چراغ هشدار کروز کنترل

به فصل ۲ مبحث "کروز کنترل" مراجعه کنید.



3980

**4WD
LOCK**

چراغ نشانگر رانندگی در حالت انتقال نیرو به ۴ چرخ (چهار چرخ محرک) برای اطلاع از جزئیات به بخش ۲، مبحث "حالت قفل بر روی 4WD" مراجعه کنید.

**2WD
LOCK**

چراغ نشانگر رانندگی در حالت انتقال نیرو به ۲ چرخ برای اطلاع از جزئیات به بخش ۲، مبحث "حالت قفل بر روی 2WD" مراجعه کنید.



به فصل ۲ مبحث "بازارهای کمکی و تجهیزات راننده" مراجعه کنید.



چراغ هشدار وضعیت درب

این چراغ وضعیت درب‌ها (یا درب پشتی) را نشان می‌دهد.

وجود و عملکرد چراغ‌های هشدار به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

چراغ هشدار تعویض روغن موتور

این چراغ زمانی بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود که نیاز به تعویض روغن موتور است.

روغن موتور را هرچه سریع‌تر تعویض کنید.
فقط مسافت طی شده بین دو تعویض روغن
محاسبه می‌شود و زمان بین دو تعویض روغن
ملاک نمی‌باشد.

همیشه هر کدام که زودتر فرا برسد روغن باید
تعویض شود، مسافت طی شده یا معاینه طبق
جدول نگهداری خودرو. این بدین معنی است که
شما ممکن است روغن موتور را قبل از روشن
شدن چراغ هشدار تعویض روغن، تعویض کنید.
لطفاً به فصل ۴ مبحث "تعویض روغن" مراجعه
کنید.

چراغ نشانگر بخارزدایی / بخارزدایی شیشه عقب

چراغ اصلی نور بالا

چراغ نور پایین

چراغ مه‌شکن جلو

چراغ مه‌شکن عقب

چراغ راهنمای سمت چپ

چراغ راهنمای سمت راست

چراغ نشانگر تعویض دند

این چراغ زمانی روشن می‌شود که شما دند را
تعویض کنید. به دند بالاتر (فلش بالا) یا سنگین‌تر
(فلش پایین).

 چراغ هشدار گذشتن از سرعت مجاز
چراغ هشدار به همراه صدای بیپ هنگامی که
خودرو از ۱۲۰ km/h (۷۰ mph) عبور کند نمایش
داده خواهد شد.



چراغ نشانگر چراغ‌های راهنما



 چراغ نشانگر سیستم ایموبلایزر موتور
این چراغ نشانگر نشان‌دهنده چندین عملکرد
می‌باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به بخش ۱،
مبحث "ایموبلایزر موتور" مراجعه کنید.

وجود و عملکرد چراغ‌های هشدار به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

چراغ نمایشگر ESC

به فصل ۲ مبحث ”برنامه پایداری الکتریکی ESC“ به همراه کنترل فرمان و کنترل کشن مراجعه کنید.

 چراغ هشدار کم بودن فشار باد لاستیک
به فصل ۲ مبحث ”پایین بودن فشار باد لاستیک“ مراجعه کنید.

 چراغ هشدار حالت آماده به کار موتور
به فصل ۲ مبحث ”عملکرد روشن و خاموش“ مراجعه کنید.

 چراغ هشدار در دسترس نبودن حالت آماده به کار موتور
به فصل ۲ مبحث ”عملکرد روشن و خاموش“ مراجعه کنید.

 این چراغ در خودرو مورد استفاده قرار نمی‌گیرد
 این چراغ در خودرو مورد استفاده قرار نمی‌گیرد

چراغ هشدار ترمز

چراغ هشدار ترمز پس از قرار دادن سوییج در موقعیت (on) روشن شده و با استارت موتور خاموش می‌شود. این چراغ همزمان با سایر چراغ‌های هشدار روشن می‌شود و همراه با آن صدای بیپ هم شنیده می‌شود.

جهت اینمی خود و با در نظر گرفتن شرایط ترافیکی، با روشن شدن این چراغ هشدار باید بالافصله توقف کنید. موتور را خاموش کرده و مجددآ آن را استارت نزنید.
سپس با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

چراغ هشدار ضد آلودگی

با قرار دادن سوییج در موقعیت (on) روشن، این چراغ روشن شده و خاموش می‌شود.
- اگر این چراغ به طور مداوم روشن بماند، در اولین فرصت ممکن با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

- در صورت چشمک زدن این چراغ، سرعت خودرو را کاهش دهید تا چشمک زدن متوقف شود. در اولین فرصت ممکن با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۲، مبحث ”توصیه در مورد ضدآلودگی“، مصرف اقتصادی سوخت و رانندگی“ مراجعه کنید.



چراغ هشدار نقص الکترونیکی پیش گرم کن

با قرار دادن سوییج در موقعیت (on) روشن، این چراغ روشن می‌شود؛ این چراغ نشان‌دهنده عملکرد شمع‌های گرم کن می‌باشد.
این چراغ هشدار پس از تکمیل عملکرد گرم کردن خاموش خواهد شد و شما می‌توانید موتور را روشن کنید.
اگر هنگام رانندگی، چراغ هشدار نقص روشن شود یا در این حالت بماند، نشان‌دهنده نقص برقی یا الکترونیکی است. با مشاهده این وضعیت، در اولین فرصت ممکن با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

چراغ‌های هشدار (۷/۷)

وجود و عملکرد چراغ‌های هشدار به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

چراغ هشدار یادآوری کمربند ایمنی


هنگام استارت موتور، این چراغ هشدار اگر کمربند ایمنی راننده و/ یا سرنشین بسته نشده باشد روی کنسول وسط بدطور مداوم روشن می‌ماند. پس از آن هنگام رانندگی برای مدت ۲ دقیقه صدای بیپ شنیده می‌شود تا وقتی که کمربند ایمنی رانند بسته شود.



چراغ‌های هشدار بر روی کنسول B

چراغ هشدار (یادآوری) غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو


برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۱، مبحث "ایمنی کودک" مراجعه کنید.

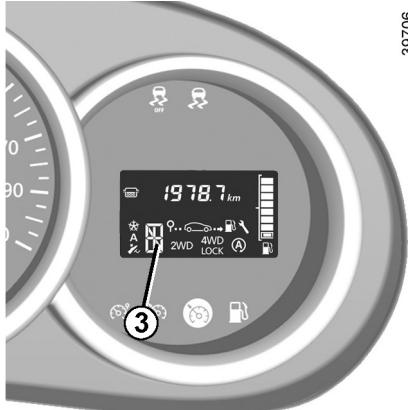

39706



33182

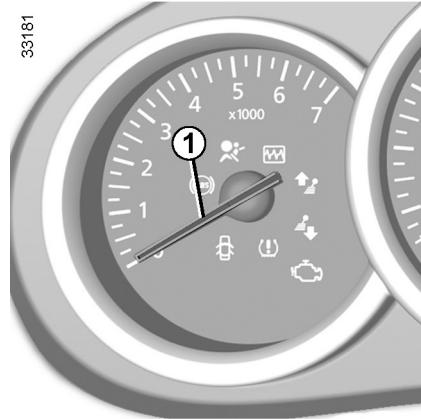


33181

صفحه نمایش دنده اتوماتیک ۳


نشاندهنده وضعیت دنده است. برای اطلاعات بیشتر به فصل ۲ "دنده اتوماتیک" مراجعه کنید.

سرعت سنج ۲ (kph یا mph)

دور سنج ۱ ($\text{RPM} \times 1000$)

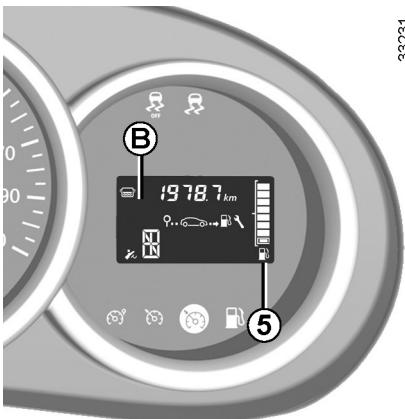

33231

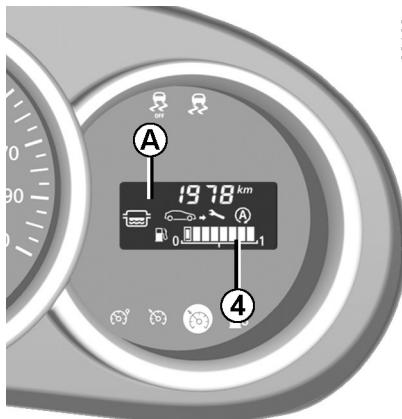

33183

کامپیووتر سفری و سیستم هشدار یا B برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۱، مبحث ”کامپیووتر سفری و سیستم هشدار“ مراجعه کنید.


چراغ هشدار گیج سوخت ۴ یا ۵ تعداد مربع‌های روشن نشان‌دهنده سطح سوخت است. بسته به خودرو وقتی به حداقل برسد مربع‌ها ناپدید شده و چراغ هشدار سوخت روشن می‌شود.

در حالت **4x4 (4WD)** بر روی سطوح سخت و ناهموار احتمال اطلاعات غلط درباره میزان سوخت وجود دارد. تا رسیدن به سطحی صاف صبر کرده تا سطح سوخت به وضعیت ثابت برسد.

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

ریست کردن مسافت طی شده در سفر
برای ریست کردن مسافت طی شده، صفحه نمایش باید عملکرد کیلومترشمار سفری را نشان دهد.
برای ریست کردن (صفر کردن) کیلومترشمار سفری، دکمه ۲ را فشار داده و نگه دارید.

- (f) محدوده پیش‌بینی شده
 - (g) مسافت طی شده
 - (h) متوسط سرعت
 - (i) برنامه دوره‌ای تعویض روغن
 - (j) تنظیم مجدد فشار باد لاستیک
 - (k) محدودکننده سرعت
 - (l) زمان.
 - (m) اطلاعات دمای بیرونی
- برای اطلاع از نمونه‌های مربوط به صفحه نمایش، به جدول صفحات بعدی مراجعه کنید.

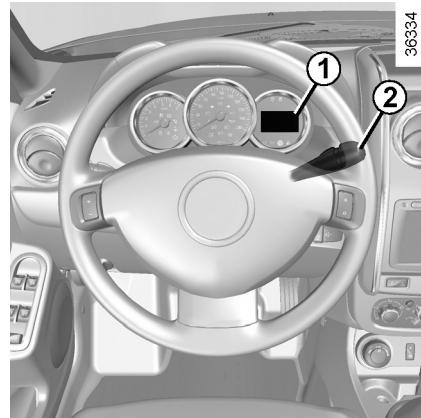

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار ۱

دکمه انتخاب صفحه نمایش ۲

دکمه ۲ را به صورت مکرر فشار داده تا بتوانید اطلاعات زیر را مرور کنید.

- (a) ثبت مسافت طی شده کلی
- (b) ثبت مسافت طی شده در سفر
- (c) سوخت مصرف شده
- (d) متوسط مصرف سوخت
- (e) مصرف سوخت کنونی

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

- هنگام توقف خودرو و کار کردن موتور در دور آرام ممکن است متوجه افزایش متوسط مصرف سوخت شوید.

این شرایط به دلیل اینکه در کامپیوتر سفری، متوسط مصرف سوخت، محدوده و متوسط سرعت را نشان می‌دهند، بیشتر ثابت و مورد اعتماد خواهد بود.

تنظیم مجدد پارامترهای سفری به صورت دستی: پس از نشان دادن یکی از پارامترهای سفری در صفحه نمایش، دکمه ۲ را تا زمانی که صفحه نمایش مجدد تنظیم شود، فشار دهید.

تنظیم مجدد پارامترهای سفری به طور اتوماتیک: در صورت افزایش بیش از حد ظرفیت یکی از حافظه‌ها، تنظیم مجدد به صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد.

توضیح چند مقدار در تنظیم مجدد



پس از فشردن دکمه تنظیم مجدد، هر چه قدر مسافت بیشتری رانندگی کنید، مقادیری که متوسط مصرف سوخت، محدوده و متوسط سرعت را نشان می‌دهند، بیشتر ثابت و مورد اعتماد خواهد بود.

پس از فشردن دکمه تنظیم مجدد، در چند کیلومتر اول متوجه خواهید شد که همانطور که مسافتی را رانندگی می‌کنید محدوده کیلومتر نیز افزایش می‌یابد. در این محدوده، متوسط مصرف سوخت از آخرین باری که دکمه تنظیم مجدد را فشار داده باشید، در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، مصرف سوخت کاهش می‌یابد اگر:

- خودرو متوقف شود،
- موتور به دمای عملکرد خود برسد (پس از فشار دادن دکمه تنظیم مجدد، موتور سرد شود)،

- هنگام رانندگی از ناحیه شهری و دارای ساختمان به جاده‌های برون شهری.
- بنابراین، اگر متوسط مصرف سوخت کاهش یابد، مسافت قابل پیمایش افزایش خواهد یافت.

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

توضیح صفحه نمایش	نمونه‌های انتخاب صفحه نمایش با فشردن مکرر دکمه 2	
	صفحه نمایش B	صفحه نمایش A
(a) ثبت مسافت طی شده کلی.	 36986	 36220
(b) ثبت مسافت طی شده در سفر.	 36985	 36952
(c) سوخت مصرف شده از آخرین باری که دکمه تنظیم مجدد فشرده شده است.	 -	 36218
(d) متوسط مصرف سوخت از آخرین باری که دکمه تنظیم مجدد فشرده شده است. این مقدار پس از ۴۰۰ متر رانندگی و در نظر گرفتن مسافت طی شده و سوخت مصرفی از آخرین فشردن دکمه تنظیم مجدد، نمایش داده می‌شود.	 -	 36211

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

توضیح صفحه نمایش	نمونه‌های انتخاب صفحه نمایش با فشردن مکرر دکمه ۲	صفحه نمایش A
صفحه نمایش B		
<p>(e) مصرف سوخت کنونی. این مقدار بعد از رسیدن به سرعت تقریبی 30 km/h نمایش داده می‌شود.</p>		 38771
<p>(f) محدوده پیش‌بینی شده به همراه سوخت باقی‌مانده. در این محدوده، متوسط مصرف سوخت از آخرین فشردن دکمه تنظیم مجدد، در نظر گرفته می‌شود. این مقدار پس از حدود 400 متر رانندگی نمایش داده می‌شود.</p>		 36351
<p>(g) مسافت طی شده از آخرین تنظیم مجدد تا کنون</p>		 36362
<p>(h) متوسط سرعت از آخرین تنظیم مجدد تا کنون. این مقدار پس از حدود 400 متر رانندگی نمایش داده می‌شود.</p>		 33214

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

توضیح صفحه نمایش	نمونه‌های انتخاب صفحه نمایش با فشردن مکرر دکمه 2	
	صفحه نمایش B	صفحه نمایش A
<p>ز) مسافت طی شده قبل از سرویس برای مسافت مانده تا تعویض روغن بعدی. چند بخش وجود دارد:</p> <p>- چراغ هشدار مسافت مانده تا تعویض روغن بعدی کمتر از ۱۰۰۰ مایل بر روی صفحه نمایشگر به همراه پیام "1000miles" روشن می‌شود.</p> <p>- چراغ هشدار مسافت مانده تا تعویض روغن بعدی + مایل بر روی صفحه نمایشگر به همراه پیام "miles ---" روشن می‌شود.</p> <p>مسافت به محض رسیدن به ۱۰۰۰ مایل یا کمتر با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت روشن به مدت حدود ۸ ثانیه نمایش داده می‌شود.</p> <p>خودرو هرچه سریع‌تر نیاز به تعویض روغن دارد.</p>		
<p>نکته: بسته به خودرو، مسافت قبل از تعویض روغن بسته به نوع رانندگی (رانندگی مستمر با سرعت پایین، مسافت‌های کوتاه، قرار دادن بیش از حد موتور در دور آرام، یدک کشیدن و غیره) متفاوت است. مسافت مانده تا تعویض روغن بعدی نیز می‌تواند در بعضی شرایط سریع‌تر از مسافت واقعی کم شود.</p> <p>سررسید تعویض روغن از برنامه تعمیر و نگهداری خودرو مستقل است: لطفاً به برگه تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه کنید.</p> <p>تنظیم مجدد: برای تنظیم مجدد مسافت مانده تا تعویض روغن بعدی، دکمه reset را برای حدود ۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا صفحه نمایش محدوده را به صورت دائم نشان دهد.</p>		


کامپیوتر داخلی (۶/۶)

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

توضیح صفحه نمایش	نمونه‌های انتخاب صفحه نمایش با فشردن مکرر دکمه ۲	
	صفحه نمایش B	صفحه نمایش A
j) تنظیم مجدد فشار باد لاستیک. لطفاً به مبحث "تنظیم مجدد فشار باد لاستیک" در فصل ۲ مراجعه کنید.		
k) کروز کنترل و محدودکننده سرعت توصیه شده (در صورت فعال شدن). لطفاً به مبحث "کروز کنترل" و "محدودکننده سرعت" فصل ۲ مراجعه کنید.		
l) زمان.		
m) دمای بیرونی.		

فرمان هیدرولیک (با نیروی کمکی)

هنگام روشن بودن موتور و توقف خودرو، غربیلک فرمان را در حالت قفل کامل ترک نکنید. این عمل موجب صدمه به پمپ غربیلک فرمان می‌شود. هنگام خاموش بودن موتور، یا در صورت وجود نقص در سیستم، هنوز امکان چرخاندن غربیلک فرمان وجود دارد. اما نیروی بیشتری برای این کار لازم است.

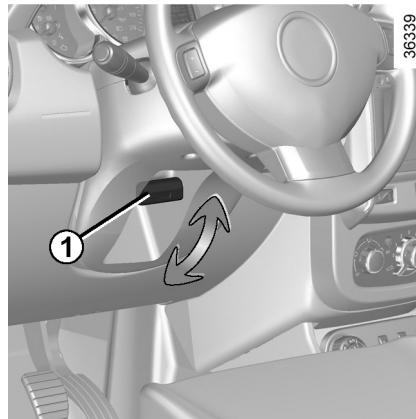

تنظیم غربیلک فرمان

بسته به مدل خودرو، موقعیت غربیلک فرمان قابل تنظیم است.

اهرم ۱ را بلند کرده و غربیلک فرمان را در موقعیت موردنظر قرار دهید؛ برای قفل کردن غربیلک فرمان در محل خود اهرم را بالا بکشید.

از قفل شدن صحیح غربیلک فرمان اطمینان حاصل کنید

هرگز هنگام رانندگی در سراسیبی، سوییچ را در موقعیت (Off) خاموش قرار ندهید، و در شرایط عادی رانندگی نیز از این عمل اجتناب کنید (سیستم کمکی فرمان عمل نمی‌کند).



به دلایل ایمنی، فقط هنگام توقف خودرو، غربیلک فرمان را تنظیم نمایید.




دکمه ۱ را فشار داده و نگه دارید تا وارد تنظیمات ساعت شوید.

در زمانی که فقط ساعت چشمک می‌زند، دکمه ۱ را بر روی ساعت موردنظر فشار دهید تا اعداد آن را تغییر دهید.

دکمه ۱ را فشار داده و نگه دارید تا وارد تنظیمات دقیقه شوید.

در زمانی که فقط دقیقه چشمک می‌زند، دکمه ۱ را فشار دهید تا اعداد آن را تغییر دهید.

برای تأیید، دکمه ۱ را فشار داده و نگه دارید.

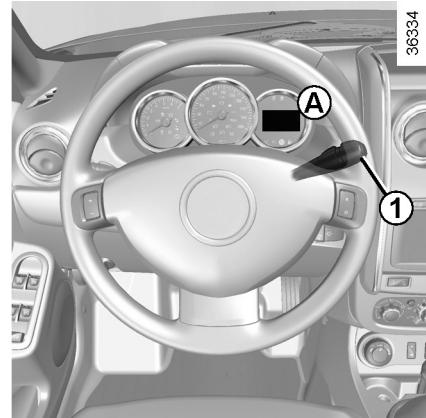

تنظیم مجدد ساعت

A نمایشگر

با فشار دادن دکمه ۱ در صفحه نمایشگر "Clock" نمایش داده می‌شود.

اگر منبع تغذیه برقی جدا شود (قطع باتری، سیم منبع شکسته و غیره)، تنظیم ساعت از بین می‌رود.
از این جهت ساعت باید مجدداً تنظیم شود.

برای اینمنی خودتان، توصیه می‌کنیم در حال رانندگی، ساعت را تنظیم نکنید





36270

چراغ‌های هشدار خطر



کلید 3 را فشار دهید.

این کلید به طور همزمان، تمام چهار (چراغ راهنمای) نشانگر تغییر مسیر و چراغ‌های نشانگر جانبی را فعال می‌کند.

از این کلید فقط باید در شرایط اضطراری استفاده کنید تا به رانندگان خودروهای دیگر هشدار و اطلاع دهید که مجبور به توقف در ناحیه توقف منمنع یا غیرمنتظره شده‌اید، یا باید تحت شرایط خاصی رانندگی کنید.



36274


نشانگرهای تغییر مسیر (چراغ راهنمای)

دسته راهنما 1 را به موازات غربیلک فرمان حرکت داده و در جهت مورد نظرتان بچرخانید.

(one - touch) حالت یک لمس

هنگام رانندگی، برای بازگشت اتوماتیک دسته راهنما به موقعیت اولیه خود، غربیلک فرمان معمولاً به قدر کافی نمی‌چرخد. در این شرایط و هنگام تغییر لاین، دسته راهنما را به صورت دستی نگه دارید.

زمانی که دسته راهنما آزاد شد، به طور اتوماتیک به موقعیت اولیه خود بازمی‌گردد و سه بار چراغ‌های راهنما چشمک خواهد زد.

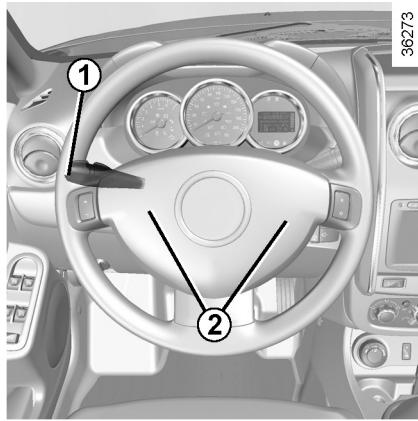

36273

بوق

انتهای اهرم 1 را فشار دهید.
بسته به مدل خودرو، یکی از نواحی 2 را فشار دهید.

فلاش زدن چراغ‌های جلو

برای فلاش زدن چراغ‌های جلو، دسته راهنما 1 را به سمت خود بکشید.

□ خاموش کردن چراغ‌ها

از موقعیت نور بالا دسته راهنمای ۱ را به سمت خود بکشید، سپس انتهای دسته دندن را بچرخانید تا

زمانی که علامت  روبروی علامت ۲ قرار بگیرد.

از موقعیت نور پایین انتهای دسته راهنمای ۱ را بچرخانید

تا زمانی که علامت  روبروی علامت ۲ قرار بگیرد.



36273

□ چراغ‌های جلو نور بالا

پس از قرار دادن دسته راهنمای ۱ در موقعیت نور پایین (چراغ‌های جلو)، اهرم را به سمت خودتان حرکت دهید. هنگام فعال شدن نور بالای چراغ‌های جلو، یک چراغ نشانگر بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود. برای بازگشت به موقعیت نور پایین، دسته راهنمای ۱ را مجدداً به سمت خودتان بکشید.

□ چراغ‌های کوچک

انتهای دسته راهنمای ۱ را بچرخانید تا علامت چراغ کوچک روبروی علامت ۲ قرار بگیرد.

□ چراغ‌های جلو نور پایین


انتهای دسته راهنمای ۱ را بچرخانید تا این علامت، روبروی علامت ۲ قرار بگیرد.


پس از آن یک چراغ نشانگر بر روی صفحه نمایشگر (کیلومتر) روشن می‌شود

پیش از رانندگی در شب، عملکرد صحیح تجهیزات برقی را بررسی کنید و نور چراغ‌های جلو را تنظیم نمایید (در صورتی که با وجود بارگیری معمول خودرو رانندگی نمی‌کنید). عدم کدر یا تار بودن چراغها (به وسیله آلودگی یا خاک، گل، برف یا اشیائی که روی چراغ را می‌پوشانند) را بررسی کنید.



36274

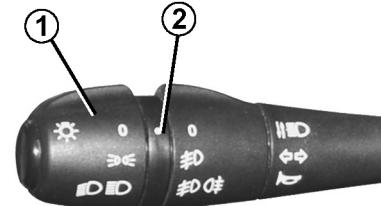

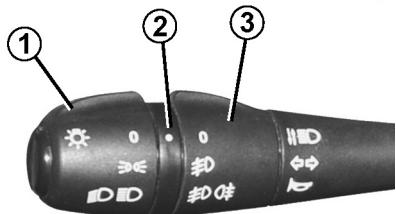

↗

چراغ‌های مه شکن جلو

حلقه وسط دسته راهنمای ۳ را بچرخانید تا علامت چراغ مه شکن روپروری علامت ۲ قرار گیرد. چراغ‌های مه شکن فقط در صورت روشن بودن چراغ‌های بیرونی فعال می‌شوند. سپس یک چراغ نشانگر بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود. زمانی که به چراغ‌های مه شکن نیازی ندارید آنها را خاموش کنید تا موجب ناراحتی دیگر رانندگان نشوید.

↗

چراغ‌های مه شکن عقب

حلقه وسط دسته راهنمای ۳ را بچرخانید تا علامت چراغ مه شکن روپروری علامت ۲ قرار گیرد. چراغ‌های مه شکن فقط در صورت روشن بودن چراغ‌های بیرونی فعال می‌شوند. سپس یک چراغ نشانگر بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود. زمانی که به چراغ‌های مه شکن نیازی ندارید آنها را خاموش کنید تا موجب ناراحتی دیگر رانندگان نشوید.

عملکرد چراغ‌های روشنایی روز (فقط چراغ جلو)

چراغ‌های روشنایی روز به صورت اتوماتیک و بدون عملی بر روی دسته راهنمای همزمان با استارت زدن موتور روشن شده و با خاموش شدن موتور خاموش می‌شوند.

این چراغ‌ها هنگام روشن شدن نور پایین، نور بالا و چراغ‌های کوچک غیرفعال می‌شوند.

آذیره‌دار روشن بودن چراغ

اگر چراغ‌ها روشن بمانند، هنگام باز بودن درب راننده صدای هشدار بیپ به صدا درمی‌آید تا به شما یادآوری کند که چراغ‌ها هنوز روشن هستند.

▢ خاموش کردن چراغ‌های مه شکن

حلقه وسط دسته راهنمای ۳ را مجدداً بچرخانید تا علامت چراغ مه شکن روپروری علامت ۲ قرار گیرد.

پس از آن، چراغ نشانگر مربوطه (که در صفحه نمایشگر روشن است) خاموش می‌شود. در صورت خاموش شدن چراغ‌های بیرونی، چراغ‌های مه شکن جلو و عقب نیز خاموش می‌شوند.


▢ چراغ‌های مه شکن عقب

حلقه وسط دسته راهنمای ۳ را بچرخانید تا علامت چراغ مه شکن روپروری علامت ۲ قرار گیرد.


چراغ‌های مه شکن فقط در صورت روشن بودن چراغ نشانگر بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود.

زمانی که به چراغ‌های مه شکن نیازی ندارید آنها را خاموش کنید تا موجب ناراحتی دیگر رانندگان نشوید.

نمونه‌هایی از موقعیت‌های تنظیم کلید کنترل A طبق شرایط بارگیری			
کلید کنترل A			
4x4	4x2		
0	0	فقط راننده یا به همراه سرنشین جلو	
1	1	راننده به همراه سرنشین جلو و سه نفر سرنشین عقب	
2	3	راننده همراه سرنشین جلو و سه نفر سرنشین عقب به همراه بار	
3	4	فقط راننده به همراه بار	

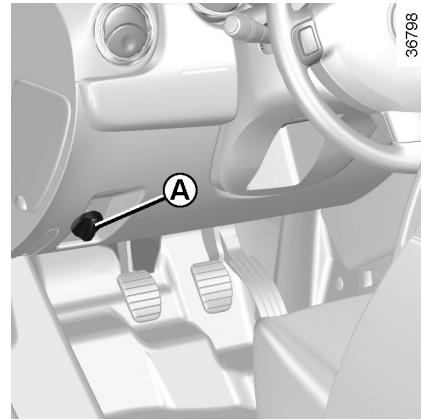

از کلید کنترل A برای تنظیم ارتفاع نور طبق شرایط بارگیری خودرو استفاده نمایید.
کلید کنترل A را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا ارتفاع نور پایین‌تر بباید و با چرخاندن در جهت عقربه‌های ساعت، ارتفاع نور را افزایش دهید.

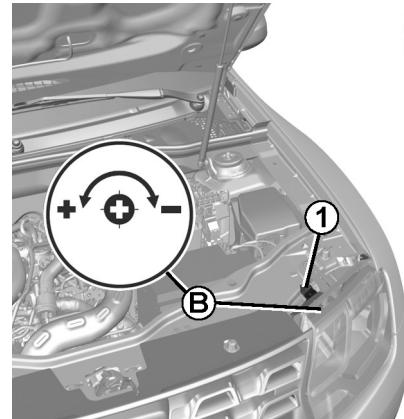

تنظیم موقعی

درب موتور را باز کرده و علامت **B** را کنار یکی از لامپ‌های جلو پیدا کنید.

برای هر چراغ جلو با استفاده از یک پیچ گوشتشی، پیچ **1** را یک‌چهارم دور به سمت نشانه‌ی نور پایین - بچرخانید.

بعد از پایان یافتن رانندگی تان مجدداً پیچ **1** را یک‌چهارم دور به سمت نشانه نور بالا + بچرخانید.

هنگام رانندگی در سمت چپ با خودروهای فرمان سمت چپ (یا بالعکس) راننده باید در طول سفر، چراغ‌ها را تنظیم نماید.

در آب و هوای بسیار سرد و یخندهان، از عدم چسبیدن و پیخ زدگی تیغه‌های برف پاک کن اطمینان حاصل کنید (خطر داغ شدن بیش از حد مotor).

شرایط تیغه‌های برف پاک کن را زیر نظر بگیرید. تیغه‌ها باید به محض کاهش کیفیت تقریباً سالی یکبار تعویض شوند. شیشه جلو را به طور منظم تمیز کنید.

اگر پیش از خاموش کردن برف پاک کن شیشه جلو (موقعیت A)، سوییچ را در موقعیت خاموش قرار دهید، تیغه‌های برف پاک کن به طور تصادفی در دورهای رفت و برگشت خود توقف خواهند کرد.


پس از قرار دادن مجدد سوییچ در موقعیت (on) روشن، دسته راهنمای ۱ را به موقعیت A حرکت دهید تا برف پاک کن را در موقعیت پارک (توقف) قرار بدهید.

پیش از تماس با شیشه جلو (شستن خودرو، گرم کردن شیشه، تمیز کردن شیشه جلو و غیره) دسته راهنمای ۱ را به موقعیت A (پارک یا خاموش) قرار بدهید. خطر آسیب جسمی و یا خسارت به خودرو.

برف پاک کن شیشه جلو

پس از قرار دادن سوییچ در موقعیت روشن، دسته راهنمای ۱ را به سمت خود بکشید.

اگر دسته راهنمای ۱ را لحظه‌ای بکشید، عملکرد یک دور رفت و برگشت برف پاک کن به همراه شیشه‌شوی شیشه جلو فعال می‌شود. با کشیدن طولانی‌تر دسته راهنمای ۱، عملکرد سه دور رفت و برگشت برف پاک کن به همراه شیشه‌شوی شیشه جلو فعال می‌شود.

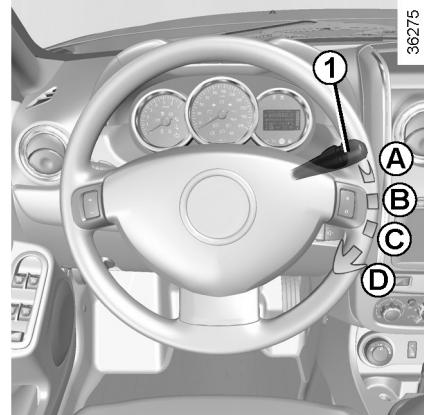

36275

برف پاک کن شیشه جلو

پس از قرار دادن سوییچ در موقعیت (on) روشن، دسته راهنمای ۱ را به دور غربیلک فرمان بچرخانید: موقعیت پارک (خاموش).


A بین هر حرکت، برف پاک کن به مدت چند ثانیه مکث ایجاد می‌شود.

B سرعت عادی برف پاک کن.

C سرعت سریع برف پاک کن.


هنگام کار بر روی محفظه موتور، از قرار داشتن پایه برف پاک کن شیشه جلو در موقعیت A (پارک یا خاموش) اطمینان حاصل نمایید. خطر آسیب جسمی.



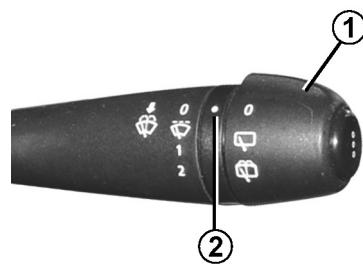

برف پاک کن شیشه عقب



حين قرار دادن سوئیچ در موقعیت (0n) روشن، انتهای دسته راهنما 1 را بچرخانید تا علامت برف پاک کن شیشه عقب با علامت 2 هم راستا شود. هنگامی که دسته راهنما آزاد شود، به موقعیت برف پاک کن شیشه عقب باز می‌گردد.

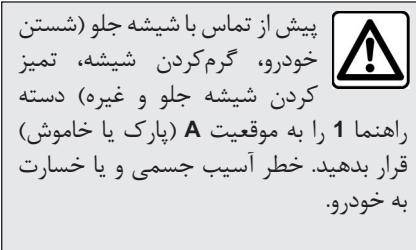

شیشه‌شوی/برف پاک کن شیشه عقب

حين قرار دادن سوئیچ در موقعیت (0n) روشن، انتهای دسته راهنما 1 را بچرخانید تا علامت برف پاک کن شیشه عقب با علامت 2 هم راستا شود. هنگامی که دسته راهنما آزاد شود، به موقعیت برف پاک کن شیشه عقب باز می‌گردد.

پیش از استفاده از برف پاک کن شیشه عقب، عدم وجود مانع بر سر راه تیغه های برف پاک کن را بررسی کنید. در آب و هوای بسیار سرد و یخبندان، از عدم چسبیدن و یخ زدگی تیغه های برف پاک کن اطمینان حاصل کنید (برای اجتناب از خطر داغ شدن بیش از حد موتور و برف پاک کن). شرایط تیغه های برف پاک کن را زیر نظر بگیرید. تیغه ها باید به محض کاهش کیفیت تعریباً سالی یکبار تعویض شوند. شیشه جلو را به طور منظم تمیز کنید.

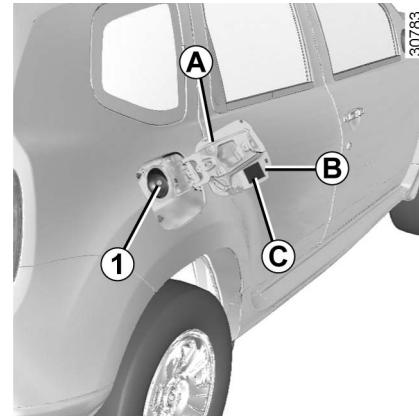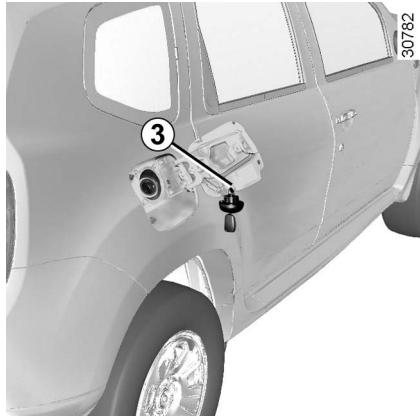

دروپوش باک سوخت: بستگی به مدل خودرو دارد. اگر باید درپوش را تعویض کنید، اطمینان یابید که درپوش جدید با مدل درپوش قبلی یکی باشد. جهت این کار با نمایندگی محازنگین خودرو تأیید تماس بگیرید. هرگز درپوش را نزدیک منبع حرارت یا شعله آتش قرار ندهید.

ناحیه مخزن سوخت را با شوینده فشار قوى شستشو ندهید.



از نگهدارنده درپوش ۳ بر روی درپوش مخزن سوخت برای نگه داشتن درپوش به هنگام پرسیدن مخزن سوخت استفاده می‌شود. بسته به مدل خودرو، اهرم ۲ را بالا بکشید تا درپوش باک سوخت A باز شود. سپس درپوش باک سوخت ۱ را باز کنید.

مدل بنزینی و دیزلی
ظرفیت قابل استفاده مخزن سوخت: حدود ۵۰ لیتر
بسته به مدل خودرو، برای باز کردن درپوش باک سوخت A، انگشت خود را در دهانه B قرار داده و درپوش را بکشید.

برای بستن درپوش باک سوخت، آن را با دست تا حد ممکن فشار دهید. بسته به مدل خودرو، درپوش مخزن ۱ با استفاده از سوئیچ خودرو (کلید) باز می‌شود و یا اینکه با نوار پلاستیکی درپوش که به خودرو متصل است آن را باز کنید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد پر کردن مخزن سوخت، لطفاً به مبحث "سوختگیری خودرو" مراجعه کنید.

درجه سوخت

همیشه از سوخت درجه بالا (با کیفیت) و مطابق با مقررات هر کشوری که در آن رانندگی می‌کنید استفاده کنید. سوخت موردنظر باید با مشخصات ذکر شده روی برچسب **C** داخل درپوش مخزن سوخت مطابقت داشته باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل ۶، مبحث "مشخصات موتور" مراجعه کنید.

مدل بنزینی

استفاده از بنزین بدون سرب الزامی است. درجه اکتان (RON) باید با مشخصات ذکر شده روی برچسب **C** داخل درپوش مخزن سوخت مطابقت داشته باشد.

مدل دیزلی

استفاده از سوخت دیزل مطابق با مشخصات ذکر شده روی برچسب **C** داخل درپوش مخزن سوخت، الزامی است.

خودروهای مجهز به سوخت حاوی اتانول

همیشه از بنزین بدون سرب یا سوخت حاوی حداکثر ۸۵ درصد اتانول (E85) استفاده کنید. در آب و هوای بسیار سرد، ممکن است استارت موتور بسیار دشوار یا غیرممکن باشد.

توجه: این نوع سوخت ممکن است مصرف سوخت را افزایش دهد.

در صورت تغییر سوخت باید موتور را تنظیم نمایید، این عمل ممکن است موجب بروز مشکلاتی جزئی به مدت چند دقیقه (صرف مدت زمان بیشتر برای استارت زدن، قطع جریان برق (کاهش عملکرد) و غیره) شود.

حتی مقدار کمی از بنزین (بدون سرب یا اتانول E85) را با سوخت دیزل ترکیب نکنید. در صورت عدم مطابقت خودرویتان با سوخت حاوی اتانول، از



این سوخت خاص استفاده نکنید.

از اضافه کردن مواد افزودنی به سوخت خودرو اجتناب کنید، در غیراینصورت موجبات صدمه به موتور را فراهم می‌آورید.

سوخت‌گیری

نازل پمپ سوخت‌گیری را برای باز کردن سوپاپ وارد کنید و پیش از راه اندازی پمپ برای سوخت‌گیری، آن را کاملاً داخل گلوبی باک جاسازی نمایید (خطر پاشیدن سوخت به اطراف). نازل را در تمام مدت عملکرد سوخت‌گیری در همین موقعیت نگه دارید. در پایان مرحله سوخت‌گیری پس از قطع شدن اتوماتیک پمپ سوخت‌گیری، امکان دو بار ادامه سوخت‌گیری (به علت وجود هوا) وجود دارد. در طول سوخت‌گیری، از عدم ورود آب به داخل مخزن سوخت اطمینان حاصل کنید. سوپاپ و اطراف آن باید تمیز بماند.

مدل‌های بنزینی

استفاده از بنزین سربدار به سیستم ضد آلودگی صدمه وارد کرده و منجر به باطل شدن گارانتی می‌گردد.

برای اطمینان از عدم سوخت‌گیری با بنزین سرب دار، گلوبی مخزن سوخت دارای یک نوع بازدارنده (الایه‌ای از سوخت جامد) است که تنها اجازه ورود نازل بنزین بدون سرب را می‌دهد.

استشمام مداوم بوی بنزین

- در صورت استشمام بوی مداوم باید اقدامات زیر را انجام دهید:
- به محض مناسب بودن شرایط ترافیکی، خودرو را متوقف کرده و سوییچ را در موقعیت خاموش قرار دهید؛
 - چراغ‌های هشدار خطر را روشن کنید و از سرنشینان خود بخواهید تا خودرو را ترک کرده و در جایی دور از ترافیک بمانند؛
 - با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.



خودروهای مجهز به عملکرد روشن و خاموش برای سوخت‌گیری، موتور باید خاموش شود (نه در حالت آماده به‌کار): موتور را خاموش کنید (برای اطلاع از جزئیات بیشتر به مبحث "روشن و خاموش کردن موتور" فصل ۲ مراجعه کنید).



فصل ۲ : رانندگی

(توصیه‌هایی درباره استفاده از حالت مصرف اقتصادی سوخت و محیط)

۲-۲	عملکرد موتور، سوئیچ خودرو
۲-۳	روشن، خاموش کردن موتور
۲-۷	عملکرد روشن و خاموش کردن
۲-۱۰	خصوصیات خاص مدل‌های بنزینی
۲-۱۱	خصوصیات خاص مدل‌های دیزلی
۲-۱۲	توصیه‌های رانندگی، رانندگی اقتصادی
۲-۱۷	توصیه‌های سیستم ضدآبودگی و نگهداری
۲-۱۸	محیط زیست
۲-۱۹	هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک
۲-۲۶	اهرم تعویض دنده، ترمز دستی
۲-۲۷	گیربکس (محور انتقال): ۴ چرخ متحرک (4WD)
۲-۳۱	ابزارهای کمکی و تجهیزات رانندگی
۲-۳۵	عملکرد محدود کننده سرعت
۲-۳۸	عملکرد کروز کنترل
۲-۴۲	گیربکس اتوماتیک
۲-۴۶	کنترل فاصله پارک
۲-۴۸	دوربین دنده عقب

قرار داشتن سوییچ در موقعیت روشن M

- در صورت قرار داشتن سوییچ در موقعیت روشن:
- مدل بنزینی: می‌توانید موتور را استارت بزنید.
 - مدل دیزلی: موتور در حالت پیش گرم کن قرار می‌گیرد.

موقعیت استارت D

اگر موتور با اولین استارت روشن نشود، پیش از استارت زدن مجدد، باید سوئیچ را به موقعیت عقب بچرخانید.

به محض روشن شدن موتور، سوئیچ را رها کنید.

برای خودروهای دندۀ اتوماتیک

برای اطلاع از جزئیات بیشتر به مبحث "دندۀ اتوماتیک" فصل ۲ مراجعه کنید.



مدل بنزینی
در ۶۰۰ مایل (۱۰۰۰ کیلومتر) نخست، با سرعت بیش از ۷۸ mph (۱۳۰ km/h) با سنگین ترین دندۀ، یا ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ دور موتور (rpm) رانندگی نکنید.
شما فقط می‌توانید پس از تقریباً ۱۸۰۰ مایل (۳۰۰۰ کیلومتر) انتظار عملکردی عالی از خودرویتان داشته باشید.

فواصل تعمیر و سرویس: به کتابچه تعمیر و نگهداری خودرو مراجعه کنید.

مدل دیزلی

در ۱۰۰۰ مایل (۱۵۰۰ کیلومتر) نخست، با سرعت ۲۵۰۰ دور موتور (rpm) رانندگی نکنید. پس از تکمیل این مسافت می‌توانید با سرعت بیشتری رانندگی کنید، با این وجود فقط می‌توانید پس از حدود ۳۶۰۰ مایل (۶۰۰۰ کیلومتر) انتظار عملکردی عالی از خودرویتان داشته باشید.

هنگام سرد بودن موتور، به سختی (ناگهانی) پدال گاز را فشار ندهید و از بالا رفتن بیش از حد دور موتور جلوگیری کنید.

فواصل تعمیر و سرویس: به کتابچه تعمیر و نگهداری خودرو مراجعه کنید.

موقعیت توقف و قفل فرمان St

قفل کردن: سوئیچ را خارج کرده و غربیلک فرمان را تا قفل شدن ستون فرمان بچرخانید.
باز کردن: سوئیچ و غربیلک فرمان را کمی بچرخانید.

موقعیت تجهیزات جانبی A

هنگام قرار داشتن سوییچ در موقعیت خاموش، عملکرد هرگونه تجهیزات جانبی (اعم از رادیو و غیره) ادامه می‌یابد.

استارت زدن (روشن کردن) موتور در شرایط آب و هوا بسیار سرد (دماه ۲۰ درجه سانتی گراد زیر صفر): به دلیل آسان تر بودن استارت موتور در این شرایط، پیش از استارت زدن، سوئیچ را به مدت چند ثانیه در موقعیت روشن قرار دهید. هنگام استارت موتور، اگر دمای محیط بیرون به شدت پایین است (۱۰ درجه سانتی گراد زیر صفر): پدال کلاچ را پایین نگه دارید تا موتور روشن شود. در این حالت از عدم فعال بودن سیستم ایموبلایزر موتور اطمینان حاصل نمایید. به فصل ۱، مبحث "ایموبلایزر موتور" مراجعه کنید.

- تزریق بنزین (موتور بنزینی)
- بدون فشردن پدال گاز، کلید خودرو را به موقعیت استارت بچرخانید.
- به محض روشن شدن (استارت) موتور، کلید را رها کنید.

۷۵ تزریق دیزل (موتور دیزلی)

سوئیچ را به موقعیت "روشن" M بچرخانید، و تا خاموش شدن چراغ هشدار پیش گرم کن، این موقعیت را حفظ کنید. بدون فشردن پدال گاز، کلید خودرو را به موقعیت استارت D بچرخانید. به محض روشن شدن (استارت) موتور، سوئیچ را رها کنید.

مسئولیت‌های راننده

هرگز خودرو را با وجود حیوانات، کودکان یا بزرگسالان ناتوان، حتی برای مدت کوتاهی بدون مراقبت ترک نکنید.

آنها ممکن است با روشن کردن موتور، فعال کردن تجهیزاتی مانند شیشه بالابر برقی یا قفل کردن درب‌ها، خود یا دیگران را در معرض خطر قرار بدهند. علاوه بر این در هوای بسیار گرم یا آفتابی لطفاً به خاطر داشته باشید دمای انلاق سرنشین به سرعت بالا می‌رود.

هیچ وقت قبل از توقف کامل، خودرو را خاموش نکنید. خاموش کردن خودرو تجهیزات کمکی: ترمزها، فرمان و غیره را غیرفعال می‌کند.

غribیلک فرمان هنگام خارج کردن سوئیچ قفل می‌شود.

خطر مرگ یا آسیب جدی وجود دارد.



خاموش کردن موتور

در حالی که موتور درجا کار می‌کند، سوئیچ را به موقعیت خاموش "Stop" "St" برگردانید.

نکته مهم

بسته به خودرو، تجهیزات جانبی (مانند رادیو) هنگام خاموش کردن خودرو یا هنگام باز شدن درب راننده یا قفل شدن درب‌ها متوقف می‌شوند.

خودروهای مجهز به دندۀ اتوماتیک


قبل از روشن کردن، اهرم دندۀ را به موقعیت پارک (P) حرکت دهید.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر به مبحث "دندۀ اتوماتیک" فصل ۲ مراجعه کنید.

در مکان‌هایی که مواد قابل اشتعال یا موادی مانند علف یا برگ وجود دارند و ممکن است با سیستم اگزوز داغ تماس پیدا کنند، خودرو را پارک نکرده و موتور را نیز روشن نکنید.




- روشن کردن موتور با استفاده از دکمه ریموت در شرایط زیر عمل می‌کند:
- قرار داشتن دنده در موقعیت خلاص برای گیربکس دستی یا ترتیبی؛
 - قرار داشتن دنده در موقعیت پارک (p) برای گیربکس اتوماتیک؛
 - سوئیچ در موقعیت (Off) خاموش بوده و هیچ کلیدی وارد سوئیچ استارت نشده باشد؛
 - درب موتور بسته باشد؛
 - تمام درب‌ها و درب پشتی هنگام ترک خودرو بسته و قفل باشند.

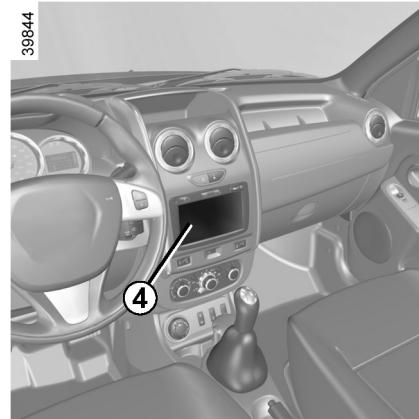

39844

39814

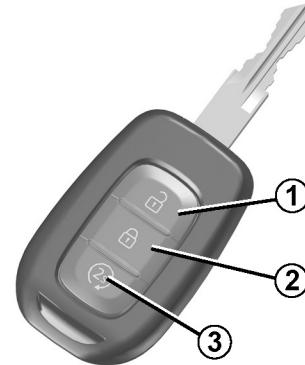

روشن کردن موتور با استفاده از دکمه ریموت فعال سازی

در صورت مجهر بودن خودرو، دکمه باز کردن قفل ۱ را برای مدت کوتاهی فشار دهید، سپس دکمه روشن کردن از راه دور ۳ را دوبار و هر بار ۳ ثانیه فشار دهید.

عملکرد

این عمل اجازه روشن کردن موتور با استفاده از دکمه ریموت را می‌دهد.
برای این کار، دکمه قفل ۲ را فشار داده و پس از آن دکمه روشن کردن از راه دور ۳ را برای مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

توصیه ویژه برای خودروهایی که از عملکرد "بیداری‌اش هر ۲ ساعت" استفاده می‌کنند.
در صورتی که از این عملکرد دو روز متوالی استفاده می‌کنید، باید بین دو استفاده حداقل ۱۰ دقیقه خودرو را برانیم. خطر خرابی روغن وجود دارد.
لطفاً به دستورالعمل‌های چند رسانه‌ای خودرو مراجعه کنید.

از دکمه ریموت روشن کردن موتور یا برنامه‌دهی در شرایط زیر استفاده نکنید.

- خودرو در گاراژ یا مکانی سریسته باشد.

 خطر مسمومیت یا خفگی بر اثر گازهای خروجی

- خودرو به وسیله کاور محافظتی پوشیده شده است.

خطر آتش‌سوزی

- درب موتور باز است یا قبلاً باز شده است.

خطر سوختگی یا آسیب جدی

بسته به کشور مربوطه، استفاده از دکمه ریموت روشن کردن موتور یا برنامه‌دهی آن می‌تواند توسط قانون ممنوع شده باشد.

قبل از استفاده از این عملکرد، قوانین کشور مربوطه را بررسی کنید.

در صورتی که از خودرو خارج شوید، صدای بیپ به شما یادآوری می‌کند که موتور در حالت انتظار بوه و خاموش نشده است.

موتور باید قبل از خاموش شدن از خودرو خاموش شود (لطفاً به قسمت "روشن، خاموش کردن موتور" مراجعه کنید).

هنگامی که موتور در حالت آماده به کار است خودرو را ثابت نگه دارید (توسط چراغ هشدار A در صفحه نمایشگر نشان داده می‌شود).

هنگامی که موتور در حالت آماده به کار است سیستم کمکی ترمز دیگر فعال نخواهد بود.

برای گیربکس دستی:

- گیربکس در موقعیت خلاص (N)

این سیستم کاهش مصرف سوخت را فعال کرده و گازهای گلخانه‌ای را کم می‌کند.

این سیستم همزمان با روشن شدن خودرو بطور اتوماتیک فعال می‌شود.

هنگام رانندگی، سیستم وقتی که خودرو ساکن است (ترافیک، چراغ راهنمایی و غیره) موتور را در حالت آماده به حرکت قرار می‌دهد.

شرایط حالت آماده به کار موتور

خودرو از محل پارک شده حرکت کرده است؛ برای گیربکس اتوماتیک و ترتیبی:

- گیربکس در موقعیت حرکت (D)، دستی (M) یا خلاص (N) باشد؛

و

- پدال ترمز فشار داده شده باشد (با فشار زیاد)؛

و

- پدال گاز فشار داده نشده باشد؛

و

- سرعت خودرو برای مدت حدود یک ثانیه صفر باشد.

موتور در صورت انتخاب موقعیت پارک (P) یا خلاص (N) و در گیر کردن ترمز دستی و رها کردن ترمز در موقعیت آماده به کار باقی می‌ماند.

اگر چراغ هشدار A روشن شود، بدین معنی است که پدال کلاچ کاملاً رها نشده است؛

- سرعت خودرو کمتر از ۳km/h باشد.

در همه خودروها، چراغ هشدار A روی صفحه نمایشگر ظاهر شده تا به شما اعلام کند چه زمانی موتور در حالت انتظار قرار دارد. تجهیزات خودرو هنگام در حالت آماده به کار موتور فعال باقی خواهد ماند.

در صورت متوقف بودن موتور در حالی که سیستم در حال اجرا است، فشار دادن پدال کلاچ آن را دوباره روشن می‌کند.

- شرایط جلوگیری از قرار گرفتن موتور در حالت آماده به کار
- شرایط خاصی از حالت آماده به کار جلوگیری می‌کند و شامل موارد زیر می‌باشد:
- دنده عقب درگیر باشد؛
 - درب موتور قفل نشده باشد؛
 - دمای ببرون خیلی پایین یا خیلی بالا باشد (کمتر از ۰ °C یا بیشتر از ۳۰ °C)؛
 - باقی به اندازه کافی شارژ نشده است؛
 - در صورت موجود بودن خودرویی که در حالت "ففل ۴WD" است (لطفاً قسمت "دنده" (4WD) در فصل ۲ را مطالعه کنید)؛
 - برای خودروهایی با گیربکس اتوماتیک یا تریبی که درصد شب تقریباً ۱۲٪ می‌باشد؛
 - دمای موتور خیلی پایین باشد؛
 - سیستم ضدآلودگی مورد نیاز باشد؛
 - ...

چراغ هشدار روی صفحه نمایشگر روشن شده تا در دسترس نبودن حالت آماده به کار موتور را اعلام کند.

- شرایط خروج از حالت آماده به کار برای گیربکس اتوماتیک یا تریبی:
- پدال ترمز رها شده، موقعیت D یا M درگیر شود یا،
 - پدال ترمز رها شده و اهرم دنده در موقعیت خلاص N و ترمز دستی درگیر نباشد، یا
 - پدال ترمز فشار داده شده، موقعیت N و ترمز دستی درگیر شده باشند، یا
 - موقعیت دنده عقب (R) انتخاب شود، یا
 - پدال گاز فشار داده شود.
- برای گیربکس‌های دستی:
- گیربکس در حالت خلاص و پدال کلاج کمی فشار داده شده است، یا
 - موتور در دنده بوده و پدال کلاج فشار داده شود.

هنگام انجام هر عملی در محفظه موتور، عملکرد روشن و خاموش را غیرفعال کنید.




- جلوگیری از قرار گرفتن موتور در حالت آماده به کار
- در موقع خاص، برای مثال هنگام نزدیک شدن به تقاطع، امکان نگه داشتن موتور در حالت روشن برای آماده حرکت سریع بودن وجود دارد.
- گیربکس اتوماتیک و تریبی**
- خودرو را بدون فشار دادن زیاد ترمز ثابت نگه دارید.
- گیربکس دستی**
- پدال کلاج را فشار داده و نگه دارید.

هنگام سوخت گیری، موتور باید خاموش باشد (نه در حالت آماده به کار): همیشه موتور را خاموش کنید (لطفاً به مبحث "روشن، خاموش کردن موتور" مراجعه کنید).

سیستم با هر بار روشن شدن موتور مجدداً فعال می‌شود (به مبحث "روشن، خاموش کردن موتور" در فصل ۲ مراجعه کنید).

نقص در عملکرد
هنگامی که چراغ هشدار ۲ در روی کلید ۱ روشن می‌شود، سیستم غیرفعال می‌باشد.
لطفاً با نمایندگی‌های مجاز نگین‌خودرو تماس بگیرید.

موتور باید قبل از خارج شدن از خودرو خاموش شود (لطفاً به قسمت "روشن، خاموش کردن موتور" مراجعه کنید).

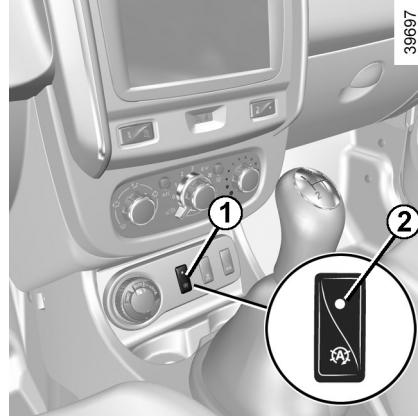

غیرفعال / فعال کردن عملکرد
دکمه ۱ را برای غیرفعال کردن عملکرد فشار دهید. چراغ هشدار ۲ بر روی کلید روشن می‌شود. فشار دادن دوباره آن کلید مجدداً عملکرد را فعال می‌کند. چراغ هشدار ۲ بر روی کلید ۱ خاموش می‌شود.

ویژگی راهاندازی مجدد اتوماتیک موتور تحت شرایط خاصی موتور می‌تواند خودش را مجدداً راهاندازی کند تا راحتی و امنیت شما را تضمین کند.

- این عمل می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که:
- دمای بیرون خیلی بالا یا خیلی پایین باشد (کمتر از ${}^{\circ}\text{C}$ ۰ یا بیشتر از ${}^{\circ}\text{C}$ ۳۰)؛
 - باتری به میزان کافی شارژ نشده باشد؛
 - سرعت خودرو بیشتر از ۵km/h (۳mph) (سرپایینی و غیره) باشد؛
 - فشار مکرر پدال ترمز یا نیاز به سیستم ترمز گیری؛
 - ...

نکته: برای بعضی از این شرایط راهاندازی مجدد اتوماتیک در صورت باز بودن درب جلو انجام نخواهد شد.

در شرایط عملکردی زیر:

- رانندگی به مدتی طولانی در صورت روشن بودن چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت؛
- استفاده از بنزین سرب دار؛
- استفاده از روغن یا افزودنی‌های سوخت غیرمجاز.

یا

- نقش در سیستم استارت موتور، اتمام سوخت یا قطع شدن شمع‌ها که منجر به عمل نکردن جرقه و استارت یا قطع جریان برق (خفه کردن موتور) به هنگام رانندگی می‌شود؛

- از دست رفتن قدرت موتور، موجب داغ شدن بیش از حد مبدل (کانورتور) کاتالیزوری شده و از کیفیت آن می‌کاهند. که این امر به طور جبران‌ناپذیری به موتور صدمه زده و در اثر حرارت نیز موجب صدمه به خودرو می‌شود.

اگر متوجه هر کدام از نقص‌های فوق شده‌اید، در اولین فرصت ممکن خودرو را برای تعimirات مورد نیاز به نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران بسپارید.

با مراجعه به نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران و بررسی خودرو در فواصل منظم طبق کتابچه تعییر و نگهداری، می‌توان از بروز این‌گونه نقص‌ها جلوگیری نمود.

مشکلات استارت (روشن کردن)

برای جلوگیری از صدمه دیدن مبدل (کانورتور) کاتالیزوری، بدون شناسایی و برطرف کردن نقص استارت، (با استفاده از دکمه استارت، یا با هل دادن یا بکسل کردن خودرو) به روش کردن موتور ادامه ندهید.

اگر موفق به شناسایی نقص مورد نظر نشده‌اید، به استارت زدن موتور ادامه ندهید، و با نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس بگیرید.

در مکان‌هایی که مواد قابل اشتعال یا موادی مانند علف یا برگ وجود دارند و ممکن است با سیستم اگزوز داغ تماس پیدا کنند، خودرو را پارک نکرده و موتور را نیز روشن نکنید.



دور موتور دیزلی

موتورهای دیزلی مجهز به یک پمپ انژکتوری هستند که صرفنظر از دندنه انتخابی، از بالا رفتن دور موتور جلوگیری می‌کند.



اگر رغایع‌های هشدار و روشن شوند، در اولین فرصت ممکن با نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس بگیرید.

هنگام رانندگی، بسته به درجه سوخت مورد استفاده، ممکن است دود سفید از آگزوخ خارج شود.


این امر به دلیل تمیز شدن اتوماتیک فیلتر ذرات آگزوخ می‌باشد، و بر عملکرد خودرو تأثیری نمی‌گذارد.

اتمام سوخت

اگر مخزن سوخت کاملاً تخلیه شده باشد، سیستم باید پس از سوخت‌گیری مجدد، آماده‌سازی شود: پیش از استارت مجدد موتور به بخش ۱، مبحث ”مخزن سوخت“ مراجعه نمایید.



مکان‌هایی که مواد قابل اشتعال یا موادی مانند علف یا برگ وجود دارند و ممکن است با سیستم آگزوخ داغ تماس پیدا کنند، در اینصورت خودرو را پارک نکنید و با موتور را روشن نکنید.

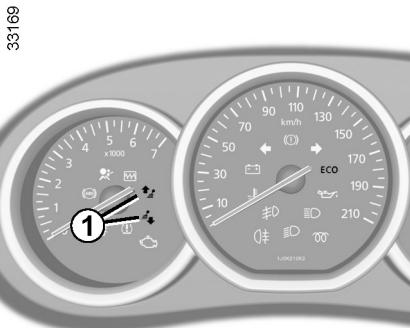

33169

صرف سوخت براساس روش‌های استاندارد و قانونی استوار است. از آنجا که این قوانین برای همه تولیدکنندگان یکسان است، به خودروها اجزاء می‌دهد تا با خودورهای دیگر مقابله شوند. میزان مصرف در لحظه به شرایط استفاده از خودرو، تجهیزات نصب شده و سبک رانندگی راننده بستگی دارد.

بسته به مدل خودرو، چندین عملکرد وجود دارد که شما را قادر می‌سازد تا مصرف سوخت خود را کاهش دهید:

- شمارنده دور موتور؛
- نشانگر تغییر دندنه؛
- حالت اقتصادی (ECO) که توسط دکمه ECO فعال می‌شود.

نشانگر تغییر دندنه 1



برای دستیابی به میزان بهینه مصرف سوخت، یک چراغ بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود تا به شما بهترین زمان تعویض دنده را اطلاع دهد:

تعویض دنده به دنده بالاتر (دنده سبک)؛



تعویض دنده به دنده پایین‌تر (دنده سنگین).



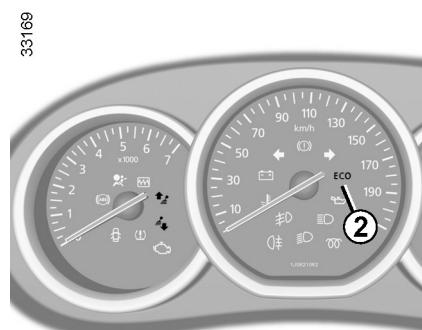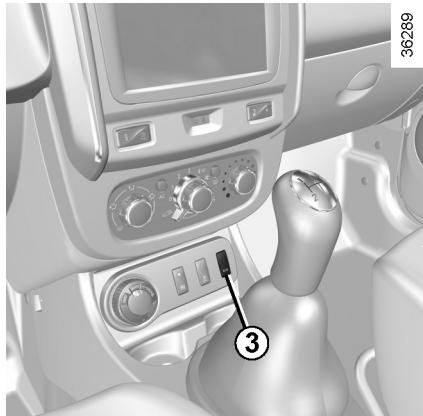

حين رانندگی، امكان لغو موقتی حالت ECO برای افزایش کارایی موتور وجود دارد.
برای این کار، پدال گاز را کاملاً تا انتهای فشار دهید.

حالت ECO وقتی شما فشار را از پدال گاز کم کنید مجدداً فعال می‌شود.

غيرفعال کردن عملکرد دکمه 3 را فشار دهید.

چراغ نشانگر **ECO** 2 بر روی صفحه نمایشگر روشن شده و غيرفعال شدن را تأیید می‌کند.

حالت اقتصادی ECO

حالت ECO یک عملکرد است که مصرف سوخت را بهینه می‌کند. این حالت بر روی قطعات مصرف‌کننده سوخت مانند موتور کار می‌کند.

فعال سازی عملکرد

دکمه 3 را فشار دهید.


چراغ نشانگر **ECO** 2

بر روی صفحه نمایشگر روشن شده تا فعال سازی را تأیید کند.

خودروهای دارای چرخ محرک ۴x4 (4WD)
در صورت قرار داشتن خودرو بر روی سطح صاف و بدون بار اضافی، توصیه می‌کنیم با قرار دادن اهرم دنده در موقعیت دنده دو استارت بزنید.


- از سرعت‌گیری‌های ناگهانی پرهیز کنید.
- تا حد امکان ترمز نکنید، در صورت مواجه شدن با مانع یا دست‌آنداز می‌توانید به راحتی با رها کردن پدال گاز آن را رد کنید.
- هنگام بالا رفتن از تپه سرعت خودرو را یکنواخت نگه ندارید، بیش از حد لزوم گاز ندهید. پاهای خود را در همین موقعیت بر روی پدال گاز نگه دارید.
- در خودروهای امروزی پیش از خاموش کردن موتور، دوبار رها کردن پدال کلاچ (خلاص کردن) و گاز دادن لزومی ندارد.
- در مدل‌های مجهز به گیربکس اتوماتیک، ترجیحاً اهرم دنده را در موقعیت D قرار دهید.

مشکلات رانندگی
در قسمت رانندگی، فقط از کفپوش‌هایی استفاده نمایید که برای استفاده در خودرو ساخته شده و به تجهیزات نصب شده چسبانده می‌شوند. برای اطمینان از ایمن و محکم بودن کفپوش‌ها، به طور منظم آنها را بازرسی کنید. از قرار دادن چند کفپوش روی هم خودداری کنید.
خطر گیر کردن پدال‌ها.

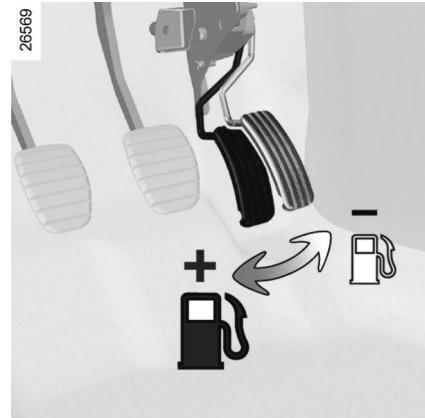

توصیه رانندگی، رانندگی اقتصادی عملکرد


- به جای اینکه اجرازه دهید موتور در حالت ثابت گرم شود، در چند مایل اول با احتیاط رانندگی کنید تا موتور به دمای عادی خود برسد.
- سرعت پرهزینه است.
- رانندگی با تغییر سرعت‌های متوالی (اسپرت) مصرف سوخت را بالا می‌برد: با فشار پای راست آهسته رانندگی کنید.
- در هنگام تعویض دنده از بالا بردن بیش از حد دور موتور خودداری نمایید. همیشه از سبک‌ترین (دنده بالا) دنده ممکن استفاده کنید.

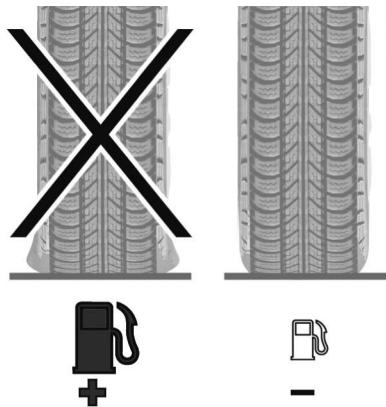

26528

36496

A

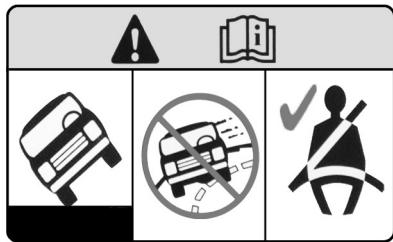

لاستیک‌ها

- فشار ناکافی لاستیک مصرف سوخت را افزایش می‌دهد.
- استفاده از لاستیک‌های غیرمجاز می‌تواند مصرف سوخت را افزایش دهد.

خودروی شما نسبت به خودروی سواری معمولی دارای فاصله آزاد بیشتری به زمین می‌باشد.
این امر موجب مرکز ثقل بیشتری در خودرو شده و آن را طی مانورهای ناگهانی و شدید یا هنگام کنترل در سرعت بالا در مععرض چرخش قرار می‌دهد.
هنگام حمل بار با خودرو (خصوصاً حمل بار بر روی سقف) مراقبت بیشتری به عمل آورید.
به تمامی مسافران بستان کمربند را هشدار دهید.
برچسب A بر روی آفتاب‌گیر این نکته را به شما یادآوری می‌کند.

- در خودروهای مجهز به ایرکاندیشن (کولر)، هنگام استفاده از کولر، مشاهده افزایش در مصرف سوخت امری عادی است (مخصوصاً رانندگی در داخل شهر). در خودروهای مجهز به ایرکاندیشن دستی، هنگامی که به کولر نیازی ندارید آن را خاموش کنید.


توصیه برای کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست:

اگر خودرو زیر آفتاب پارک شده است، دربها را به مدت چند دقیقه باز بگذارید تا پیش از استارت موتور، هوای گرم بیرون برود.
باربند خودرو را خالی رها نکنید.

- برای حمل اجسام هجیم بهتر است از تریلر استفاده کنید.

- هنگام یدک کشیدن کاروان، از بادشکن استفاده و آن را بطور صحیح تنظیم نمایید.

- از رانندگی با خودرو در مسیرهای نزدیک (مسیرهای کوتاه، همراه با توقف‌های طولانی در بین مسیرها) اجتناب کنید، زیرا در این شرایط به دمای عادی عملکرد خود نمی‌رسد.

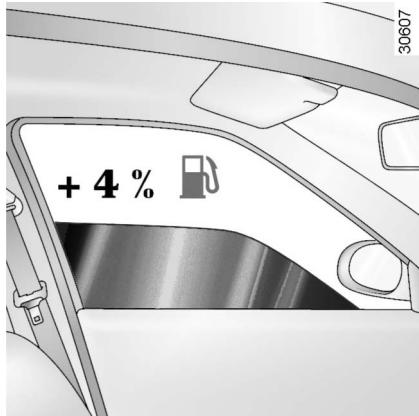

توصیه برای استفاده

- همواره از حالت ECO استفاده نمایید.
- استفاده از وسایل برقی یک نوع مصرف سوخت است؛ کلیه اجزای برقی غیرضروری را خاموش کنید. با این وجود (جهت در نظر گرفتن اینمی)، در صورت واضح نبودن دید جلو، چراغ‌های خودرو را روشن نگه دارید ("برای دیدن و دیده شدن").
- از سیستم تهویه هوای استفاده کنید. رانندگی با پنجره باز با سرعت (۶۰ mph) ۱۰۰ km/h مصرف سوخت را تا ۴ درصد افزایش می‌دهد.
- برای جلوگیری از سرریز شدن سوخت، هرگز سوخت را تا لبه پر نکنید.

نگهداری

به خاطر داشته باشید عدم پیروی از مقررات مربوط به سیستم ضدآلودگی، اقدامات قانونی علیه مالک خودرو را در پی خواهد داشت.

علاوه بر آن، تعویض موتور، سیستم تغذیه سوخت و اجزای اگزوز با قطعاتی به جز قطعات توسعه شده توسط سازنده موجب عدم مطابقت خودروی شما با استاندارد سیستم ضدآلودگی می‌شود.

خودروی خود را طبق دستورالعمل‌های تعیین شده در جدول تعییر و نگهداری برای تنظیم و بازرسی به نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران بسپارید؛ برای اطمینان از نگهداری خودروی شما در حد استاندارد اصلی، پرسنل متخصص ما

تمامی تجهیزات ضروری را دارا می‌باشند.

تنظیم موتور

- **فیلتر هوا، فیلتر دیزل:** قطعه مسدود شده (گرفته) مانع عملکرد موتور می‌شود. بنابراین باید تعویض گردد.

- **دور آرام موتور:** هیچ‌گونه تنظیماتی نیاز نیست.

خودروی شما با ضوابط بازیابی و بازیافت خودروها در پایان عمر کاریشان مطابقت دارد که از سال 2015 اجباری می‌شود.

برخی از قطعات خودروی شما طراحی شده‌اند تا بعداً بازیافت شوند.

این قطعات به سادگی جدا شده تا برای تولید مجدد در شبکه بازیافت جمع‌آوری شوند.

به دلیل طراحی، مصرف معادل سوخت و تنظیمات اولیه، خودروی شما با مقررات ضدآلودگی مطابقت دارد.

سازنده، فعالنه کوشش کرده تا آلودگی گازهای خروجی اگزوز را کاهش دهد. با این وجود، مسئولیت مصرف سوخت خودروی شما و سطح آلودگی گازهای خروجی اگزوز آن بر عهده شما است. از حفظ و نگهداری این سیستم و استفاده صحیح آن اطمینان یابید.

سیستم کنترل گاز خروجی

سیستم کنترل گاز خروجی اگزوز هرگونه نقص در عملکرد را در سیستم ضدآلودگی خودرو شناسایی می‌کند.

در صورت خرابی این سیستم، ممکن است مواد سمی به هوا آزاد شده یا موجب صدمه به خودرو شود.

 این چراغ هشدار بر روی صفحه نمایشگر وجود هرگونه نقص فنی را در سیستم کنترل گاز خروجی نشان می‌دهد:

با قرار گرفتن سوئیچ در موقعیت روشن (on) این چراغ روشن شده و با استارت موتور خاموش می‌شود.

- اگر چراغ به طور مداوم روشن بماند. در اولین فرصت ممکن با نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس بگیرید؛

- در صورتی که چراغ چشمک می‌زند، دور موتور را تا زمانی که چشمک زدن متوقف شود، کم کنید. در اولین فرصت ممکن با نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس بگیرید.

- در پایان عمر مفید خودرو، جهت اطمینان از بازیافت آن باید به مرکز نمایندگی نگین خودرو فرستاده شود.
- در تمامی موارد از مقررات محلی پیروی کنید.

بازیافت

خودروی شما ۸۵ درصد قابل بازیافت و ۹۵ درصد قابل بازیابی و تعمیر مجدد می باشد. برای دستیابی به این اهداف، بسیاری از اجزای خودرو در جهت بازیافت شدن طراحی شده است. مواد و ساختار به کار رفته در خودرو با دقیق پسیار طراحی شده اند تا سهولت جدا شدن از خودرو و بازسازی توسط شرکت های متخصص را امکان پذیر سازند.

به منظور محافظت از منابع مواد خام، قطعات بی شماری در این خودرو از پلاستیک بازیافتی یا مواد قابل تجدید (سبزیجات یا مواد حیوانی مانند نخ یا پشم) ساخته شده است.

گازهای خروجی
خودروی شما به منظور انتشار هرچه کمتر گازهای گلخانه ای (مونوکسید کربن CO₂) به هنگام عملکرد طراحی شده است و در نتیجه سوخت کمتری مصرف می کند (به عنوان مثال، در خودروهای دیزلی با مصرف سوخت ۵/۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، ۱۴۰ g/km می باشد).

علاوه بر این، خودروهای ما به سیستم فیلتر ذرات شامل یک مبدل (کانوتور)، کاتالیزوری، حسگر اکسیژن و فیلتر کربن فعال (که از آزاد شدن بخار از مخزن سوخت و انتشار در هوا جلوگیری می کند) مجهز می باشد.

در خودروهای دیزلی خاص، علاوه بر موارد فوق این سیستم مجهز به فیلتر ذرات برای کاهش حجم ذرات دوده منتشر شده می باشد.



لطفاً در حفظ محیط زیست نیز با ما شریک باشید

- قطعات کهنه را در طول دوره تعمیر و نگهداری تعویض کنید (باتری خودرو، فیلتر روغن، فیلتر هوای باتری ها و غیره) و دفع مخزن های روغن (حالی یا حاوی روغن مصرف شده) باید از طریق سازمان های متخصص صورت بگیرد.

خودروی شما با در نظر گرفتن شرایط محیط زیست در تمام مدت عمر مفید خود طراحی شده است: در طول روند تولید، استفاده و در انتهای عمر خود. این تعهد با امضا ² eco توسط سازنده خودرو نشان داده شده است.

ساخت خودرو

خودروی شما در یک کارخانه بر اساس سیاست کاهش تأثیرات محیطی (کاهش مصرف آب و انرژی، آلودگی تصویری و صوتی، انتشار گازهای خروجی به هوا و هدردادن آب؛ و جداسازی و بازیافت زباله) ساخته شده است.

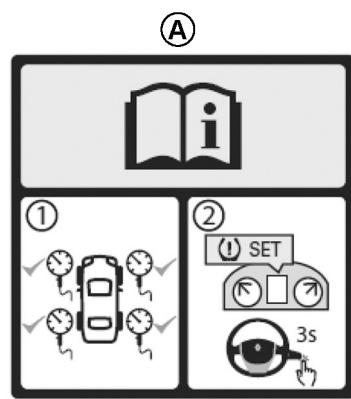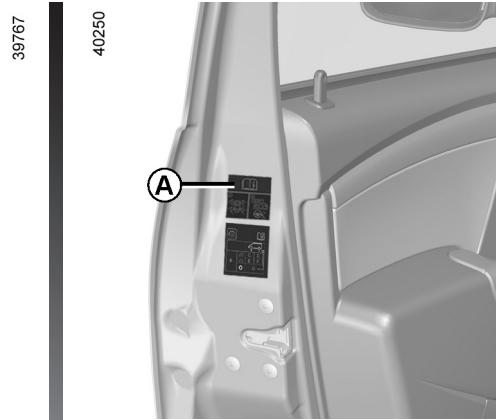

39767

شناسایی سیستم
دو روش برای شناسایی پایین بودن فشار باد
لاستیک وجود دارد:

- سیستم **A**: می‌توان بر روی برچسب **A** آن را مشاهده کرد. برای اطمینان از وجود آن، درب سمت راننده را باز کنید.
- سیستم **B**: می‌توان بر روی برچسب **A** داخل خودرو آن را مشاهده کرد.

هنگام نصب بر روی خودرو، این سیستم در صورت پایین بودن فشار باد یک یا چند لاستیک به راننده اطلاع می‌دهد.

- نصب یک لاستیک جدید؛
- استفاده از لاستیکی که توسط شبکه تأیید نشده باشد.
- ...

شرایط عملکردی

این سیستم باید هماندازه با فشار باد نوشته شده بر روی برچسب لاستیک تنظیم شود. در غیر اینصورت احتمال ندادن هشدارهای درست در هنگام کم شدن شدید فشار باد لاستیک وجود دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر لطفاً به مبحث "فشار باد لاستیک" فصل ۴ مراجعه کنید. در شرایط زیر، در سیستم احتمال دیر عمل کردن یا عدم عملکرد صحیح وجود دارد:

- بعد از باد زدن^۱ یا هرگونه عملی بر روی چرخ‌ها سیستم مجدداً تنظیم نشده باشد؛
- سیستم بد تنظیم شده باشد: فشار باد متفاوت با فشار توصیه شده؛
- تفاوت زیاد در توزیع بار یا قرار دادن بار در یک طرف خودرو؛
- رانندگی اسپرت با سرعت بالا؛
- رانندگی بر روی سطوح برفی یا لغزنه؛
- رانندگی با زنجیر چرخ؛

این یک عملکرد کمکی اضافی رانندگی است.



اما، این عملکرد جای راننده را نمی‌گیرد. این سیستم نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی جایگزین هشیاری و مسئولیت راننده شود.


باد لاستیک، همچنین لاستیک زایپس را ماهی یکبار مورد بررسی قرار دهید.

A سیستم

اصول عملکردی

این سیستم پایین بودن فشار باد لاستیک‌ها را با توجه به اندازه‌گیری سرعت چرخ هنگام رانندگی شناسایی می‌کند.

چراغ هشدار (!) ۱ در هنگام پایین بودن فشار باد لاستیک (حالی شدن باد، پنچر شدن و غیره). برای هشدار دادن به راننده روشی می‌شود.

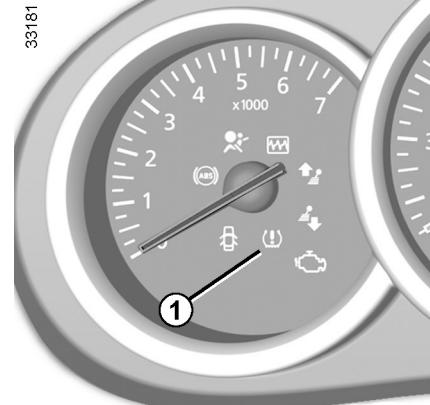

صفحه نمایش

لاستیک‌های کم باد (SEt tP)

چراغ هشدار (!) روشن می‌شود (چشمک نمی‌زند).


این نشان دهنده پایین بودن فشار باد حداقل یک لاستیک می‌باشد.

در هنگام کم بودن باد، لاستیک مربوطه را باد بزنید.
در هنگام پنچری، لاستیک را تعویض کرده یا با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید.

هنگام سرد بودن لاستیک‌ها فشار باد هر چهار لاستیک را مجدداً بررسی کرده، و مقدار فشار باد اولیه را براساس فشار باد اولیه تنظیم نمایید.

چراغ هشدار (!) پس از مقداردهی مجدد فشار اولیه باد لاستیک خاموش می‌شود.

کم شدن ناگهانی فشار باد لاستیک (لاستیک ترکیده وغیره) توسط سیستم شناسایی نمی‌شود.

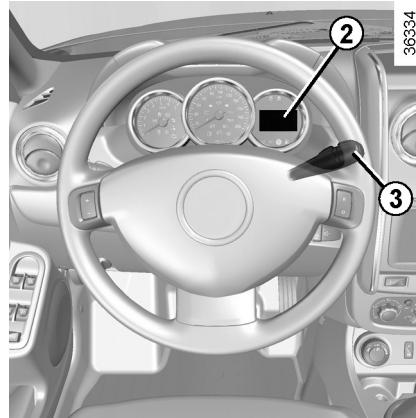

روش تنظیم مجدد

در حالی که سوئیچ در موقعیت on قرار دارد:

- به صورت مکرر دکمه 3 را فشار داده تا عملکرد "SEt tP" را بر روی صفحه نمایش 2 انتخاب کنید؛

- دکمه 3 را برای تنظیم مجدد (برای مدت ۳ ثانیه) فشار داده و نگه دارید. چشمک زدن به مدت ۵ ثانیه به همراه نمایش پیام "SEt tP" نشان دهنده ثبت درخواست تنظیم مجدد باد لاستیک می‌باشد.

تنظیم مجدد بعد از چند دقیقه رانندگی انجام می‌شود.

سیستم A (ادامه)

تنظیم مجدد سطح استاندارد براي باد لاستیک باید در موقع زیر صورت گیرد:

- بعد از هر بار باد زدن یا تنظیم مجدد باد یکی از لاستیک‌ها؛

- هنگامی که باد استاندارد لاستیک باید برای تطبیق با شرایط مورد استفاده تغییر کند (حالات بودن، حمل بار، رانندگی در اتوبان وغیره)؛

- پس از تعویض لاستیک؛
- پس از استفاده از کیت پنچری لاستیک؛
- پس از جابجایی لاستیک‌ها.

هنگام سرد بودن هوا باید فشار باد همه لاستیک‌ها بررسی شود.

باد لاستیک باید مطابق با نوع استفاده فعلی از خودرو باشد (حالی بودن، حمل بار، رانندگی در اتوبان وغیره).

پس از هر بار تعویض چرخ/ لاستیک فشار باد لاستیک باید براساس فشار باد اولیه تنظیم گردد.

لاستیک زایپس اضطراری
در صورت نصب بر روی خودرو فشار باد لاستیک باید براساس فشار باد اولیه تنظیم گردد.

کیت پنچرگیری
 فقط از تجهیزات مورد تأیید شبکه استفاده نمایید، در غیر این صورت احتمال دیر فعال شدن سیستم یا عدم عملکرد صحیح آن وجود دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر لطفاً به مبحث "کیت پنچرگیری" فصل ۵ مراجعه کنید.
پس از استفاده از کیت پنچرگیری لاستیک، فشار باد لاستیک را براساس فشار باد اولیه تنظیم نمایید.

تنظیم مجدد فشار باد لاستیک
باد لاستیک باید هنگام سرد بودن لاستیک‌ها مجدد تنظیم شود (لطفاً به برچسب موجود بر درب راننده مراجعه کنید).

در صورتی که هنگام سرد بودن لاستیک‌ها امکان بررسی باد لاستیک وجود ندارد فشار توصیه شده باید $0/2$ تا $3/0$ بار (PSI^۳) اضافه شود.

هیچگاه باد لاستیک داغ را کم نکنید.
پس از هر باد زدن یا تنظیم مجدد فشار باد لاستیک، مقداردهی مجدد فشار لاستیک را اجرا کنید.

تعویض چرخ‌ها / لاستیک‌ها
 فقط از تجهیزات مورد تأیید شبکه استفاده کنید، یا در غیر این صورت احتمال دیر فعال شدن یا عدم عملکرد مناسب سیستم وجود دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر لطفاً به مبحث "لاستیک‌ها" فصل ۵ مراجعه کنید.

سیستم A (ادامه)
اجرای مجدد SEt tP
چراغ هشدار (!) برای چند ثانیه چشمک زده، و سپس ثابت می‌ماند.

این حالت نشان می‌دهد که درخواست تنظیم مجدد تعداد باد لاستیک باید دوباره اجرا شود.

در دسترس نبودن سیستم
چراغ هشدار (!) برای چند ثانیه چشمک زده، و سپس ثابت می‌ماند.

این حالت نشان می‌دهد که لاستیک زایپس اضطراری که کوچکتر از چهار لاستیک دیگر است بر روی خودرو نصب شده است.

نیاز به بررسی سیستم
چشمک زدن چراغ هشدار (!) برای چند ثانیه، و سپس ثابت ماندن، همزمان با چراغ هشدار

نارنجی [W].
این حالت نشان‌دهنده نقص در سیستم می‌باشد.
لطفاً با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید.

تنظیم مجدد سطح استاندارد برای فشار باد لاستیک


- باید در موقع زیر صورت گیرد:
 - هنگامی که باد استاندارد لاستیک باید برای تطابق با شرایط مورد استفاده تغییر کند (خالی بودن، حمل بار، رانندگی در اتوبان و غیره..)؛
 - پس از جابجایی لاستیک‌ها؛
 - پس از تعویض لاستیک‌ها.
- هنگام سرد بودن لاستیک‌ها باید فشار باد همه لاستیک‌ها بررسی شود.
- باد لاستیک باید مطابق با نوع استفاده فعلی از خودرو باشد (خالی بودن، حمل بار، رانندگی در اتوبان و غیره..).

این یک عملکرد کمکی اضافی رانندگی است.


اما این عملکرد جای راننده را نمی‌گیرد. این سیستم نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی جایگزین هشیاری و مسئولیت راننده شود.

باد لاستیک، همچنین لاستیک زاپس را ماهی یکبار مورد بررسی قرار دهید.

33181

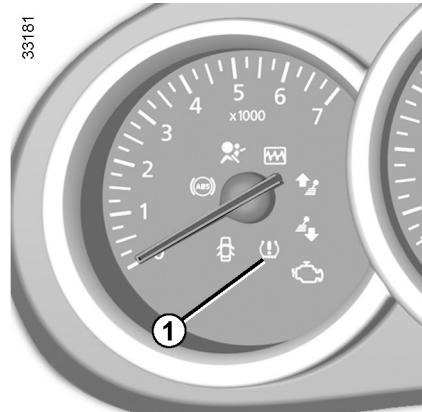

B سیستم

اصول عملکردی

هر لاستیک (به جز لاستیک زاپس اضطراری) دارای یک حسگر در قسمت والو است که فشار باد لاستیک را هنگام رانندگی محاسبه می‌کند.

چراغ هشدار (!) 1 در هنگام پایین بودن فشار باد لاستیک (خالی شدن باد، پنچر شدن و غیره..) برای هشدار دادن به راننده روشن می‌شود.

پنچری

چراغ هشدار (!) و چراغ هشدار قرمز به همراه صدای بیپ روشن می‌شوند.
این چراغ‌ها نشان می‌دهد حداقل یک لاستیک پنچر شده یا خیلی کم باد است. لاستیک را تعویض کرده یا در صورت پنچر بودن با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید. در صورت کم باد بودن لاستیک فشار باد آن را بالا ببرید.

چراغ هشدار قرمز [!] از شما می‌خواهد که برای ایمنی خودتان به محض اینکه شرایط ترافیکی اجازه می‌دهد خودرو را متوقف کنید.

توجه:
فشار استاندارد باد لاستیک نمی‌تواند کمتر از مقدار توصیه شده بر روی قاب درب باشد.

**صفحه نمایش
بررسی فشار باد لاستیک**


چراغ هشدار (!) روشن می‌شود (چشمک نمی‌زند).

این نشان دهنده پایین بودن فشار باد حداقل یک لاستیک می‌باشد.

هنگام سرد بودن لاستیک باد چهار لاستیک را مجدداً بررسی کرده در صورت نیاز تنظیم نمایید.

چراغ هشدار (!) پس از چند دقیقه رانندگی خاموش می‌شود.

کم شدن ناگهانی فشار باد لاستیک (لاستیک ترکیده و غیره)، توسط سیستم شناسایی نمی‌شود.

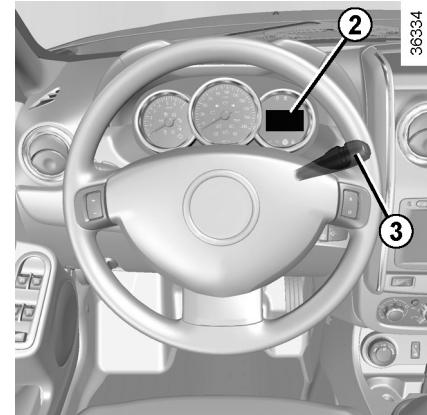**سیستم B (ادامه)****روش تنظیم مجدد**

- در حالی که سوئیچ در موقعیت on قرار دارد:
- بهصورت مکرر دکمه ۳ را فشار داده تا عملکرد "SEt tP" را بر روی صفحه نمایش ۲ انتخاب کنید؛
- دکمه ۳ را برای تنظیم مجدد (برای مدت ۳ ثانیه) فشار داده و نگه دارید. چشمک زدن به مدت ۵ ثانیه به همراه نمایش پیام "SEt tP" نشان دهنده ثبت درخواست تنظیم مجدد باد لاستیک می‌باشد.
- تنظیم مجدد بعد از چند دقیقه رانندگی انجام می‌شود.

سیستم B (ادامه)

بررسی حسگرهای لاستیک

چمشکزدن چراغ هشدار (!) برای چند ثانیه، و سپس ثابت ماندن، همزمان با چراغ هشدار



نارنجی

این حالت نشان‌دهنده حداقل یک لاستیک مجهز به حسگر نمی‌باشد (به عنوان مثال لاستیک زپاس). در مواقعی دیگر با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید. استفاده از تجهیزات دیگر ممکن است بر روی عملکرد مطلوب سیستم تأثیر بگذارد.

تنظیم مجدد فشار باد لاستیک

باد لاستیک باید هنگام سرد بودن لاستیک‌ها مجدداً تنظیم شود (لطفاً به برچسب موجود در لبه درب راننده مراجعه کنید).

در صورتی که هنگام سرد بودن لاستیک‌ها امکان بررسی باد لاستیک وجود ندارد فشار توصیه شده باید $\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$ بار (3 PSI) اضافه شود.

هیچ‌گاه باد لاستیک داغ را کم نکنید.

تعویض چرخ‌ها / لاستیک‌ها

این سیستم نیاز به تجهیزات مشخص دارد (چرخ‌ها، لاستیک‌ها، قالباق و غیره). برای اطلاع از جزئیات بیشتر لطفاً به مبحث "لاستیک‌ها" فصل ۵ مراجعه کنید.

برای نصب لاستیک جدید و بدست آوردن اطلاعات در مورد لوازم منطبق با این سیستم و موارد در شبکه با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید: استفاده از تجهیزات دیگر ممکن است بر روی عملکرد مطلوب سیستم تأثیر بگذارد.

لاستیک زپاس اضطراری

در صورت مجهز بودن خودرو به لاستیک زپاس اضطراری، این لاستیک دارای حسگر نمی‌باشد.

هنگام نصب بر روی خودرو، چراغ هشدار (!) و
چراغ هشدار نارنجی  بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شوند.

کیت پنچرگیری
به دلیل اینکه والوها به صورت مخصوص طراحی شده‌اند، فقط از تجهیزات تأیید شده توسط شبکه مجاز استفاده کنید. لطفاً به مبحث "کیت پنچرگیری" مراجعه کنید.

ترمز دستی

آزاد کردن

اهرم ۲ را به آرامی به سمت بالا بکشید، دکمه ۳ را فشار داده و سپس اهرم را به سمت کف خودرو پایین ببورید.

در صورتی که با ترمز دستی که به صورت صحیح آزاد نشده رانندگی کنید چراغ هشدار قرمز بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

درگیر کردن

اهرم ۲ را به آرامی به سمت بالا بکشید و از متوقف شدن خودرو اطمینان حاصل نمایید.

هنگام رانندگی، از آزاد بودن کامل



ترمز دستی اطمینان باید.

خطر داغ شدن بیش از حد.

هنگام توقف خودرو، بسته به میزان



شیب و یا بار خودرو، ممکن است


لازم باشد ترمز دستی را به اندازه

حداقل دو واحد بیشتر بکشید و دنده را درگیر


نمایید (دنده ۱ یا دنده عقب) برای خودروهای

مجهز به گیربکس دستی یا حالت P برای

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک.

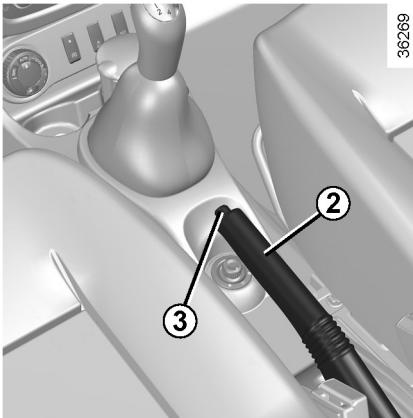

36269

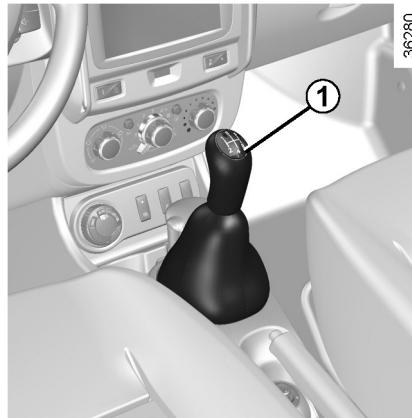

36280

اهرم تعویض دنده

انتخاب دنده عقب

(در حالت توقف خودرو)

خودروهای مجهز به گیربکس دستی: به خطوط روی اهرم دنده ۱ مراجعه کنید.

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک: به اطلاعات مبحث "گیربکس اتوماتیک" فصل ۲ مراجعه کنید.

با انتخاب دنده عقب، چراغ نشانگر دنده عقب روشن می شود (در صورت قرار داشتن سوئیچ در موقعیت روشن).

برخورد با قسمت زیر خودرو
(مانند تصادف با دیوار یا تیرک،
جدول بلند یا سایر وسائل خیابان)

ممکن است به صدمه دیدن خودرو منجر شود (مانند بدشکل شدن یک محور).

برای جلوگیری از خطر تصادف، خودروی خود را برای بازرسی به نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران بسپارید.

حالت "AUTO"

برای فعال کردن این حالت، دکمه انتخابگر ۱ را به موقعیت "AUTO" بچرخانید.

اصول عملکردی

حالت "AUTO" طبق شرایط جاده و سرعت خودرو، گشتاور موتور را به طور اتوماتیک بین محورهای جلو و عقب توزیع می‌کند. در این موقعیت، کنترل فرمان و خودرو بهینه‌سازی می‌شود. از این حالت در هر نوع جاده (خشک، پوشیده از برف، لغزنه و غیره) یا هنگام یدک کشیدن (تریلر یا کاروان) استفاده کنید. این حالت بر روی صفحه نمایشگر نشان داده نمی‌شود.

حالت "2WD"

به منظور فعال کردن این حالت، دکمه انتخابگر ۱ را به موقعیت "2WD" بچرخانید. چراغ نشانگر

بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود.

اصول عملکردی

در حالت "2WD" فقط از چرخهای جلو استفاده می‌شود. از این حالت در جاده‌های خشک با چسبندگی مناسب استفاده کنید.



کلید انتخاب حالت 2x2 (2WD) و 4x4 (4WD)

بر اساس شرایط جاده، دکمه انتخابگر ۱ دسترسی به حالت‌های زیر را امکان‌پذیر می‌سازد:

- 2WD
- اتوماتیک (Auto)
- 4WD قفل

به خاطر داشته باشید رانندگی (off road) خارج شهر (جاده‌های ناهموار) با رانندگی داخل شهر بسیار تفاوت دارد.

برای بهره‌گیری از حداکثر نیروی خودرو در شرایط خارج شهر، توصیه می‌کنیم رانندگی با خودروی ۴ چرخ محرک (4WD) را تمرین کنید.

شما مسئول ایمنی خود و سرنشیان خودرو هستید، و حفظ این ایمنی به مهارت و اختیاطی که هنگام رانندگی در خارج شهر در پیش می‌گیرید بستگی دارد.

این مشکل ممکن است با تعویض لاستیک‌ها برطرف شود. همیشه از چهار لاستیک یکسان (مارک و شکل و ... یکسان) و با آج مشابه استفاده کنید.

در صورت چرخش بیش از حد چرخ، ممکن است اجزای مکانیکی داغ شده باشند.
در این صورت:

- ابتدا، چراغ هشدار **4WD LOCK** چشمک می‌زند. حالت "4WD Lock" همچنان فعال می‌ماند، با این وجود، توصیه می‌کنیم در اولین فرصت ممکن توقف کرده و اجازه دهید سیستم خنک شود (تا وقتی که چراغ هشدار دیگر چشمک نزند)؛

- اگر چرخش چرخ‌ها همچنان ادامه یابد، برای محافظت از اجزای مکانیکی، سیستم به طور اتوماتیک به حالت "2WD" تغییر موقعیت می‌دهد.

چراغ هشدار 2WD چشمک می‌زند. تا زمانی که چراغ هشدار چشمک می‌زند، حالت 2WD را نمی‌توان تغییر داد.

پس از یک دقیقه، براساس موقعیت دکمه انتخابگر، سیستم به حالت "2WD" یا "AUTO" تغییر موقعیت می‌دهد.

توجه: اگر سرعت خودرو پس از (۴۹,۶mph) ۸۰ km/h یا اگر سرعت خودرو بین (۳۷,۲mph) و ۶۰ km/h (۴۹,۶mph) ۸۰ برای مدت بیش از یک دقیقه در حالت "4WD Lock" باشد، سیستم به طور اتوماتیک به حالت "AUTO" بازمی‌گردد. چراغ

4WD LOCK نیز خاموش می‌شود.

خصوصیات ویژه گیربکس (محور انتقال) ۴

چرخ محرک (4WD)

فعال شدن حالت‌های "4WD Lock" یا "AUTO" ممکن است منجر به ایجاد سروصدا در خودرو شود. این امری عادی است. اگر سیستم تفاوتی را در ابعاد چرخ‌های جلو یا عقب (مانند کم باد شدن، ساییدگی شدید در یک محور) شناسایی کند، سیستم به طور اتوماتیک به حالت "2WD" تغییر موقعیت می‌دهد.

چراغ‌های هشدار **2WD** و  بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شوند. با مشاهده این شرایط، در اولین فرصت ممکن با سرعت متوسط تا نمایندگی نگین خودرو رانندگی کنید.

برای غیرفعال کردن این حالت، دکمه انتخابگر ۱ را به موقعیت "AUTO" بچرخانید. چراغ نشانگر **2WD** بر روی صفحه نمایشگر خاموش می‌شود.

حالت "قفل 4WD Lock"

جهت فعال کردن این حالت، دکمه انتخابگر ۱ را به موقعیت "4WD Lock" بچرخانید. دکمه انتخابگر به موقعیت "AUTO" بازی گردد.

چراغ نشانگر **4WD LOCK** بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود.

اصول عملکردی

حالت "4WD Lock" به منظور بهینه‌سازی ظرفیت عملکرد خودرو در شرایط جاده‌ای خارج شهر، گشتاور موتور را به طور اتوماتیک بین محورهای جلو و عقب توزیع می‌کند. این حالت فقط باید در شرایط سخت رانندگی مورد استفاده قرار گیرد (گل، سرآشیبی، شن).

جهت غیرفعال کردن این حالت، دکمه انتخابگر ۱ را مجدداً به موقعیت "4WD Lock" بچرخانید. سپس چراغ نشانگر روی صفحه نمایشگر خاموش می‌شود. هنگام خاموش بودن موتور، سیستم در حالت "4WD Lock" تا ۱ دقیقه باقی می‌ماند.

نقص در عملکرد

اگر سیستم نقصی را در عملکرد شناسایی کند، به طور اتوماتیک به حالت "2WD" تغییر موقعیت می‌دهد، و چراغ‌های هشدار **2WD** و 

روشن می‌شوند.

با مشاهده این شرایط، در اولین فرصت ممکن با سرعت متوسط تا نمایندگی نگین خودرو رانندگی کنید.

در مورد نقص‌های خاص در عملکرد، سیستم ممکن است قادر به تغییر موقعیت به حالت "2WD Lock" یا "4WD Lock" نباشد. در این شرایط، حالت "AUTO" به صورت فعال باقی می‌ماند. در اولین فرصت ممکن با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

برنامه پایداری الکترونیکی و کنترل کشش هنگام رانندگی (off road) خارج شهر

(مخصوص خودروهای مجهز به ESC) هنگام رانندگی روی سطح نرم (شن، گل، برف عمیق) توصیه می‌کنیم عملکرد ESC را با فشردن کلید "ESC" غیرفعال کنید.

در این حالت، فقط ترمز جدگانه برای هر چرخ، فعال خواهد بود. این عملکرد، به هر چرخی که بر روی سطح می‌لغزد، ترمز را اعمال می‌کند و به گشتاور موتور اجازه می‌دهد با حداقل چسبندگی (اصطکاک) به چرخ‌ها منتقل گردد. این عمل خصوصاً به هنگام عبور از یک پل مفید خواهد بود.

در صورت رانندگی با سرعت تقریباً (۳۰ mph) "Lock" (۵۰ km/h)، (۳۶ mph) (۶۰ km/h "4WD 4")، یا استارت مجدد موتور، یا فشردن مجدد دکمه "ESC"، تمامی عملکردهای ESC مجدد فعال می‌شوند.

در این شرایط، توصیه می‌کنیم در اولین فرصت ممکن توقف کرده و اجازه دهید سیستم خنک شود (تا وقتی که چراغ هشدار دیگر چشمک نزند). خنک شدن ممکن است ۵ دقیقه طول بکشد. در صورتی که سیستم، چرخش بیش از حد چرخ‌های جلو را شناسایی کند، عملکرد موتور را در جهت کاهش چرخش سازگار می‌کند.

"Lock" ترمز ضد قفل در حالت

(مخصوص خودروی مجهز به ترمز ABS)

در صورت فعال بودن حالت "4WD Lock" (off-road) ترمزهای ABS به حالت خارج شهر تغییر موقعیت می‌دهند. در این شرایط برای دستیابی به چسبندگی و اصطکاک بهتر به زمین ممکن است چرخ‌ها به صورت متناوب قفل شوند، که موجب کاهش فواصل ترمزگیری بر روی سطح نرم می‌شود.

هنگام فعال بودن این حالت:

- قابلیت مانور دادن خودرو در طول ترمزگرفتن محدود می‌شود. در نتیجه، این عملکرد در شرایط چسبندگی و اصطکاک بسیار کم (مانند سطوح یخزده) توصیه نمی‌شود.
- ممکن است سر و صدا ایجاد شود. این امر عادی است، و نشان‌دهنده نقص نمی‌باشد.

سیستم محرک تمام چرخ‌ها



- صرفنظر از حالت انتخابی، در صورتی که یک یا چند چرخ با زمین تماس ندارند (هنگام قرار داشتن خودرو بر روی جک بالابر یا میز غلطکی)، موتور را روشن نکنید.
- هنگام دور زدن، رانندگی در موقعیت دنده عقب یا چرخش بیش از حد چرخ‌ها، کلید انتخاب حالت را نچرخانید. فقط در صورت رانندگی در یک خط مستقیم، حالت "2WD" ، "AUTO" ، یا "4WD Lock" را انتخاب نمایید.
- فقط از لاستیک‌های دارای شرایط مناسب استفاده کنید.
- حالت "4WD Lock" منحصراً برای استفاده در خارج شهر (جاده‌های ناهemoار) اختصاص داده شده است. استفاده از این حالت در هر شرایط دیگری بر مانور پذیری خودرو تأثیر منفی می‌گذارد و به اجزای مکانیکی آن صدمه وارد می‌سازد.
- همیشه از یکسان بودن خصوصیات لاستیک‌ها با هر کدام از چهار چرخ اطمینان حاصل کنید (مارک، سایز، ساختار، آج و غیره). نصب لاستیک‌هایی با سایز متفاوت به چرخ‌های جلو و عقب یا چرخ‌های چپ و راست ممکن برای لاستیک‌ها، گیربکس، انتقال گیربکس و دنده پینیون دیفرانسیل عقب عواقب جدی به بار بیاورد.

خصوصیات خاص خودروهای چرخ محرک (4WD)

در حالت قفل 4WD ممکن است به دلیل بهینه‌سازی فواصل ترمزگیری بر روی سطح بسیار مرتبط (مانند برف، گل، شن و غیره) سیستم ABS به مدت کوتاهی چرخ‌ها را قفل کند.

ترمز ABS (سیستم ترمز ضد قفل)

در شرایط ترمزگیری باشد، ترمز ABS از قفل شدن چرخ‌ها جلوگیری می‌کند و اجراه می‌دهد که فواصل توقف کنترل شده و خودرو نیز تحت کنترل درآید. تحت چنین شرایطی، برای اجتناب از مانع بر سر ترمزگیری، خودرو را می‌توان هدایت کرد. علاوه بر این، سیستم ABS قادر به افزایش فواصل توقف (ترمزگیری)، خصوصاً در جاده‌های دارای سطح پایین اصطکاک (مرطوب و این قبیل) می‌باشد.

هر زمان که سیستم فعال می‌شود، ممکن است در پدال، ضربه‌ای احساس کنید. سیستم ABS به هیچ وجه عملکرد فیزیکی خودرو را نسبت به سطح جاده و کنترل خودرو بهبود نمی‌بخشد. پیروی از عادت‌های درست رانندگی همچنان الزامی می‌باشد (مانند رانندگی در فاصله اینم از خودروی جلو و غیره).

در شرایط اضطراری، فشار محکم و مداوم به پدال ترمز وارد کنید. نیازی به پمپ کردن مکرر نیست. سیستم ABS نیروی وارد به سیستم ترمز را تعدیل و تنظیم می‌کند.

بسته به مدل خودرو، این تجهیزات عبارتند از:

- ترمز ABS (سیستم ترمز ضد قفل):

- ترمز کمکی اضطراری؛

- سیستم ESC کنترل پایداری الکتریکی با کم‌فرمانی و کنترل کشنش.

- سیستم کمکی شروع به حرکت در سر بالایی.

 این عملکردها به عنوان کمکی اضافی در صورت شرایط رانندگی خطرناک، به خودرو امکان تطبیق با شرایط رانندگی را می‌دهند.

با این وجود این عملکردها جای راننده را نمی‌گیرند. عملکردهای مذکور محدودیت خودرو را افزایش نمی‌دهند و نباید باعث ترغیب شما به رانندگی با سوعت بالا شود. در نتیجه هنگام مانور خودرو، تحت هیچ شرایطی جانشینی برای احتیاط یا مسئولیت راننده محسوب نمی‌شوند (راننده باید همیشه هنگام رانندگی آماده تصادف ناگهانی باشد).

سیستم کمکی ترمز اضطراری با توزیع ترمز الکترونیکی
 (بسته به مدل خودرو)
 این سیستم مکمل سیستم ABS بوده و به کاهش فواصل ترمزگیری خودرو کمک می‌کند.

اصول عملکردی
 عملکرد این سیستم در جهت شناسایی شرایط اضطراری ترمز می‌باشد. در این شرایط، سیستم کمکی ترمزگیری بلافضله به حداقل قدرت رسیده و مقررات ABS را اجرا می‌کند.
 تازمانی که پدال ترمز در گیر باشد، ترمز ABS فعال باقی می‌ماند.

نقص در عملکرد
 - اگر هنگام رانندگی، چراغ هشدار  روی صفحه نمایشگر روشن شود، ترمزها هنوز بدون ABS به طور عادی کار می‌کنند.
 - اگر هنگام رانندگی، چراغ‌های هشدار  و  روی صفحه نمایشگر روشن شود، در سیستم ترمز نقصی وجود دارد.
 در هر دو مورد، با نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس بگیرید.

در شرایط نقص عملکرد ABS سیستم‌های ترمز تا حدی کار می‌کنند. با این وجود، ترمز ناگهانی خطرناک می‌باشد و توقف فوری به محض مناسب بودن شرایط ترافیکی الزامی است.
 با نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس بگیرید.



غیرفعال کردن عملکرد ESC

در برخی شرایط (رانندگی روی زمین خیس، برف، گل و غیره، یا رانندگی با زنجیرچرخ)، این سیستم جهت محدود کردن چرخش چرخ‌ها ممکن است خروجی موتور را کاهش دهد. در صورت عدم نیاز به سیستم، می‌توانید با فشردن کلید ۱، عملکرد را غیرفعال کنید.
به منظور هشدار و یادآوری غیرفعال کردن، چراغ هشدار  بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود.

اگر این عملکرد را غیرفعال کنید، عملکرد کنترل کشن نیز غیرفعال می‌شود.
از آنجایی که ESC و ESP امنیت را افزایش می‌دهند، توصیه می‌شود در حالت غیرفعال بودن این عملکرد، رانندگی نکنید. در اولین فرصت ممکن با فشردن مجدد کلید ۱ این عملکرد را فعال کنید.

توجه: هنگام قرار داشتن سوئیچ در موقعیت روشن، یا رانندگی با سرعت بیش از (۳۰ mph) ۵۰ km/h در حالت‌های "AUTO" و "2WD" و تقریباً (۳۶ mph) ۶۰ km/h در حالت قفل "4WD"، این عملکرد به طور اتوماتیک مجدداً فعال می‌شود.



کم فرمانی

این سیستم عملکرد ESC را در مورد کنترل فرمان از دست دادن کنترل محور جلو (جاده) بهینه‌سازی می‌کند

کنترل کشن (اصطکاک)

این سیستم به محدود کردن چرخش چرخ‌ها کمک کرده و به همراه رها کردن پدال گاز یا کاهش سرعت، خودرو را کنترل می‌کند.

برنامه پایداری الکتریکی ESC با کم فرمانی و کنترل کشن (اصطکاک) ASR

برنامه پایداری الکتریکی ESC
(بسته به مدل خودرو)


این سیستم برای کنترل خودرو در شرایط رانندگی بحرانی به شما کمک می‌رساند (جلوگیری از برخورد با مانع، از دست دادن چسبندگی در دست اندازها و غیره).


اصول عملکردی

جهت انتخاب توسط راننده به وسیله یک حسگر در غربیلک فرمان شناسایی می‌شود. حسگرهای دیگر در سرتاسر خودرو، جهت واقعی را مورد سنجش قرار می‌دهند. این سیستم، اطلاعات ورودی راننده را با مسیر واقعی خود مقایسه می‌کند و در صورت لزوم با کنترل ترمز بر روی چرخ‌های خاص و یا کنترل قدرت موتور مسیر را اصلاح می‌کند. در صورتی که سیستم فعال باشد، چراغ نشانگر  بر روی صفحه نمایشگر چشمک می‌زند.


نقص در عملکرد

هنگامی که سیستم، نقصی را در عملکرد شناسایی کند، چراغ‌های هشدار  و  بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شوند. در این صورت، سیستم‌های ESC و ESP غیرفعال خواهند شد. در صورتی که پس از خاموش و روشن کردن مجدد سوئیچ این چراغ‌های هشدار روشن بمانند، لطفاً با نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس بگیرید.

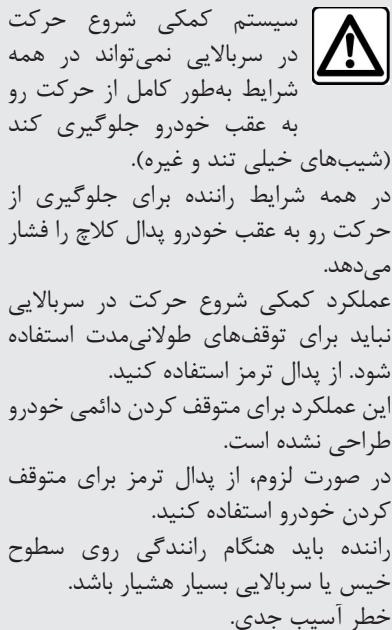


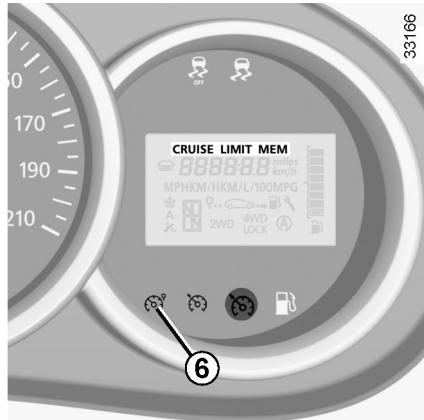

33166

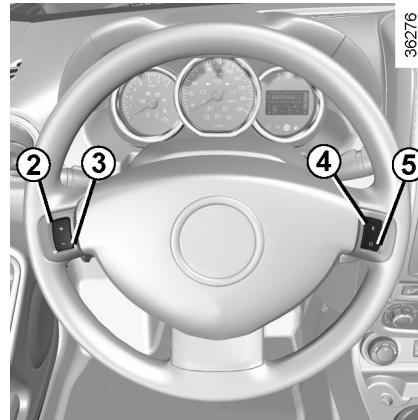

36276

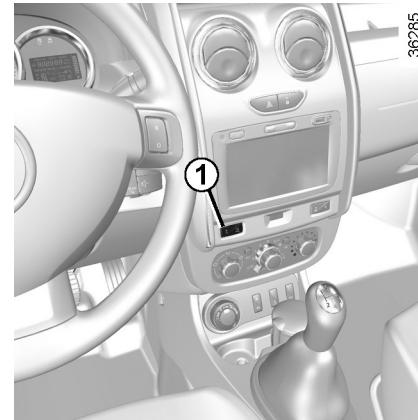

36285

روشن کردن

کلید ۱ را در قسمت کناری فشار دهید. چراغ هشدار ۶ نارنجی شده و بسته به خودرو پیغام "LIMIT" یا چراغ هشدار **LIMIT** به همراه خطاهای تیره بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شوند، تا نشان دهنده عملکرد محدودکننده سرعت فعال شده و منتظر به حافظه سپردن یک سرعت محدود است.

برای ذخیره کردن سرعت فعلی، کلید ۲ (+) را فشار دهید: سرعت محدود جایگزین خطوط تیره می‌شود. حداقل سرعت ذخیره شده 30 km/h (20 mph) است.

کنترل‌ها

- ۱ کلید اصلی روشن/خاموش "On/Off".
- ۲ فعال‌سازی سرعت محدود، ذخیره‌سازی و کلید افزایش (+).
- ۳ کاهش سرعت محدود (-).
- ۴ فعال‌سازی و یادآوری سرعت محدود (R).
- ۵ عملکرد آماده به کار محدودکننده سرعت (همراه با یادآوری سرعت محدود) (O).

عملکرد محدودکننده سرعت به شما کمک می‌کند تا در محدوده سرعتی که برای رانندگی انتخاب می‌کنید باقی بمانید.

فراتر رفتن از سرعت محدود

امکان فراتر رفتن از سرعت محدود شده در هر زمان وجود دارد. برای این کار: پدال گاز را به شکل کامل و محکم فشار دهید (بیشتر از حد عادی).

هنگامی که سرعت بالاتر از سرعت معین شده بروود، سرعت برنامه‌دهی شده که در روی صفحه نمایشگر نمایش داده شده است چشمک می‌زند. سپس پدال گاز را رها کنید: عملکرد محدودکننده سرعت به محض رسیدن شما به سرعت پایین‌تر از سرعت ذخیره شده فعال می‌شود.

در شرایط زیر سرعت محدود را نمی‌توان حفظ کرد

در صورت رانندگی در سربالایی یا سرازیری تند سیستم نمی‌تواند سرعت محدود را نگه دارد: سرعت ذخیره شده بر روی صفحه نمایشگر چشمک زده و اطلاعات برای مطلع کردن شما از این وضعیت نشان داده می‌شوند.

تغییر سرعت محدود

سرعت محدود می‌تواند توسط فشار دادن مکرر:

- کلید 2 (+) برای افزایش سرعت؛
- کلید 3 (-) برای کاهش سرعت تغییر کند.



3626

رانندگی

هنگامی که محدودکننده سرعت ذخیره می‌شود و تا قبل از رسیدن به این سرعت، رانندگی با این خودرو مشابه رانندگی با خودرویی است که مجهز به محدودکننده سرعت نیست.


به محض رسیدن به سرعت ذخیره شده، بدون فشار دادن پدال گاز شما می‌توانید سرعت برنامه‌دهی شده را دنبال کنید به جز در موقع ضروری (به اطلاعات مبحث "فراتر رفتن از سرعت محدود") مراجعه کنید.

عملکرد محدودکننده سرعت هیچ ارتباطی با سیستم ترمزگیری ندارد.






یادآوری سرعت محدود
در صورت ذخیره شدن سرعت، می‌توان با فشردن کلید ۴ ((R)) آن را یادآوری کرد.

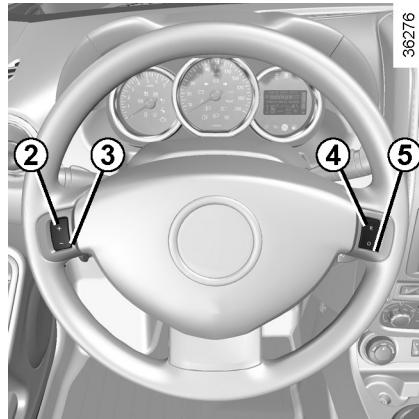

قرار دادن عملکرد در وضعیت آماده به کار
عملکرد محدود کننده سرعت وقتی که شما کلید ۵ (O) را فشار می‌دهید با تأخیر انجام می‌شود. در این مورد محدوده سرعت به صورت ذخیره باقی می‌ماند، بسته به خودرو پیغام "MEM" یا چراغ هشدار MEM بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود، که به همراه سرعت ذخیره شده می‌باشد.

هنگامی که محدود کننده سرعت در وضعیت آماده به کار قرار می‌گیرد، فشردن کلید ۲ (+) بدون در نظر گرفتن سرعت ذخیره شده عملکرد را مجدداً فعال می‌کند: سرعتی که خودرو در حال حرکت است مدنظر قرار می‌گیرد.

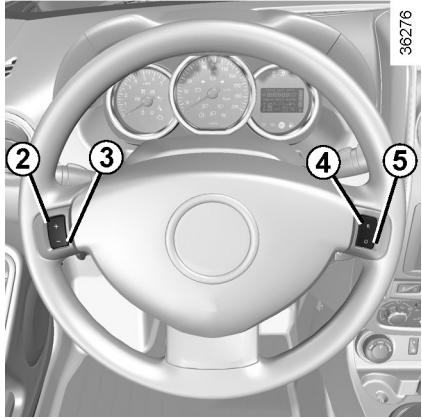

36276

کنترل ها

- ۱ کلید اصلی روشن / خاموش "off/on".
- ۲ فعال سازی سرعت محدود، ذخیره سازی و کلید افزایش (+).
- ۳ کاهش سرعت کروز (-).
- ۴ فعال سازی و بازیابی سرعت کروز ذخیره شده (R).
- ۵ تغییر عملکرد به حالت آماده به کار (با سرعت کروز ذخیره شده) (O).

این عملکرد یک سیستم کمکی اضافی می باشد. اما، جای راننده را نمی گیرد.


بنابراین تحت هیچ شرایطی نمی تواند جایگزین مسئولیت راننده در رعایت کردن محدودیت سرعت و هشیار بودن نمی شود (راننده باید همیشه آماده ترمز کردن باشد). کروز کنترل نباید در ترافیک سنگین، مسیرهای مواجه و لغزنده (روی یخ، مسیرهای شنی و سنگفرش) و در آب و هوای بد (مد، باران، بادهای جانسی و غیره). استفاده شود. خطر تصادف وجود دارد.



36285

عملکرد کروز کنترل به شما کمک می کند تا سرعت رانندگی خود را در سرعتی که انتخاب می کنید نگه دارید، که این عملکرد سرعت کروز نامیده می شود.

سرعت کروز باید در سرعتی بالاتر از (۲۰ mph) (۳۰ km/h) تنظیم شود.

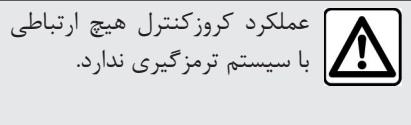




36276

رانندگی
به محض ذخیره سرعت کروز و فعال شدن عملکرد کروز کنترل، شما می توانید پای خود را از روی پدال گاز بردارید.

توصیه می شود که شما پای خود را برای عکس العمل نشان دادن در موقع ضروری نزدیک پدال ها نگه دارید.

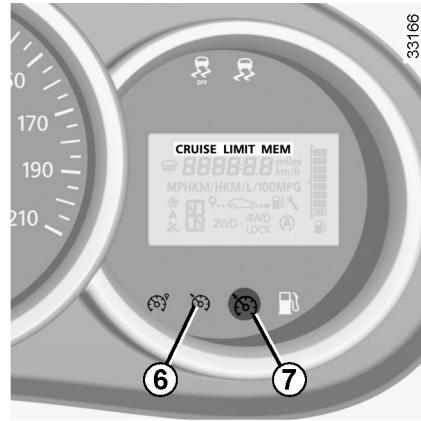

36166

فعال کردن کروز کنترل
در سرعت ثابت (بیشتر از ۱۸mph) حدود (۳۰km/h) کلید ۲ یا (+) را فشار دهید: عملکرد فعال شده و سرعت فعلی ذخیره می شود.
سرعت کروز جایگزین خطوط تیره می شود و (بسته به خودرو) توسط پیغام "CRUISE" یا چراغ هشدار CRUISE و چراغ هشدار ۷ به علاوه چراغ هشدار (۶) ۶ تأیید می شود.



36285

روشن کردن
کلید ۱ را در قسمت کناری (۵) فشار دهید.
چراغ هشدار ۶ سبز شده و بسته به خودرو پیغام "CRUISE" یا چراغ هشدار CRUISE به همراه خطاهای تیره بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شوند، تا نشان دهنده عملکرد کروز کنترل فعال شده و منتظر به حافظه سپردن یک سرعت کروز است.

فراتر رفتن از سرعت کروز

امکان فراتر رفتن از سرعت کروز در هر زمان وجود دارد. برای این کار، پدال گاز را فشار دهید. هنگامی که سرعت بالاتر برود سرعت کروز بر روی صفحه نمایشگر چشمک می‌زند. سپس، پدال گاز را رها کنید: پس از چند ثانیه، خودرو به طور اتوماتیک به سرعت کروز تعیین شده برمی‌گردد.

در شرایط زیر سرعت کروز را نمی‌توان حفظ کرد در صورت رانندگی در سازبیری شدید سیستم نمی‌تواند سرعت کروز را نگه دارد: سرعت ذخیره شده بر روی صفحه نمایشگر چشمک زده و اطلاعات برای مطلع کردن شما از این وضعیت نشان داده می‌شود.



تنظیم سرعت کروز

سرعت کروز می‌تواند با فشار دادن مکرر دکمه‌های زیر تغییر کند:

- کلید 2 (+) برای افزایش سرعت؛
- کلید 3 (-) برای کاهش سرعت.

عملکرد کروز کنترل هیچ ارتباطی با سیستم ترمزگیری ندارد.





بازگشت به سرعت کروز
در صورت ذخیره شدن سرعت، به محض اینکه از شرایط جاده مطمئن شدید (ترافیک، سطح جاده، شرایط آب و هوا وغیره)، می‌توانید سرعت را یادآوری کنید. در صورتی که سرعت خودرو بالاتر از ۳۰ km/h (۲۰ mph) است کلید ۴ (R) را فشار دهید.

هنگامی که سرعت ذخیره شده یادآوری شود، فعال سازی کروز کنترل توسط روشن شدن ۵ چراغ نشانگر تأیید می‌شود.


توجه: در صورتی که سرعت ذخیره شده قبلی خیلی بیشتر از سرعت فعلی باشد، خودرو سریعتر عملیات شتابگیری را انجام داده تا به سرعت مورد نظر برسد.

خاموش کردن عملکرد

عملکرد کروز کنترل در صورت فشردن کلید ۱ غیرفعال می‌شود: در این وضعیت دیگر سرعت ذخیره نمی‌شود.
دو چراغ هشدار ۲ و ۳ خاموش شده، تأیید می‌کند که عملکرد متوقف شده است.



قرار دادن در حالت آماده به کار یا خاموش کردن کروز کنترل باعث کاهش سریع سرعت نمی‌شود: شما باید با فشار دادن پدال ترمز، عملیات ترمزگیری را انجام دهید.

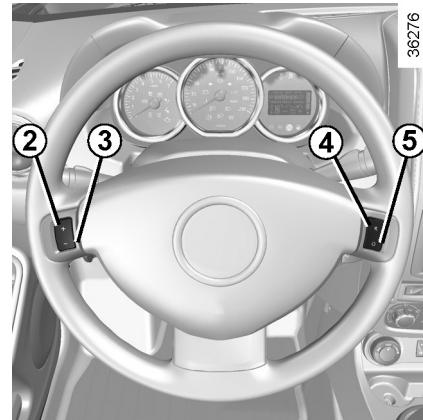

قراردادن عملکرد در وضعیت آماده به کار در صورت انجام موارد زیر عملکرد متوقف می‌شود:

- استفاده از کلید ۵ (O):

- پدال ترمز؛

- فشار دادن پدال کلاچ یا تغییر به وضعیت خلاص.

اگر خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک باشد.
در همه موارد و بسته به خودرو، سرعت کروز ذخیره می‌ماند و بسته به خودرو پیغام "MEM" یا "MEM" بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می‌شوند.
با خاموش شدن چراغ نشانگر ۵ حالت آماده به کار تأیید می‌شود.

هنگامی که عملکرد کروز کنترل در وضعیت آماده به کار قرار می‌گیرد، فشردن کلید ۲ (+) بدون در نظر گرفتن سرعت ذخیره شده عملکرد را مجدداً فعال می‌کند: سرعتی که خودرو در حال حرکت است مدنظر قرار می‌گیرد.




39769

رانندگی در حالت اتوماتیک

اهرم تعویض دنده را در موقعیت **D** قرار دهید. در اکثر شرایط رانندگی شما دیگر نیاز به استفاده از اهرم تعویض دنده ندارید: دنده در موقع مناسب و در دور مناسب موتور به صورت اتوماتیک تغییر می‌کند زیرا "اتوماتیک" بار خودرو، شرایط جاده و سبک رانندگی را مدنظر قرار می‌دهد.

برای دلایل ایمنی، قبل از توقف کامل خودرو موتور را خاموش کنید.

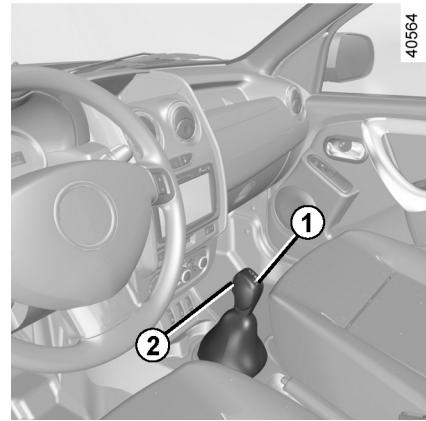


40564

عملکرد

پس از قرار گرفتن اهرم تعویض دنده **1** در موقعیت **P**، سوئیچ را در موقعیت (on) روشن قرار دهید. با فشار دادن پدال ترمز، اهرم تعویض دنده را در موقعیت **P** قرار دهید.

با قرار داشتن پا بر روی ترمز و رها کردن پدال گاز هنگام توقف خودرو، اهرم تعویض دنده را فقط در موقعیت‌های **D** یا **R** درگیر کنید.

شما باید برای خارج شدن از موقعیت **P**، پیش از فشردن دکمه باز کردن قفل 2 ترمز را درگیر کنید.

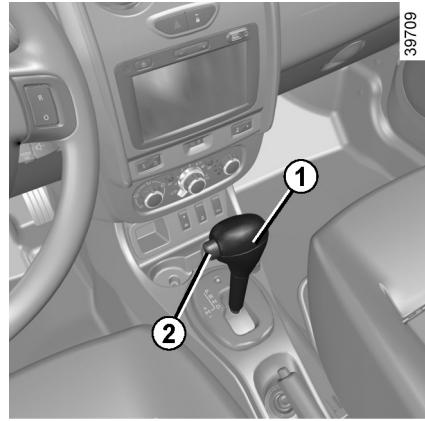

39709

اهرم تعویض دنده 1

صفحه نمایش 3 بر روی صفحه نمایشگر، حالت و دنده انتخابی را نشان می‌دهد.

P : پارک

R : دنده عقب


N : خلاص

D : حالت اتوماتیک

M : گیربکس اتوماتیک

4 : مشخصات حالت گیربکس یا دنده درگیر در حالت دستی.

40574

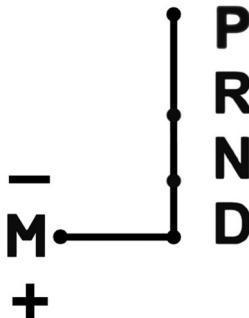


- برای حرکت به بالا از طریق دنده‌ها، اهرم را به سمت عقب فشار دهید.
- دنده انتخابی بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می‌شود.

موارد خاص

در شرایط خاص رانندگی (به عنوان مثال: برای محافظت از موتور)، "سیستم اتوماتیک" ممکن است دنده را به طور اتوماتیک تعویض کند. علاوه بر این، برای جلوگیری مانورهای اشتباه، تعویض دنده ممکن است از سوی سیستم اتوماتیک پذیرفته نشود: در این حالت، صفحه نمایش دنده به مدت چند ثانیه به نشانه هشدار چشمک می‌زند.

40573

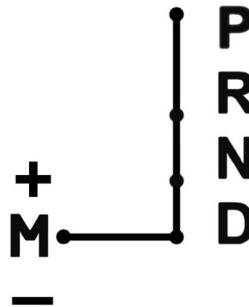

- حالت دستی رانندگی هنگامی که اهرم تعویض دنده در موقعیت D قرار دارد، آن را به سمت چپ حرکت دهید. تعویض مکرر اهرم، تعویض دنده را به صورت دستی امکان‌پذیر می‌کند:
 - برای حرکت به سمت پایین از طریق دنده‌ها، اهرم را به عقب بکشید؛
 - برای حرکت به سمت بالا از طریق دنده‌ها، اهرم را به سمت جلو فشار دهید.
- بسته به خودرو:
- برای حرکت به سمت پایین از طریق دنده‌ها، اهرم را به سمت جلو فشار دهید.

رانندگی اقتصادی
برای اطمینان از تغییر اتوماتیک دنده در سرعت‌های نسبتاً پایین هنگام رانندگی، با کمی فشار و نگه داشتن پدال گاز، اهرم دنده را در موقعیت D قرار دهید.

گاز دادن و سبقت گرفتن
педال گاز را سریع و کاملاً به سمت پایین فشار دهید (تا فراتر از نقطه kickdown برود). این امر تعویض به دنده مطلوب را به اندازه دور موتور امکان‌پذیر می‌کند.

- خودروهای فاقد کنترل کشن: بر روی سطح لغزنه یا سطح دارای چسبندگی کم، به حالت دستی تغییر موقعیت دهید و جهت جلوگیری از چرخش چرخ‌ها به هنگام گاز دادن، پیش از استارت موتور، دنده دو (یا حتی دنده سه) را انتخاب کنید.



در آب و هوای سرد، ممکن است تا زمان رسیدن گیربکس به دمای مناسب، سیستم مانع تعویض دنده به حالت دستی شود.


- اگر شیب جاده و دست اندازهای جاده به شما اجازه نمایند در حالت اتوماتیک را نمی‌دهد (به عنوان مثال: در نواحی کوهستانی)، توصیه می‌شود به حالت دستی تغییر موقعیت دهید. این کار به هنگام پیمودن شیب، از تعویض مکرر گیربکس اتوماتیک جلوگیری کرده و در مسیرهای سربالیستی امکان ترمز موتوری را فراهم می‌کند.

- در آب و هوای سرد، برای جلوگیری از متوقف شدن موتور، پیش از حرکت دادن اهرم از موقعیت P یا N به موقعیت D یا R چند ثانیه صبر کنید.

شرایط خاص


- بسته به خودرو، شرایط آب و هوایی سرد: اگر بر روی سطحی که خطر لغزیدن در آن وجود دارد رانندگی می‌کنید (برف، گل و غیره)، کلید 5 را فشار دهید. پس از آن چراغ هشدار 6 روشن می‌شود. در صورتی که به حالت شرایط خاص نیازی ندارید، با فشردن مجدد کلید 5 از این عملکرد خارج شوید. سپس چراغ هشدار 6 روشن می‌شود.

39769
40284

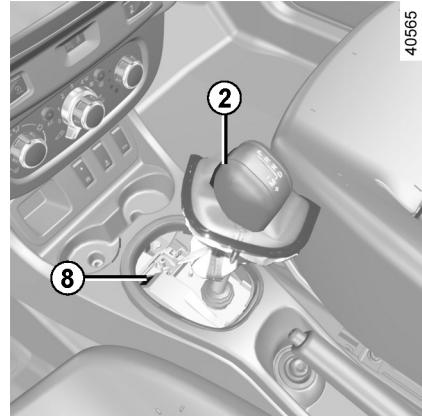

40565

بسته به خودرو پایه اهرم را شل کرده، سپس یک ابزار را وارد شیار 8 کنید و همزمان دکمه 2 را فشار داده تا اهرم را از حالت قفل خارج کنید. هرچه سریع‌تر با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

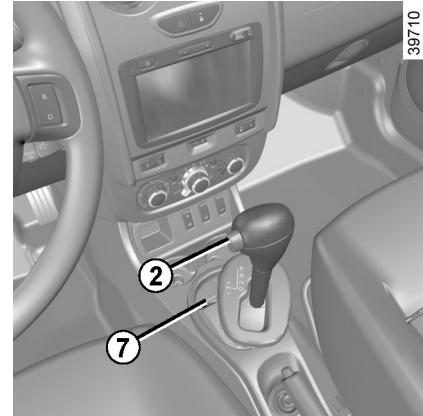

39710

نقش در عملکرد
در صورتی که خودروی دارای گیربکس اتوماتیک دچار خرابی شود، لطفاً به فصل ۵، اطلاعات "بکسل کردن خودرو" مراجعه نمایید. هنگام غیرفعال کردن تنظیمات، اگر اهرم در موقعیت P قفل شده باشد، در صورت فشردن پدال ترمز، اهرم را می‌توان به صورت دستی آزاد نمود. برای این کار، پایه اهرم را شل کرده، تورفتگی 7 را فشار داده و همزمان دکمه 2 را از حالت قفل خارج کنید.

پارک کردن خودرو

هنگام توقف خودرو، در حالی که پای خود را بر روی پدال ترمز نگه داشته‌اید اهرم را به موقعیت P حرکت دهید: گیربکس در حالت خلاص قرار گرفته و چرخ‌ها توسط شفت موتور قفل می‌شود. ترمز دستی را در گیر کنید.

به دلایل اینمنی، پیش از توقف کامل خودرو، سوییچ را در موقعیت خاموش قرار ندهید.



برخورد با قسمت زیر خودرو (مانند تصادف با دیوار یا تیرک، جدول بلند یا سایر وسایل در خیابان) ممکن است به صدمه دیدن خودرو منجر شود (مانند بدشکل شدن یک محور). برای جلوگیری از خطر تصادف، خودروی خود را برای بازرسی به نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران بسپارید.



اصول عملکردی

حسگرهای مافق صوتی (آلتراسونیک)، در سپرهاي عقب خودرو نصب شده‌اند، که به هنگام حرکت با دندنه عقب، فاصله بین خودرو و مانع موجود را می‌سنجند.

این سنجش به وسیله صدای بیپ نشان داده می‌شود که هرچه به مانع نزدیک‌تر شوید در فواصل بیشتری شنیده می‌شود، تا زمانی که به صدای مداوم تبدیل شود و خودرو تقریباً ۴۰ سانتی‌متر با مانع فاصله داشته باشد.

در صورت درگیر شدن دندنه عقب، صدای بیپ شنیده می‌شود. اگر صدای بیپ به مدت طولانی تر (۳ ثانیه) پخش شود، نشان‌دهنده نقص در عملکرد می‌باشد.

NB: از عدم پوشانده شدن حسگرهای مافق صوتی (به وسیله خاک، گل، برف و غیره) اطمینان حاصل کنید.

39830




این عملکرد به عنوان تجهیزات کمکی اضافی عمل می‌کند و هنگام حرکت با دندنه عقب، فاصله بین خودرو و مانع را با استفاده از سیگنال صوتی نشان می‌دهد.

این سیستم نباید تحت هیچ شرایطی به هنگام حرکت با موقعیت دندنه عقب جایگزین مراقبت یا مسئولیت راننده شود. راننده باید همیشه هنگام رانندگی مراقب خطرات ناگهانی باشد: همیشه از عدم وجود موانع متحرک (مانند کودکان، حیوانات، کالکسه بچه، دوچرخه و غیره) یا اشیاء کوچک و باریکی مانند سنگ یا تیرک بر سر راه پارک اطمینان حاصل کنید.

برخورد با قسمت زیر خودرو (مانند تصادف با دیوار یا تیرک، جدول بلند یا سایر وسایل در خیابان) ممکن است به صدمه دیدن خودرو منجر شود (مانند بشکل شدن یک محور). برای جلوگیری از خطر تصادف، خودروی خود را برای بازرسی به نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران بسپارید.

نقص در عملکرد

هنگامی که سیستم نقصی را در عملکرد شناسایی کند، صدای بیب به مدت ۳ ثانیه به صورت مداوم (به عنوان هشدار) به گوش خواهد رسید. با نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس بگیرید.

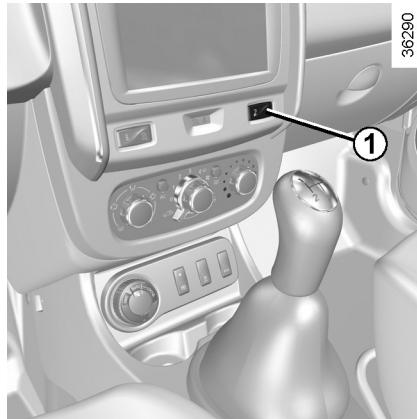


غیرفعال کردن سیستم


سیستم را می‌توان با فشردن کلید ۱ غیرفعال کرد.

چراغ هشدار تعییه شده بر روی کلید به طور مداوم روشن می‌ماند.

سیستم غیرفعال را می‌توان مجدداً با فشار دادن کلید فعال نمود.

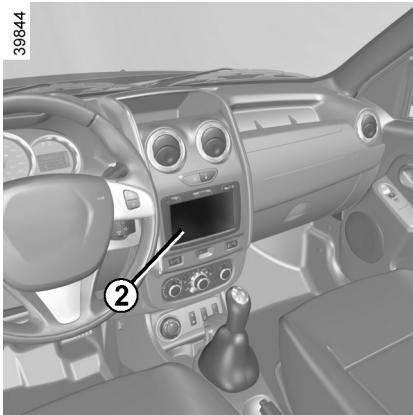

39844

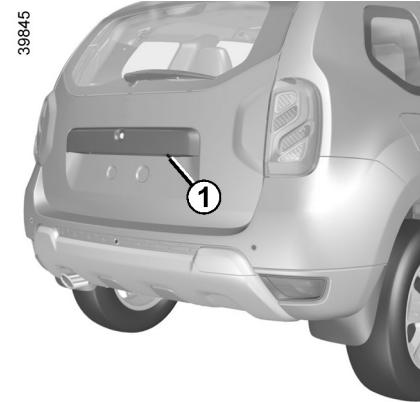

39845

عملکرد


هنگام استفاده از دنده عقب، دوربین ۱ که بر روی درب عقب قرار دارد، نمایی از پشت خودرو را به خطوط ثابت راهنمایی به صفحه نمایش چندرسانه‌ای (مولتی مدیا) ۲ ارسال می‌کند.

این سیستم با کمک یک فاصله‌سنج ثابت استفاده می‌شود. هنگام رسیدن به ناحیه قرمز، از تصویر سپر استفاده کرده تا به صورت دقیق توقف کنید.



این عملکرد به عنوان تجهیزات کمکی اضافی عمل می‌کند و تحت هیچ شرایطی جایگزین مراقبت یا مسئولیت راننده نمی‌شود.
راننده باید همیشه هنگام رانندگی مراقب خطرات ناگهانی باشد: همیشه از عدم وجود موانع متحرک (مانند کودکان، حیوانات، کالسکه بچه، دوچرخه و غیره) یا اشیاء کوچک و باریکی مانند سنگ یا تیرک بر سر راه خود اطمینان حاصل کند.

در صورت قرار داشتن چرخها با خودرو در یک خط، فاصله سنج ثابت مانده و مسیر خودرو را نشان می‌دهد.

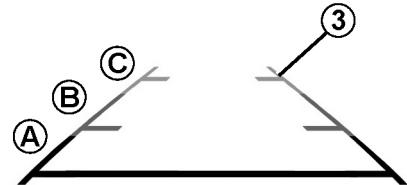

خطوط ثابت راهنمای ۳:

- A** - خطوط ثابت راهنمای ۳ دارای علامت‌های رنگی **C** و **B** هستند که فاصله پشت خودرو را نشان می‌دهند.
- **A** (قرمز) تقریباً ۳۰ سانتی‌متر از خودرو؛
- **B** (زرد) تقریباً ۷۰ سانتی‌متر از خودرو؛
- **C** (سبز) تقریباً ۱۵۰ سانتی‌متر از خودرو.


صفحه تصویر عقب را نشان می‌دهد. قاب‌ها تصویر عقب را بر روی سطح صاف زمین نشان می‌دهند برای همین برای اشیاء عمودی و دیگر اشیاء موجود در سطح زمین احتیاط بیشتری را خرج دهید. اشیائی که در لبه تصویر نشان داده می‌شوند ممکن است شکل متفاوتی داشته باشند. در نور خیلی زیاد (برف، خودرو زیر نور آفتاب و غیره) تصویر دوربین ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد.




۷۰۸

فصل ۳ : راحتی شما

۳-۲	دریچه‌های تهویه هوا، خروجی‌های هوا
۳-۴	سیستم گرمایش، سیستم تهویه، سیستم ایرکاندیشن
۳-۷	ایرکاندیشن: اطلاعات و توصیه‌ها جهت استفاده
۳-۸	شیشه‌های برقی
۳-۱۱	روشنایی داخلی
۳-۱۳	آفتاب‌گیر/ دستگیره سقفی
۳-۱۴	جاسیگاری، فندک، سوکت اتصال تجهیزات جانبی
۳-۱۵	پشت‌سری‌های عقب
۳-۱۶	محفظه نگهدارنده اشیاء داخل خودرو و اجزای آن
۳-۲۰	صندلی عقب نیمکتی (تاشو)
۳-۲۳	درب پشتی
۳-۲۴	حمل اشیاء در محفظه بار
۳-۲۶	حمل اشیاء، بکسل کردن (یدک کشیدن)، تجهیزات مربوطه
۳-۲۷	طاچه عقب
۳-۲۸	میله‌های سقفی طولی (باریند)
۳-۲۹	تجهیزات چندرسانه‌ای


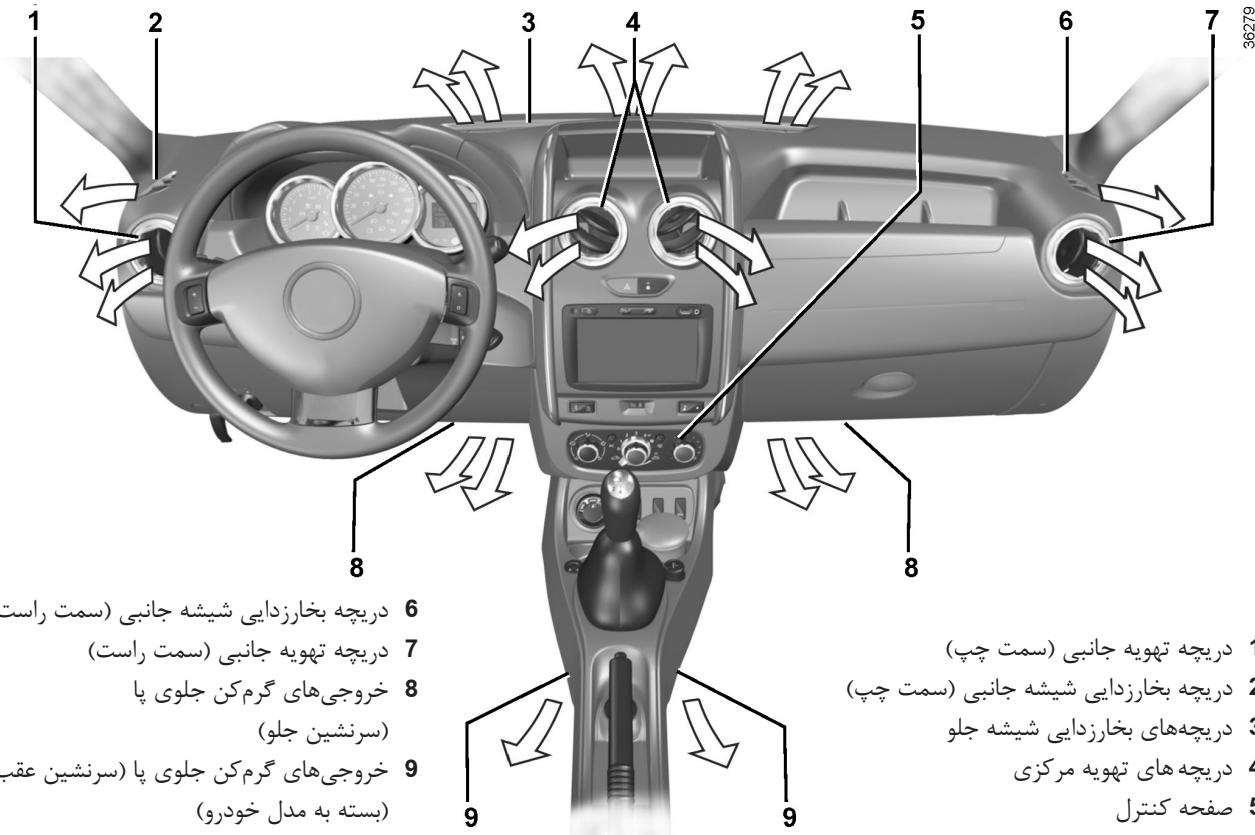


36279

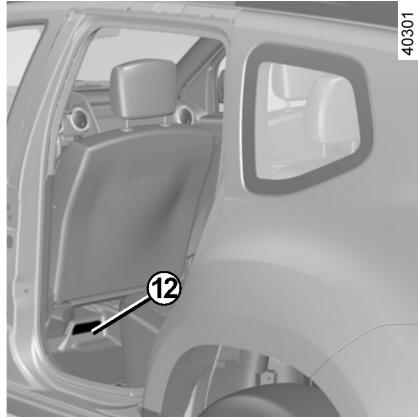

40301

صندلی‌های عقب
(بسته به خودرو)
دریچه گرمکن جلو پای سرنشین ۱۲.

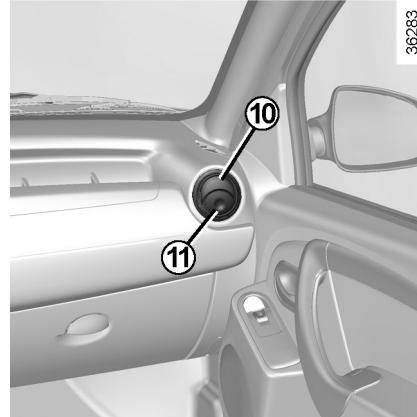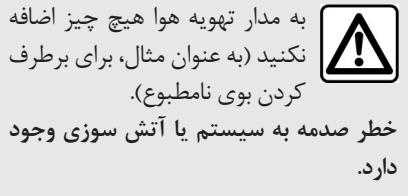

36283

جهت از بین بردن بوی نامطبوع خودرو، فقط از سیستم‌های مخصوص این کار استفاده کنید. برای انجام این کار، با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.



36282

دربیچه‌های تهویه هوای جانبی و مرکزی جریان هوا
برای باز کردن سیستم تهویه ۱۰، دریچه تهویه (موقعیت ۱۱) را فشار دهید تا زمانی که به اندازه دلخواه باز شود.

تنظیم جهت
برای تنظیم جهت جریان هوا، دریچه ۱۰ را بچرخانید.

تنظیم دمای هوا


کنترل ۵ را برای رسیدن به دمای مورد نظر بچرخانید. هرچه بیشتر به سمت قرمز چرخانده شود، دما بالاتر می‌رود.

تنظیم سرعت تهویه هوا

کنترل ۳ را از ۰ تا ۴ بچرخانید. هرچه کنترل را بیشتر به سمت راست چرخانده و تنظیم کنید، هوای بیشتری به فضای سرنشین جریان می‌یابد. اگر به غیرفعال کردن کامل جریان هوا و توقف سیستم تمایل دارید، کنترل ۳ را در موقعیت ۰ قرار دهید.

غیرفعال بودن سیستم: سرعت تهویه برای فضای سرنشین صفر است (هنگام توقف خودرو) با این وجود در صورت حرکت خودرو هنوز می‌توانید جریان کم هوا را حس کنید.

قرار دادن کنترل بر روی موقعیت ۰ برای مدت طولانی می‌تواند منجر به تشکیل بخار بر روی شیشه‌های جانبی و شیشه جلو و مشکلات حاصل از تنفس هواي غیرتازه در فضای سرنشین شود.

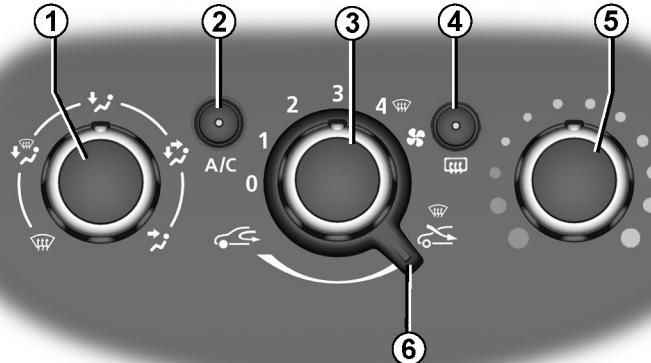

اطلاعات و توصیه‌هایی برای استفاده: به مبحث "ایرکاندیشن (کولر): اطلاعات و توصیه‌هایی برای استفاده" مراجعه کنید.

بسته به مدل خودرو در تنظیمات "بیداریاش هر ۲ ساعت" عملکرد روشن کردن از راه دور، سیستم تهویه باید قبل از ترک خودرو خاموش شود. لطفاً به دستورالعمل‌های مولتی‌مدیا مراجعه کنید.

کنترل‌ها

کنترل‌ها به مدل خودرو بستگی دارند.
۱ توزیع جریان هو.

۲ روشن و خاموش کردن ایرکاندیشن.
۳ تنظیم سرعت فن تهویه هو.

۴ بخارزدایی/یخزدایی شیشه عقب بسته به خودرو، آینه‌های بغل و شیشه جلو.
۵ تنظیم دمای هو.

۶ حالت جداسازی کردن سیستم تهویه سرنشین/فعال کردن حالت گردش مجدد هو.

بخارزدایی سریع

کنترل ۱، ۳ و ۶ را به موقعیت  بچرخانید.


- هوای بیرون؛
- حداکثر سرعت فن؛
- بخارزدایی.

استفاده از کنترل هوا سرعت بخارزدایی را افزایش می‌دهد.

گرمکن شیشه جلو / گرمکن شیشه عقب

حين عملکرد موتور، دکمه ۴ را فشار دهید (چراغ هشدار روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود). بسته به مدل خودرو، این عملکرد به عنوان گرم کن / سیستم بخارزدایی شیشه عقب و گرم کن بر قی آینه‌های بغل عمل می‌کند. بسته به مدل خودرو، این عملکرد در شرایط زیر متوقف می‌شود:

- به طور اتوماتیک بعد از زمان مشخصی که توسط سیستم تعیین می‌شود (چراغ هشدار خاموش می‌شود)؛
- با فشردن مجدد دکمه ۴ (چراغ هشدار خاموش می‌شود).

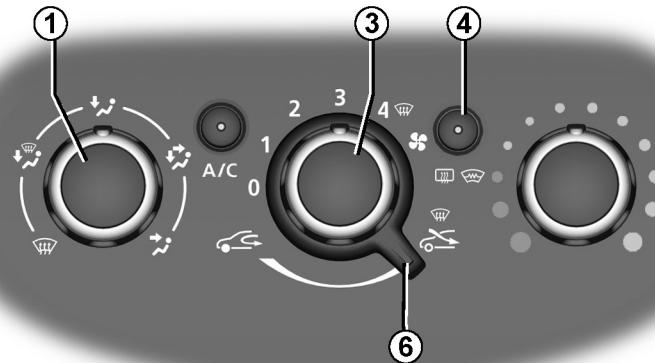


فعال کردن حالت جداسازی قسمت سرنشین / گردش مجدد هوا.

- جداسازی فضای سرنشین از هوای بیرون (به عنوان مثال، رانندگی در نواحی آلوده و غیره)؛
- تنظیم دمای فضای سرنشین در دمای دلخواه به نحوی مؤثرتر.

گردش مجدد هوا در موارد زیر استفاده می‌شود: در چنین شرایطی، هوا از فضای سرنشین گرفته شده (هوای بیرون خودرو گرفته نمی‌شود) و گردش مجدد صورت می‌گیرد.

استفاده طولانی مدت از این وضعیت ممکن است به تشکیل بخار غلیظ بر روی شیشه‌های جانبی و شیشه جلو و مشکلات حاصل از تنفس هوای غیرتازه در فضای سرنشین منجر شود. بنابراین توصیه می‌شود زمانی که به ایر کاندیشن نیازی نیست، با جایه جایی کنترل ۶ به سمت راست، عملکرد عادی (هوای بیرون) را بازگردانید.

روشن و خاموش کردن ایرکاندیشن (کولر)
با استفاده از دکمه ۲ ایرکاندیشن روشن (چراغ نشانگر روشن می‌شود) یا خاموش (چراغ نشانگر خاموش می‌شود) می‌شود.
در صورت قرار داشتن دکمه ۳ در موقعیت ۰ این سیستم فعال نمی‌شود.
سیستم ایرکاندیشن جهت موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
 - پایین آوردن دمای اتاق سرنشین؛
 - از بین بردن سریعتر مه و بخار؛
 ایرکاندیشن در صورت پایین بودن دمای بیرون عمل نمی‌کند.

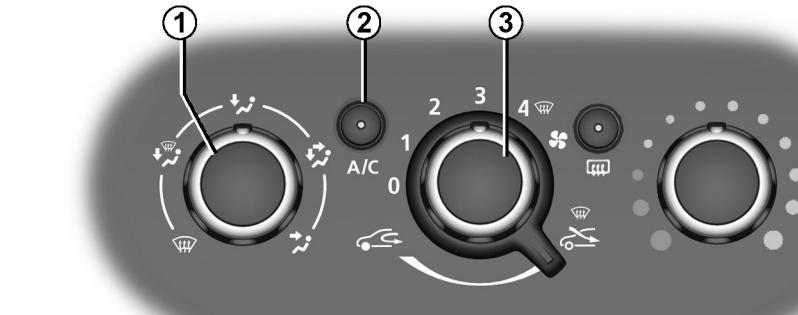

نمی
جريان هوا به دریچه‌های جلوی پا و

می‌شود. با بستن دریچه‌های تهویه هوای داشبورد هدایت تمام جريان هوا را می‌توانید به دریچه‌های جلوی پا منتقل کنید.

نمی
جريان هوا بین تمام دریچه‌ها، خروجی‌های بخارزدایی شیشه جلو و دریچه‌های جلوی پا توزیع می‌شود.

نمی
تمام جريان هوا به شیشه جلو و شیشه‌های جانبی منتقل می‌شود.

نمی
توزیع جريان هوای سرنشین کنترل ۱ را برای انتخاب گرینه‌های توزیع بچرخانید.

تمامی جريان هوا به دریچه‌های هوای داشبورد داشبورد هدایت می‌شود.

جريان هوا به دریچه‌های هوای داشبورد و دریچه‌های جلوی پا هدایت می‌شود.

هنگام استفاده از ایرکاندیشن، مصرف سوخت افزایش می‌یابد (در صورت عدم نیاز به ایرکاندیشن آن را خاموش کنید).

معرف سوخت

هنگام عملکرد ایرکاندیشن، به طور عادی مصرف سوخت افزایش می‌یابد (به ویژه هنگام رانندگی در شهرها).

در خودورهای مجهز به ایرکاندیشن و فاقد حالت اتوماتیک، در صورت عدم استفاده، سیستم را خاموش کنید.

توصیه برای کاهش مصرف سوخت و کمک به حفظ محیط زیست

حين باز بودن دریچه‌های تهویه هوا و پنجره‌های بسته رانندگی کنید.

اگر خودرو را در آفتاب پارک کرده‌اید، درب‌ها را به مدت چند لحظه باز بگذارید تا پیش از استارت موتور هوا گرم بیرون برود.

نقص در عملکرد

به عنوان قاعده‌ای کلی، در صورت وقوع نقص در عملکرد با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

- کاهش عملکرد در سیستم گرم‌کن، بخارزدایی یا ایرکاندیشن.

مسدود شدن کارتریج فیلتر فضای سرنشین ممکن است منجر به ایجاد این نقص شده باشد.

- هوای خنک جریان ندارد.

تنظیم صحیح کنترل‌ها و شرایط فیوزها را بررسی کنید. در غیر اینصورت، سیستم را خاموش کنید.


مدار (مسیر) سیستم خنک‌کننده را باز نکنید. این مایع به چشم یا پوست آسیب می‌زند.



وجود آب زیر خودرو. پس از استفاده طولانی مدت از سیستم ایرکاندیشن، وجود آب زیر خودرو امری عادی است. رطوبت و بخار، باعث ایجاد این شرایط شده است.


تعمیر و نگهداری

جهت بازرسی‌های دوره‌ای به استناد نگهداری خودروی خود مراجعه کنید.

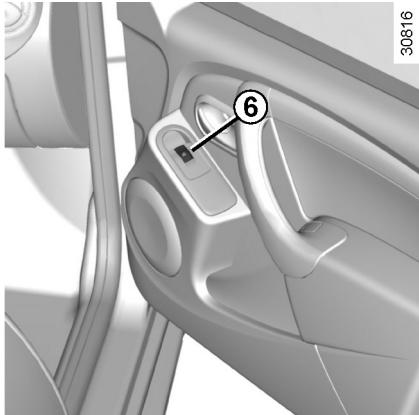

30816

از سمت صندلی سرنشین جلو
از کلید 6 استفاده کنید.

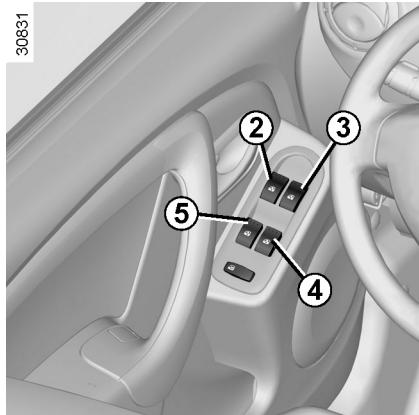

30831

شیشه‌های برقی زمانی که سوئیچ در موقعیت (on) روشن قرار دارد،
جهت پایین آوردن شیشه در ارتفاع دلخواه کلید را
فشار دهید؛
برای بالا بردن شیشه در ارتفاع دلخواه کلید را
بالا بکشید.



28198

بالابر دستی شیشه
برای پایین یا بالا بردن شیشه در ارتفاع دلخواه،
دستگیره 1 را بچرخانید.



از سمت صندلی راننده

از کلیدها به صورت زیر استفاده کنید:

- 2 برای شیشه سمت راننده؛
- 3 برای شیشه سمت سرنشین جلو؛
- 4 یا 5 برای شیشه سمت سرنشین عقب.

از قرار دادن هرگونه اشیاء مقابل و یا در مسیر
شیشه نیمه باز خودداری کنید: خطر صدمه
دیدن بالابر شیشه برقی وجود دارد.



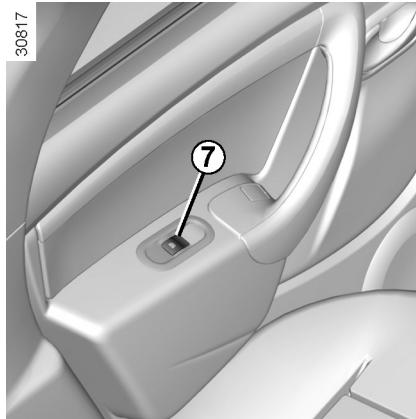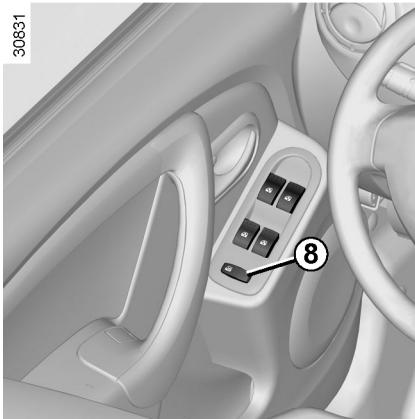

امنیت سرفیسینان عقب
راننده می‌تواند با فشردن کلید 8 از عملکرد شیشه‌های برقی عقب جلوگیری کند.



از سمت صندلی‌های عقب
از کلید 7 استفاده کنید.

مسئولیت راننده

هرگز هنگام ترک خودرو، کلید یا کودکان بدون مراقب (یا حیوانات) را حتی برای مدتی کوتاه داخل خودرو رها نکنید. آنها با استارت موتور، فعال کردن تجهیزاتی مانند شیشه بالابر برقی یا قفل کردن درب‌ها، خود یا دیگران را در معرض خطر قرار خواهند داد. اگر قسمتی از بدنه بین شیشه‌ها گیر کند، فوراً با فشردن کلید مربوطه شیشه را در جهت برعکس پایین بیاورید.

خطر آسیب جدی وجود دارد.

شیشه‌های تک‌لمسي

در صورت مجهر بودن خودرو به این عملکرد، حالت تک‌لمسي به عنوان یک عملکرد اضافه بر شیشه‌های برقی که قبلاً توضیح داده شد، عمل می‌کند.

این عملکرد فقط در شیشه راننده نصب شده است.

- کلید مربوطه را کامل یا کوتاه فشار دهید: شیشه کاملاً پایین می‌آید.

- کلید مربوطه را کامل یا کوتاه بالا بکشید: شیشه کاملاً بالا خواهد آمد.

فشار دوباره کلید هنگام حرکت شیشه، آن را متوقف می‌کند.

وبزگی‌های خاص


اگر شیشه هنگام بسته شدن مانع را شناسایی کند (مانند شاخه درخت و غیره) متوقف شده و چند سانتی‌متر پایین‌تر می‌آید.

در صورت استفاده از کلید هنگام حرکت شیشه، حرکت آن متوقف می‌شود.

از قرار دادن هرگونه اشیاء مقابل و یا در مسیر شیشه نیمه باز خودداری کنید: خطر صدمه دیدن بالابر شیشه برقی وجود دارد.

هنگام بالا بردن شیشه از نبودن اعضای بدن (دست، بازو و غیره) بپرون از خودرو اطمینان حاصل کنید.
خطر آسیب جدی.




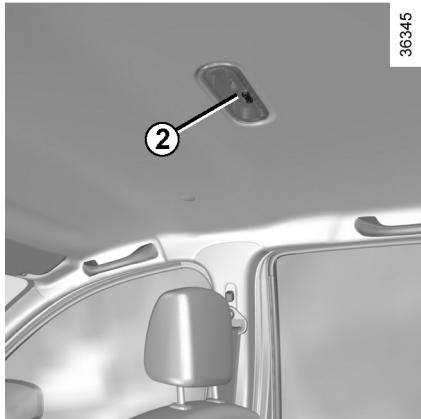

36345



36103

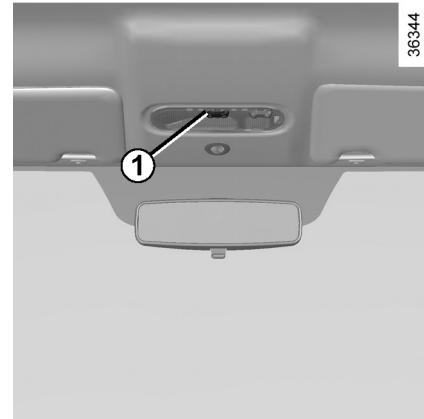

36344

چراغ‌های نقشه‌خوانی

عملکرد کلید ۲ به شرح زیر است:

- روشنایی مداوم؛
- خاموش.


چراغ سقفی

عملکرد کلید ۱ به شرح زیر است:

- روشنایی مداوم؛
- یا روشنایی موقت از طریق باز کردن یکی از درب‌های جلو، یا باز کردن یکی از چهار درب، بسته به مدل خودرو. این چراغ فقط در صورت بسته بودن صحیح درب‌ها خاموش می‌شود؛


- خاموش.

36737

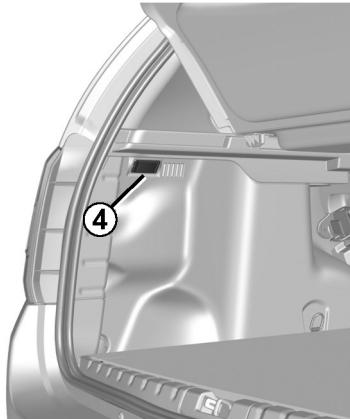

چراغ درب پشتی ۴

در صورت باز کردن درب پشتی چراغ ۴ روشن می شود.

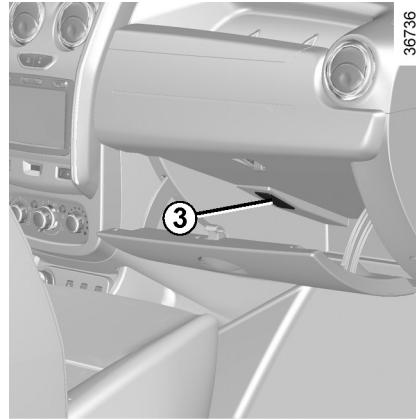


چراغ جعبه داشبورد ۳

در صورت باز کردن درب جعبه داشبورد چراغ ۳ روشن می شود.

عملکرد اتوماتیک چراغ داخلی (بسته به مدل خودرو)

- در صورتی که درب ها با استفاده از ریموت باز شوند، چراغ به مدت ۳۰ ثانیه روشن می شود.
- اگر یکی از درب ها باز باشد (یا به نحو صحیح بسته نشده باشد)، چراغ تقریباً به مدت ۳ تا ۳۰ دقیقه روشن می شود.
- در صورت قرار دادن سوییچ در موقعیت روشن، اگر تمامی درب ها بسته باشند، نور چراغ کم ضعیف (خاموش) می شود.

36736

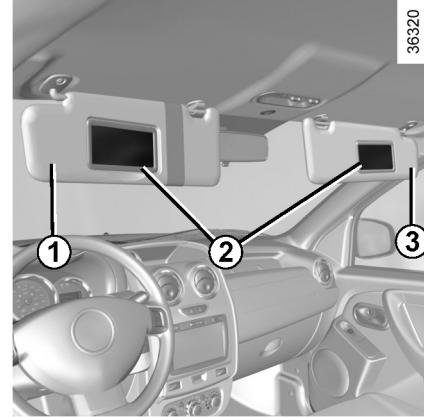

آفتاب‌گیر

آفتاب‌گیر ۱ یا ۳ را در مقابل شیشه جلو پایین بیاورید یا پایه آن را باز کرده و به سمت شیشه بغل بچرخانید.


آینه آرایشی ۲

بسته به خودرو، آفتاب‌گیرها همراه با آینه آرایشی ۲ هستند.

تجهیزات جانبی را فقط با توان
حداکثر ۱۲۰ وات (۱۲۷) به خودرو
متصل کنید.




وقتی چند سوکت تجهیزات جانبی به صورت
همزمان استفاده می‌شوند مجموع توان آنها
نباید از ۱۸۰ وات بیشتر باشد.
خطر آتش‌سوزی وجود دارد.

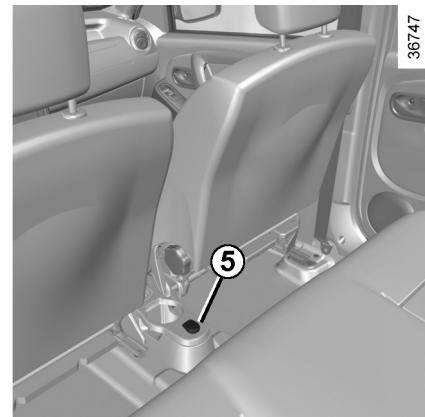

فندک ۳
با قرار دادن سوئیچ در موقعیت (on) روشن،
فندک ۳ را فشار دهید.
در صورت آماده بودن فندک، با یک کلیک
(ضربه) ببرون می‌پرد. برای استفاده، آن را ببرون
بکشید. پس از استفاده فندک را سر جایش قرار
دهید اما آن را به سمت داخل فشار ندهید.

سوکت اتصال تجهیزات جانبی ۳ و ۵
این سوکتها برای اتصال تجهیزات جانبی مورد
تأیید بخش فنی ما طراحی شده‌اند.

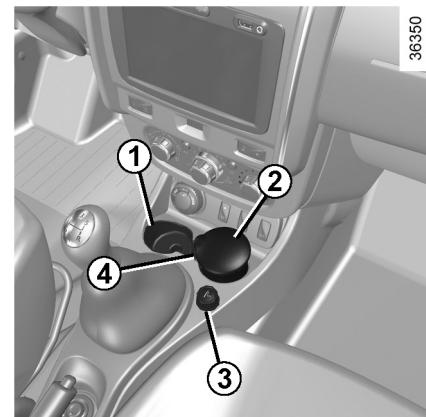


جاسیگاری

جاسیگاری را می‌توان در موقعیت ۱ یا ۴ قرار داد.
برای باز کردن در پوش ۲ آن را بالا بکشید.
جهت تخلیه جاسیگاری، آن را از محل خود خارج
کنید.

در صورتی که خودروی شما به فندک و جاسیگاری
مجهز نیست، می‌توانید آنها را از نمایندگی مجاز
نگین خودرو تهیه کنید.

26342

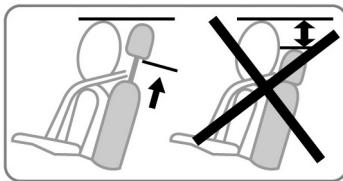

پشتسری یک وسیله ایمنی است. از نصب بودن و قرار داشتن در موقعیت مناسب آن اطمینان حاصل کنید: بالای سرتان باید با بالای پشتسری در یک خط قرار داشته باشند.




موقعیت پشتسری B مورد استفاده (بسته به مدل خودرو)


پشتسری را به بالاترین نقطه ممکن بالا برد و سپس آن را پایین بکشید تا قفل شود.

موقعیت نگهداری پشتسری B (بسته به خودرو)

دکمه 1 را فشار داده و پشتسری را کاملاً پایین بکشید. هنگامی که پشتسری به پایین تری موقعیت خود رسید (موقعیت C) این موقعیت فقط برای نگهداری آن است: در صورت استفاده از صندلی، پشتسری نباید در این موقعیت قرار داشته باشد.

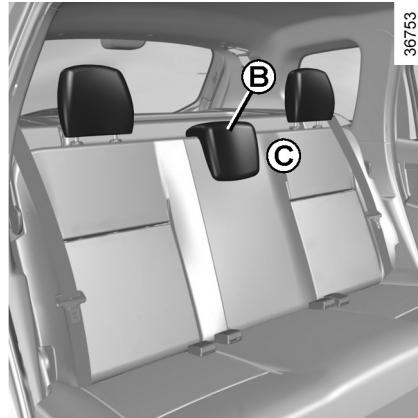

36753

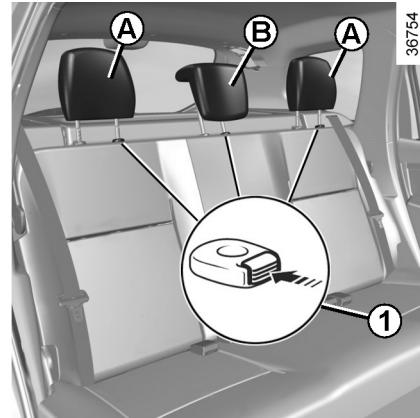

36754


برای جدا کردن پشتسری‌های A و B تا جایی که ممکن است پشتسری را بالا بکشید سپس دکمه 1 را فشار داده تا پشتسری خارج شود.

برای تنظیم ارتفاع پشتسری A (بسته به خودرو)


دکمه 1 را فشار داده و همزمان پشتسری را بالا و پایین بکشید تا به ارتفاع دلخواه برسید.

برای جازدن پشتسری‌های A و B میله پشتسری را وارد سوراخ کرده و دکمه 1 را


فشار دهید، پشتسری را پایین آورده و بررسی کنید که بدترستی در محل خود قرار گرفته باشد.

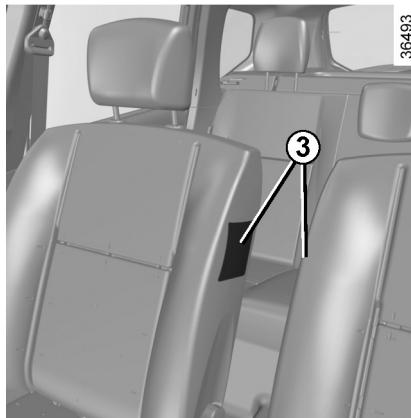




محفظه نگهداری تلفن همراه ۳
(بسته به مدل خودرو)

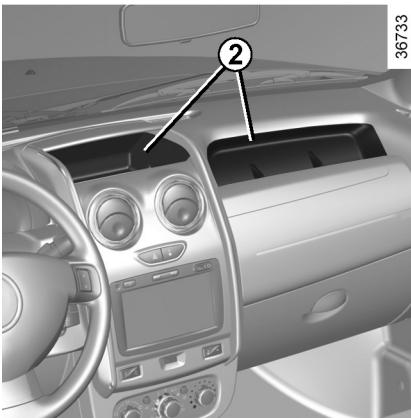


محفظه روی داشبورد ۲

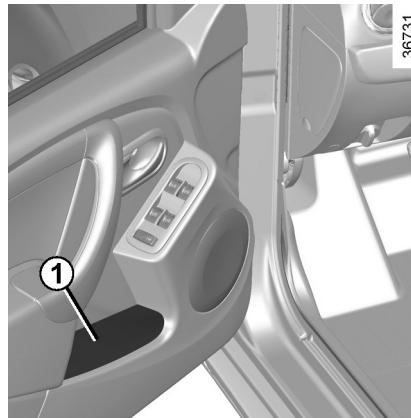

محفظه روی درب جلو ۱

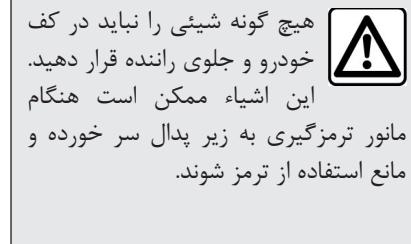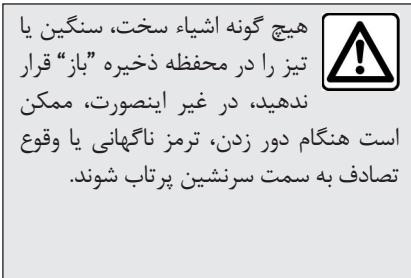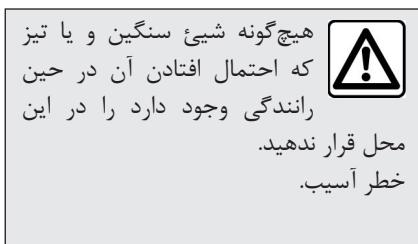

36349

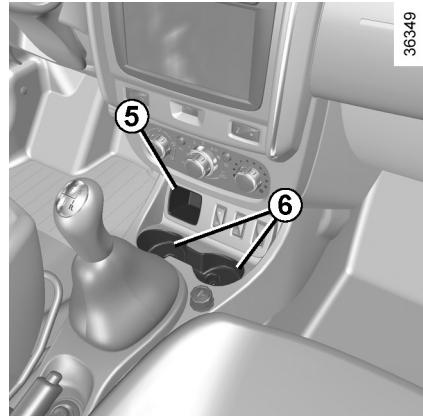

محفظه ذخیره کنسول وسط ۵
(يا محل دکمه انتخاب حالت (2WD و 2x4 و
((4WD))

36317



محفظه ذخیره کنسول وسط ۴
(يا محل راديو)



هیچ گونه اشیاء سخت، سنگین یا
تیز را در محفظه نگهدارنده اشیاء
”باز“ قرار ندهید، در غیر اینصورت،
ممکن است هنگام دور زدن، ترمز ناگهانی یا
وقوع تصادف به سمت سرنشین پرتاب شوند.



محل جالیوانی یا جاسیگاری ۶.

هنگام دور زدن، گاز دادن یا
ترمزگیری، از عدم سرریز شدن
لیوان اطمینان حاصل کنید.
در صورت ریختن مایع داغ، خطر سوختگی
وجود دارد.



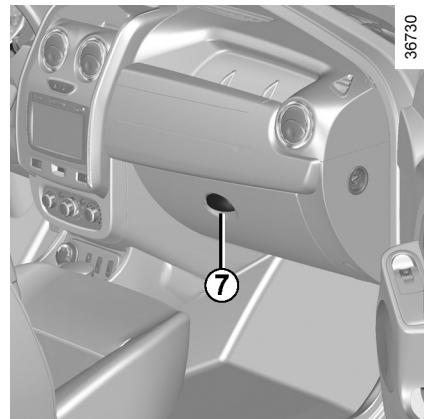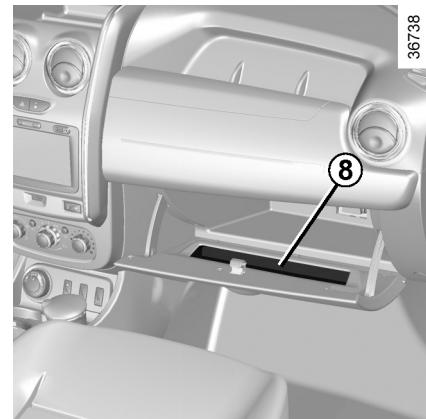

اسناد در اندازه A4 را می‌توان در جعبه داشبورد قرار داد.
بخش داخلی درپوش، قسمت 8 برای نگهداری خودکار، نقشه و از این قبیل طراحی شده است.



جعبه داشبورد سمت سرنشین
دستگیره 7 را بکشید تا داشبورد باز شود.

اقدامات احتیاطی

درپوش A در زیر داشبورد از یک سوکت خاص محافظت می‌کند که منحصراً برای استفاده توسط نمایندگی خودرو تعبیه شده است.
از این جهت، شما باید از نگهداری مایعات در این محفظه خودداری کنید (خطر چکیدن مایعات به داخل سوکت وجود دارد).

هیچ گونه شبیه را نباید در کف خودرو و جلوی راننده قرار دهید. این اشیاء ممکن است هنگام مانور ترمزگیری به زیر پدال سر خورده و مانع استفاده از ترمز شوند.



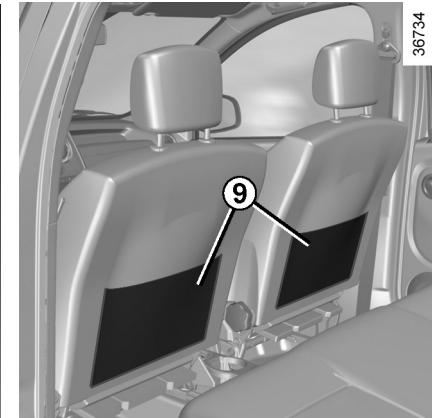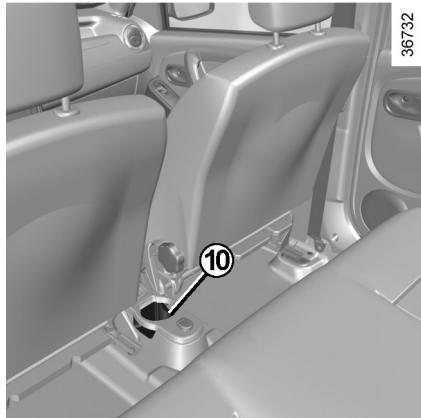

نگهدارنده بطری 10
در این محل، می‌توانید بطری ۱/۵ لیتری قرار دهید.

جیب (محفظه ذخیره) صندلی جلو 9


هیچ گونه اشیاء سخت، سنگین یا تیز را در محفظه نگهدارنده اشیاء ”باز“ قرار ندهید، در غیر اینصورت، ممکن است هنگام دور زدن، ترمز ناگهانی یا وقوع تصادف به سمت سرنشین پرتاب شوند.




هنگامی که صندلی عقب نیمکتی (تاشو) را حرکت می‌دهید، از عدم وجود مانع در مسیر نقاط اتصال (از جمله اعضای بدن، حیوانات، سنگ یا شن، البسه یا پارچه، اسباب بازی و مانند آن) اطمینان حاصل نمایید.



از قرارگیری صحیح کمربندهای ایمنی صندلی عقب در محل خود و عملکرد صحیح آن در صورت حرکت دادن صندلی‌های عقب نیمکتی (تاشو) اطمینان حاصل کنید.

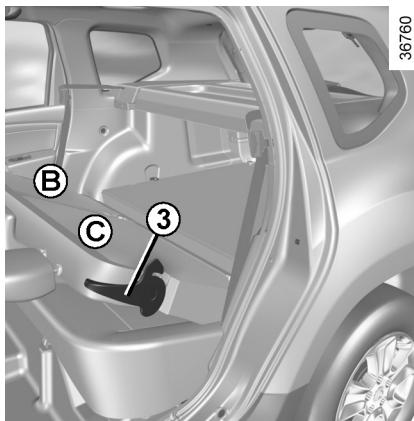

36760

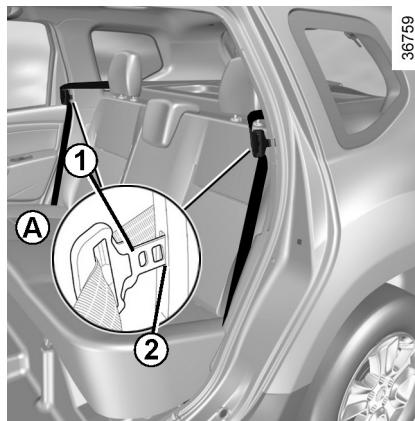

36759

پشت‌سری‌های عقب را کاملاً پایین بیاورید (به اطلاعات مبحث "پشت‌سری‌های عقب" در فصل ۳ مراجعه کنید).

دستگیره‌های ۳ را پایین بکشید.
پشتی صندلی B یا C را پایین بکشید.


بسه به خودرو، صندلی A و پشتی صندلی B یا C را می‌توان برای انتقال و حمل اشیاء حجمی خم نمود.

خم کردن پشتی‌های B یا C از دور بودن صندلی‌های جلو به اندازه کافی اطمینان حاصل نمایید.
پیش از حرکت دادن پشتی صندلی‌ها، قلاب ۱ را به قفل‌های ۲ وارد کنید.

به دلایل ایمنی، تنظیمات راهنگام توقف خودرو انجام دهید.



برگرداندن پشتی صندلی B یا C به موقعیت قبلی پشتی صندلی (ها) را بالا بکشید.
از قفل شدن ایمن و محکم پشتی صندلی ها در جای خود اطمینان حاصل کنید.
پشتسری عقب را مجددا تنظیم کنید (به اطلاعات مبحث "پشتسری های عقب" در فصل ۳ مراجعه کنید).

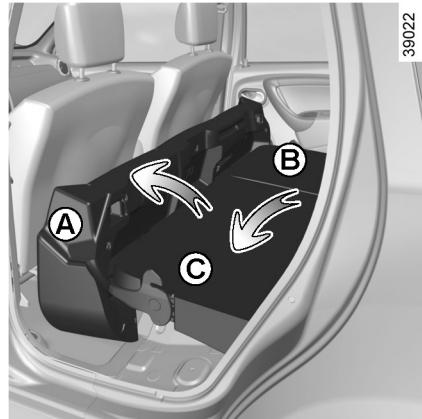

خم کردن صندلی های عقب بر روی پایه پایه صندلی A را به سمت صندلی جلو خم کنید.

خم کردن پشتی صندلی B یا زبانه را فشار داده و پشتسری را خارج کنید.
همانطور که در بالا شرح داده شد کار را ادامه دهید.

از قرارگیری صحیح کمریندهای ایمنی صندلی عقب در محل خود و عملکرد صحیح آن در صورت حرکت دادن صندلی های عقب نیمکتی (تاشو) اطمینان حاصل کنید.



هنگام نصب مجدد پشتی صندلی، از قفل شدن ایمن و محکم پشتی صندلی در جای خود اطمینان حاصل کنید.
اگر بر روی صندلی ها روکش نصب شده است، بررسی کنید که مانع قفل شدن پشتی صندلی نشود.

از قرارگیری صحیح کمریندهای ایمنی در محل خود اطمینان حاصل کنید.
پشتسری ها را مجدداً در محل خود قرار دهید.


به دلایل ایمنی، تنظیمات را هنگام توقف خودرو انجام دهید.




از قرارگیری صحیح کمربندهای ایمنی صندلی عقب در محل خود و عملکرد صحیح آن در صورت حرکت دادن صندلی‌های عقب نیمکتی (تاشو) اطمینان حاصل کنید.



هنگامی که صندلی عقب نیمکتی (تاشو) را حرکت می‌دهید، از عدم وجود مانع در مسیر نقاط اتصال (از جمله اعضای بدن، حیوانات، سنگ یا شن، البسه یا پارچه، اسباب بازی و مانند آن) اطمینان حاصل نمایید.

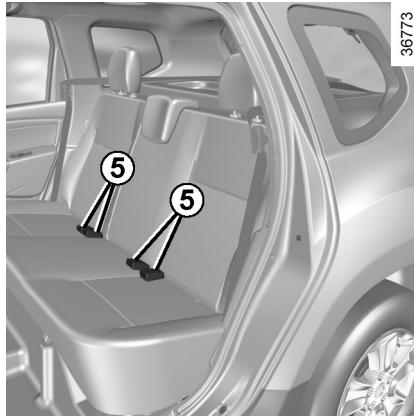



36773

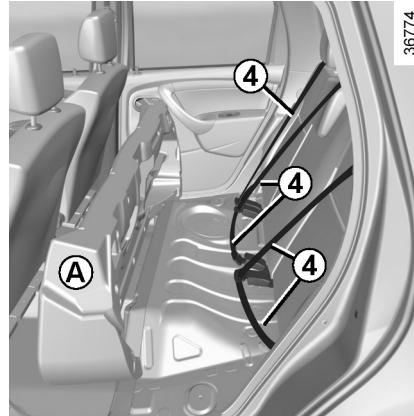

36774

همه کمربندهای ایمنی را باز کرده و در جای مناسب خود قرار دهید (به اطلاعات مبحث "کمربندهای ایمنی" فصل ۱ مراجعه کنید). از قرار داشتن هر چهار حلقه ایزوفیکس هنگام تا کردن پایه‌های صندلی اطمینان حاصل کنید: به اطلاعات مبحث "ایمنی کودکان: نصب صندلی کودک"، فصل ۱ مراجعه کنید.

قبل از جازدن پایه‌های صندلی همه کمربندهای ایمنی عقب را ببندید (به اطلاعات مبحث "کمربند ایمنی عقب" فصل ۱ مراجعه کنید). پایه‌های صندلی را تا رسیدن به پشتی صندلی‌ها) به سمت پایین فشار دهید. از قرار داشتن قلاب‌های کمربند ایمنی ۵ به طور صحیح اطمینان حاصل کنید: برای این کار تسمه ۴ را کشیده تا قفل‌های کمربند ایمنی ۵ هنگام پایین آوردن پایه‌های صندلی در بالای آنها قرار داشته باشند.

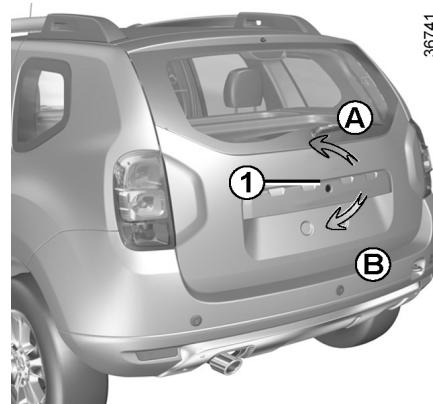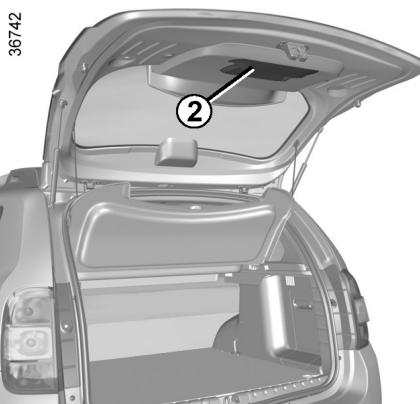

قفل برقی مرکزی

درب پشتی همزمان با دربهای خودرو قفل یا باز می شود.

برای باز کردن درب پشتی، دکمه ۱ را بفشارید و درب پشتی را بالا بکشید.

برای بستن درب پشتی، با کمک دستگیره داخلی ۲ درب را پایین بیاورید.

زمانی که درب پشتی را تا ارتفاع شانه هایتان پایین آوردهید، دستگیره داخلی را رها کرده و با فشار دادن درب پشتی به سمت پایین آن را بیندید.

به منظور باز کردن درب پشتی کلید خودرو را در قفل وارد کرده و آن را بچرخانید (در جهت حرکت **A**).

کلید را خارج کرده و دکمه ۱ را فشار دهید. سپس درب پشتی را بالا بکشید.

برای بستن درب پشتی، با کمک دستگیره داخلی ۲ درب پشتی را پایین بیاورید.

زمانی که درب پشتی را تا ارتفاع شانه هایتان پایین آوردهید، دستگیره داخلی را رها کرده و با فشار دادن درب پشتی به سمت پایین آن را بیندید.

کلید را در قفل وارد کرده و آن را بچرخانید (در جهت حرکت **B**).

همیشه اشیایی را که باید حمل شوند به نحوی در محفظه بار جای دهید که سمت بلندتر آن: در پشت صندلی عقب قرار بگیرد.

- در پشتی صندلی‌های عقب نیمکتی (تاشو) قرار بگیرند (مانند بارهای معمولی نمونه **A**);





- یا آنها را پس از خم کردن صندلی‌های عقب، در پشت صندلی‌های جلو قرار دهید. به اطلاعات "صندلی عقب نیمکتی (تاشو)" در همین فصل مراجعه کنید (مانند نمونه **B**).

همیشه سنگین‌ترین اشیاء را مستقیماً در کف محفظه بار قرار دهید.

همیشه بهنحوی اشیاء را حمل کنید که سنگین‌ترین آنها در پشت صندلی عقب نیمکتی (تاشو) قرار داشته باشد.

حتی در صورت عدم وجود سرنشین،
کمرندهای ایمنی صندلی‌های عقب
را بیندید.



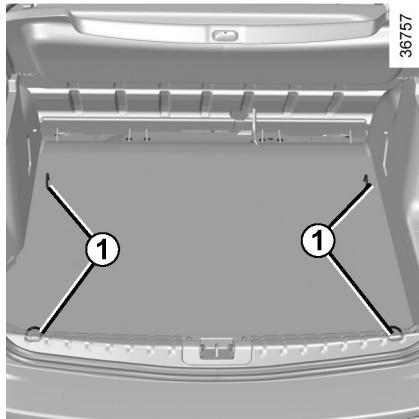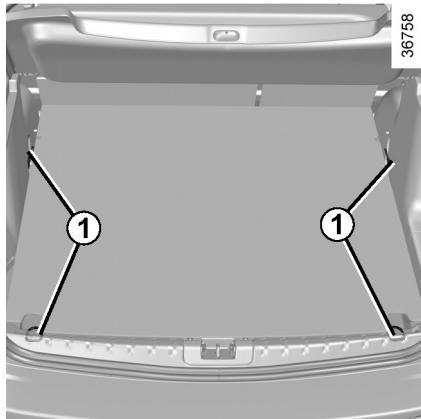



همیشه سنگین‌ترین بارها را بر روی کف محفظه قرار دهید. از تسمه نگهدارنده بار ۱ بر روی کف محفظه استفاده کنید. نحوه قرارگیری بار باید به صورتی باشد که در صورت ترمز ناگهانی هیچ وسیله‌ای به سمت بیرون و سرنشین پرتاب نشود که منجر به آسیب شود.



اگر توپی میله پدک کش موجب پوشاندن پلاک یا چراغ های عقب می شود، باید آن را در صورت عدم استفاده جدا کنید.
در تمامی موارد، طبق قوانین و مقررات عمل نمایید.

وزن مجاز دماغه (جلوی پدک کش)، حداکثر وزن پدک کش با ترمزگیری و بدون ترمزگیری: به اطلاعات مبحث "وزن ها"، فصل ۶ مراجعه کنید.

انتخاب و نصب تجهیزات پدک کشیدن
حداکثر وزن تجهیزات پدک کشیدن: ۲۰ کیلوگرم.
برای اطلاع از چگونگی نصب و عملکرد تجهیزات پدک کشیدن، به دستورالعمل های سازنده خودرو مراجعه کنید.
لطفا این دستورالعمل ها را به همراه سایر استناد خودرو نگهداری کنید.

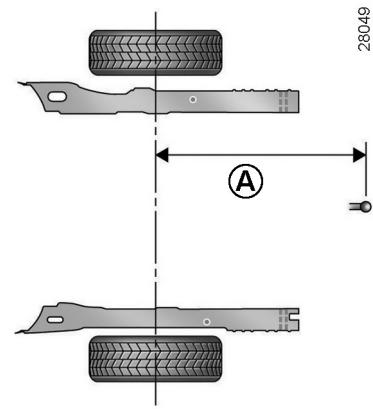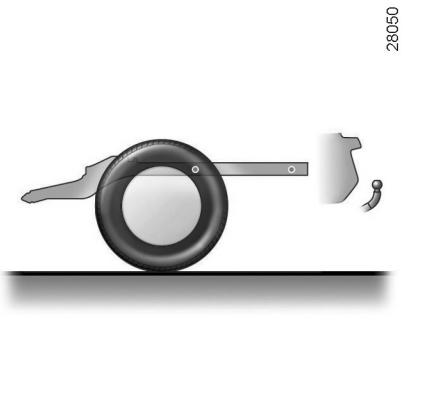

۹۵۰ mm = A

36745




طاچه عقب ۲ را بالا ببرید و کمی به سمت خودتان بکشید و انتهای آن را نگه دارید.
برای نصب مجدد آن، بر عکس مراحل جداسازی اجزاء عمل کنید.

هیچ گونه شیئی، به ویژه سنگین
یا جامد را روی طاچه عقب قرار
ندهید. این عمل به هنگام ترمز
ناگهانی یا وقوع تصادف، سرنوشتین را در
عرض خطر قرار می‌دهد.




36762

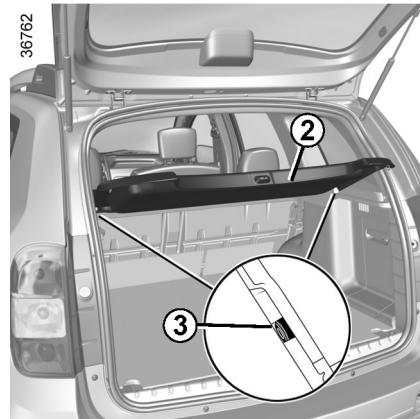

طاچه عقب ۲ را تا نیمه بالا ببرید و آنها را از قلاب ۳ که در دو طرف طاچه عقب قرار داردند جدا کنید.

36744

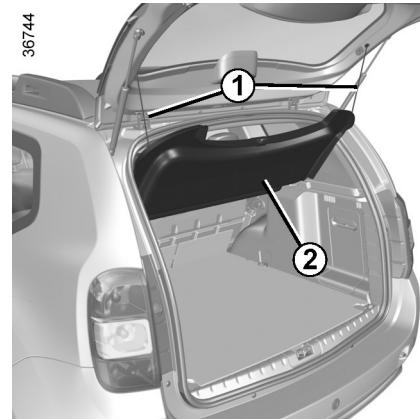

طاچه عقب ۲ از دو قسمت سفت تشکیل شده است.

پیاده‌سازی

دو میله ۱ واقع در زیر طاچه عقب را بکشید.


حداکثر وزن قابل حمل توسط طاچه عقب: ۲۵ کیلوگرم می‌باشد که به شکل یکنواخت توزیع شده باشند.

برای اطلاع از محدوده تجهیزات سازگار با خودرویتان، توصیه می‌کنیم با نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران مشورت نمایید. برای اطلاع از چگونگی نصب و عملکرد تجهیزات به دستورالعمل‌های سازنده مراجعه کنید.

لطفاً این دستورالعمل‌ها را به همراه سایر استناد خودرو نگهداری کنید.

حداکثر بار مجاز بر روی باریند سقفی: به اطلاعات فصل ۶، مبحث "وزن‌ها" مراجعه کنید.

- در صورت نصب این میله‌ها بر روی خودرو، می‌توانید از سوراخ‌های نصب ۲ میله‌های سقفی طولی استفاده کنید تا:
- از سیستم‌های نگهدارنده چمدان (تسمه، دستگیره وغیره) استفاده کنید؛
 - نصب آیتم‌های اضافی بدون استفاده از میله‌های سقفی عرضی.

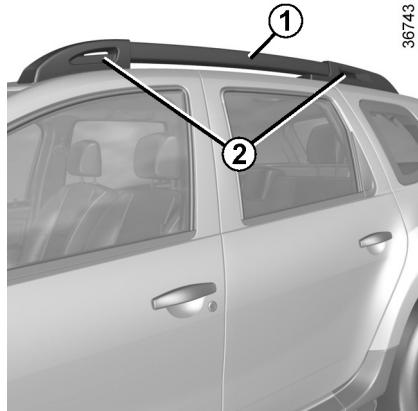


36743

در صورت نصب این میله‌ها بر خودرو می‌توانید بار یا تجهیزات جانبی (دوچرخه، چوب اسکی وغیره)، را بر روی: باریند سقفی؛

- میله‌های سقفی عرضی متصل به میله‌های سقفی طولی ۱؛
- مستقیماً بر روی همین میله‌های طولی (باریند) حمل کنید.


نصب میله‌های سقفی طولی به خودروهایی که در اصل مجهز به این میله‌ها نیستند، ممنوع می‌باشد.

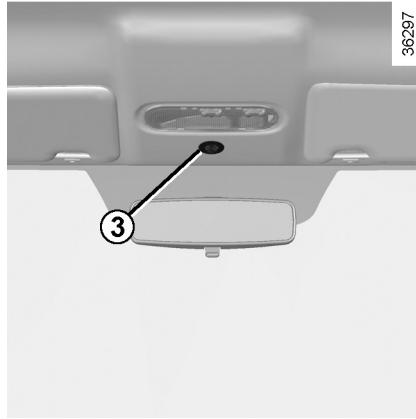

36297

کنترل تلفن هندزفری

در خودروهای مجهز، از میکروفون **۳** و کنترل ستون فرمان **۲** استفاده کنید.

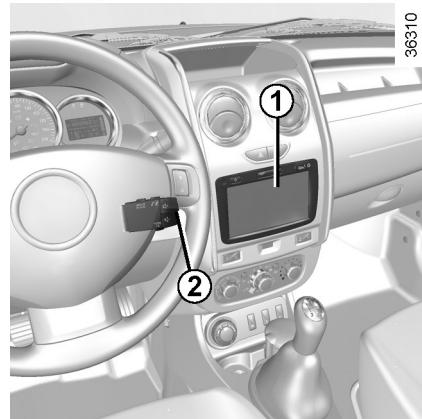

36310

وجود و محل این تجهیزات به تجهیزات چندسازه‌ای خودروی شما بستگی دارد.

- ۱** رادیو یا سیستم مسیریاب؛
- ۲** کنترل ستون فرمان؛
- ۳** میکروفون.

استفاده از تلفن

یادآوری می‌کنیم که باید از قوانین مربوط به استفاده از چنین تجهیزاتی پیروی کنید.



برای اطلاع از جزئیات عملکرد این دستگاه به دستورالعمل‌های دفترچه راهنمای آن مراجعه نمایید.



三-三·

فصل ۴ : تعمیر و نگهداری

۴-۲	درب موتور
۴-۴	سطح روغن موتور: اطلاعات کلی
۴-۵	سطح روغن موتور: اضافه کردن، پر کردن مخزن
۴-۸	میزان مایعات:
۴-۸	سطح روغن ترمز
۴-۹	مایع خنک کننده موتور
۴-۹	مخزن شیشه‌شیوه شیشه جلو
۴-۱۰	مخزن روغن سیستم کمکی فرمان هیدرولیک
۴-۱۱	فیلترها
۴-۱۲	فشار باد لاستیک
۴-۱۴	باتری
۴-۱۶	نگهداری از بدنه خودرو
۴-۱۸	نگهداری از ترئینات داخلی و تودوزی خودرو


هنگام انجام هرگونه عملی در داخل محفظه موتور عملکرد روشن و خاموش موتور را غیرفعال نمایید.



هنگام کار کردن در محفظه موتور از قرار داشتن تیغه برف پاک کن در موقعیت پارک (توقف) اطمینان حاصل کنید.
خطر آسیب دیدگی.




به درب موتور فشار وارد نکنید:
خطر بسته شدن ناگهانی درب وجود دارد.

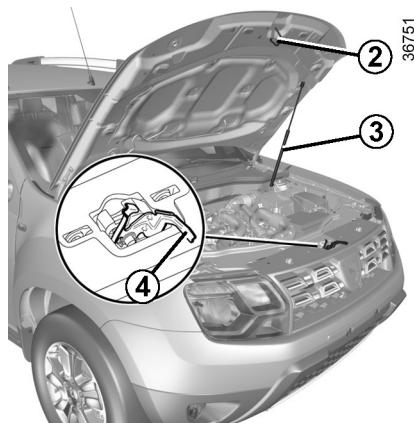

باز کردن درب موتور
درب موتور را به سمت بالا بکشید و با میله نگهدارنده ۳ آن را ثابت کنید.

بستن درب موتور
عدم باقی ماندن وسایل در محفظه موتور را بررسی کنید.

برای بستن مجدد درب موتور، درب را نگه داشته و تا ۳۰ سانتی‌متری بالاتر از موقعیت بستن پایین بیاورید، سپس رها کنید. درب را به طور اتوماتیک بر مبنای وزن خود بسته خواهد شد.

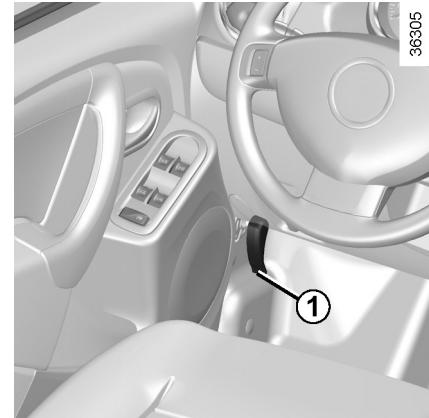

جهت باز کردن درب موتور، دستگیره ۱ را بکشید.

باز کردن قفل درب موتور
برای باز کردن، درب موتور را کمی بلند کنید و با استفاده از فشار دادن زبانه ۴ به سمت چپ، قلاب ۲ را رها کنید.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور موجب داغ شدن آن می‌گردد. علاوه بر این فن خنک‌کننده موتور هر لحظه ممکن است فعال شود.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.



از قفل شدن صحیح درب موتور اطمینان حاصل نمایید. بررسی کنید که هیچ شیئی (سنگریزه، پارچه و غیره) از قفل شدن چفت جلوگیری نکند.



در صورت برخورد جزئی به شبکه محافظ رادیاتور یا درب موتور، در اولین فرصت ممکن برای بازرسی قفل درب موتور به نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران مراجعه کنید.

هیچ گاه هنگام باز بودن درب موتور یا قبل از باز کردن درب موتور عملکرد روشن کردن به وسیله دکمه ریموت یا برنامه‌دهی را فعال نکنید.
خطر آسیب‌دیدگی و سوختگی.



از عدم باقی ماندن وسایل (پارچه، ابزار و غیره) در محفظه موتور اطمینان حاصل کنید.
در غیر اینصورت، منجر به صدمه به موتور یا آتش سوزی می‌شود.




- میله اندازه‌گیری روغن را خارج کرده و با پارچه فاقد پرز و تمیز، آن را پاک کنید؛
 - میله اندازه‌گیر را تا حد ممکن در محل خود فشار دهید (در خودروهای مجهز به میله نوع کلاهکی **C**، کلاهک را تا حد ممکن بپیچید؛
 - مجدداً میله را خارج کنید؛
 - سطح روغن را بخوانید: سطح روغن هرگز نباید به زیر علامت حداقل **A** یا بالای علامت حداقل **B** برسد.
- پس از تکمیل و پایان عملکرد، بررسی کنید میله اندازه‌گیری کاملاً در محل خود قرار گرفته باشد یا میله نوع کلاهکی به طور کامل پیچانده و سفت شده باشد.

رسیدن روغن به بالاتر از سطح



تحت شرایطی سطح روغن نباید از حداقل **B** بالاتر برود: خطر صدمه به موتور و مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
اگر سطح روغن به بالاتر از سطح حداقل برسد، خودرو را استارت نزنید و با نگین خودرو نمایندگی رسمی زنی فرانسه در ایران تماس بگیرید.

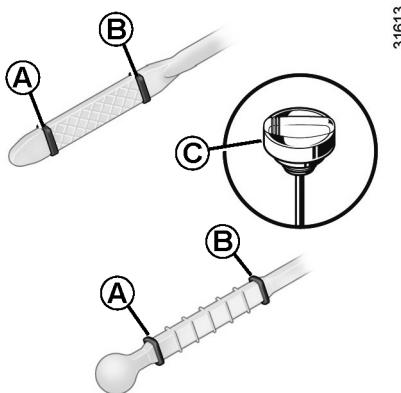

31613

خواندن سطح روغن

سطح روغن باید هنگامی خوانده شود که خودرو بر روی سطح صاف قرار دارد، و پس از اینکه خودرو برای مدتی خاموش باشد.
برای خواندن دقیق سطح روغن باید از میله اندازه‌گیری استفاده شود و مطمئن شوید که روغن از سطح حداقل بالاتر نباشد. (خطر آسیب دیدن موتور).
به صفات بعد رجوع کنید.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل محفظه موتور عملکرد روش خاموش کردن موتور را غیرفعال کنید.



استفاده موتور از روغن در جهت روغن‌کاری و خنک‌شدن قطعات محرک امری عادی است و برخی اوقات پر کردن (اضافه کردن) سطح بین تجویض‌های روغن ضروری می‌باشد.


با این وجود، در صورتی که پس از دوره کارکرد، هر ۶۰۰ مایل (۱۰۰۰ کیلومتر) بیش از ۰/۵ لیتر مصرف شده است، با نگین خودرو، نمایندگی رسمی زنی فرانسه در ایران تماس بگیرید.

تکرار تجویض روغن: سطح روغن موتور را هر چند وقت یکبار و حتماً پیش از سفر یا رانندگی طولانی بررسی کنید تا از خطر صدمه دیدن موتور جلوگیری شود.

اگر متوجه افت مکرر و غیرعادی در هر یک از سطوح روغن شده‌اید، به نگین خودرو، نمایندگی رسمی زنی فرانسه در ایران مراجعه کنید.

به منظور جلوگیری از پاشیدن روغن، توصیه می‌شود هنگام اضافه کردن، پر کردن مخزن روغن از یک قیف استفاده کنید.

39720

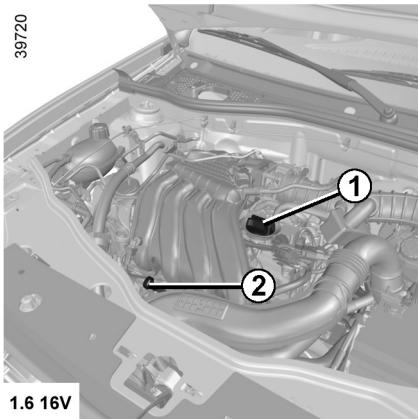


1.6 16V

رسیدن روغن به بالاتر از سطح حداکثر




تحت شرایطی سطح روغن نباید از حداکثر بالاتر برود: خطر صدمه به موتور و مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
اگر سطح روغن به بالاتر از سطح حداکثر برسد، خودرو را استارت نزنید و با نگین خودرو نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس بگیرید.

30725

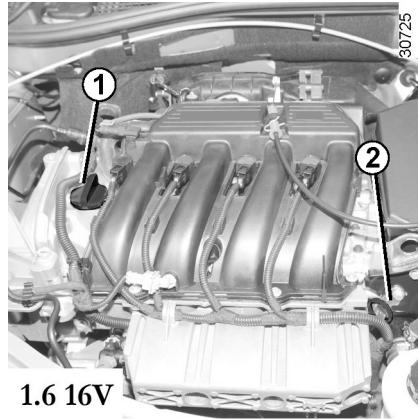

1.6 16V

36725

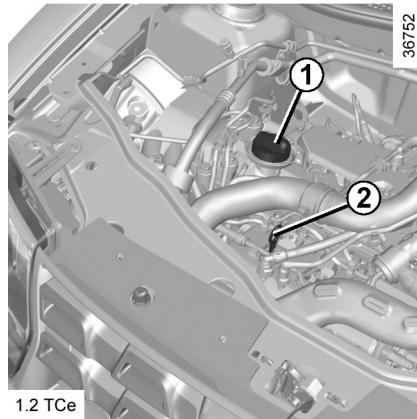


1.2 TCe


اضافه کردن / پر کردن

خودرو باید روی سطح صاف پارک شود و موتور باید خنک گردد (به عنوان مثال، پیش از اولین استارت موتور در آغاز روز).


هرگونه عملکرد در مجاورت موتور موجب داغ شدن آن می‌گردد. علاوه بر این فن خنک‌کننده موتور هر لحظه ممکن است فعال شود.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.

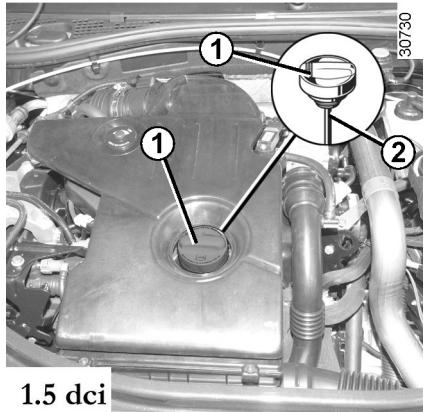

1.5 dci

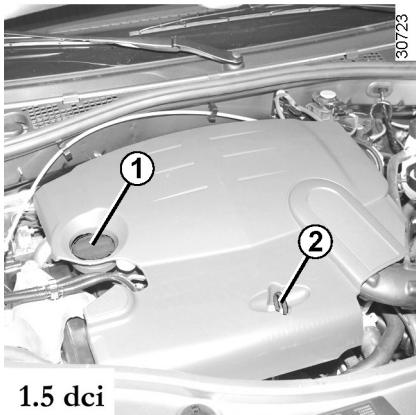

1.5 dci

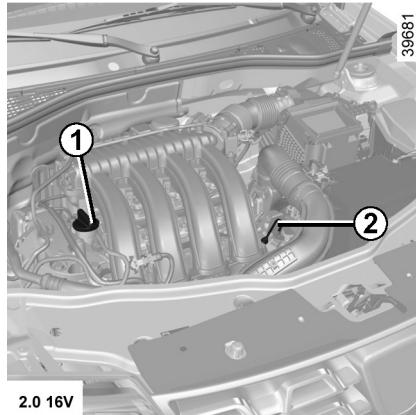

2.0 16V

تعویض روغن موتور: هنگام تعویض روغن، در صورت داغ بودن موتور، مراقب باشید با سریز کردن روغن به خود آسیب نرسانید (خطر سوختگی).



پر کردن مخزن: هنگام پر کردن روغن موتور مراقب باشید روغن به درون اجزای موتور پاشیده نشود - خطر آتش سوزی وجود دارد.
نصب مجدد و اینم کلاهک را فراموش نکنید، در غیر اینصورت اگر روغن بر روی اجزای داغ موتور بپاشد، خطر آتش سوزی وجود دارد.

اگر افت غیرعادی و مکرر در سطح روغن موتور صورت می‌گیرد، با نمایندگی مجاز تگین خودرو مشورت نمایید.

به منظور جلوگیری از پاشیدن روغن، توصیه می‌شود هنگام اضافه کردن، پر کردن مخزن روغن از یک قیف استفاده کنید.

تعویض روغن

فواصل سرویس: به استناد تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعت کنید، یا با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.


ظرفیت تعویض روغن

به استناد تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعت کنید، یا با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

همیشه سطح روغن موتور را با استفاده از میله اندازه‌گیری بررسی کنید. همانطور که قبلاً توضیح داده شد (روغن هیچ وقت نباید از حداقل کمتر و از حداقل بیشتر باشد).

درجه روغن موتور

به کتابچه تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعت کنید.

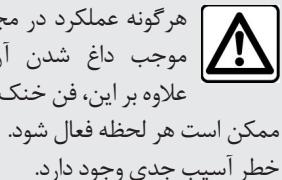


تنظیم مجدد آذیره‌شدار پس از تعویض روغن

(بسته به مدل خودرو)
اگر خودتان روغن موتور را تعویض می‌کنید، باید هشدار تعویض روغن را تنظیم کنید.


برای این کار، پس از قرار دادن سوییچ در موقعیت روشن، به مدت ۱۰ ثانیه باید:

- پدال گاز را به طور کامل فشار دهید،
- با قرار دادن پاهاخی خود بر روی پدال گاز، پدال ترمز را سه بار متوالی بفشارید.



در صورتی که چراغ هشدار  خاموش شود، تنظیم مجدد اولیه تکمیل می‌گردد. در غیر اینصورت، عملکرد را مجدد تکرار کنید.

شرایط خاص: اگر پیش از هشدار تعویض روغن، آن را تعویض کنید، تنظیم مجدد صفحه نمایش ضروری می‌باشد. در این شرایط، چراغ هشدار 



تحت هیچ شرایطی سطح روغن نباید از حداکثر بالاتر برود: خطر صدمه به موتور و مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
اگر سطح روغن به بالاتر از سطح حداکثر برسد، خودرو را استارت نزنید. با نگین خودرو نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس بگیرید.

به دلیل سمی بودن گازهای خروجی اگزوز، هرگز موتور را در محیط سربسته روشن نکنید.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل محفظه موتور عملکرد روشن و خاموش کردن موتور را غیرفعال کنید.


اضافه کردن روغن ترمز
پس از هرگونه عملکرد بر روی مدار هیدرولیک،
متخصص فنی باید روغن ترمز را تعویض کند.
 فقط از روغن‌های مورد تأیید بخش فنی ما (و
دارای مخزن مهر و موم شده) استفاده نمایید.

فواصل تعویض
به استناد تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه
کنید.

اگر متوجه افت مکرر و غیرعادی در هر یک از
سطح روغن شده‌اید، با نمایندگی مجاز نگین
خودرو مشورت نمایید.

سطح
همراه با سایش تدریجی کفشک ترمز، افت سطح
روغن ترمز عادی است، اما هرگز نباید از سطح خط
هشدار "MINI" واقع در مخزن روغن ۱ پایین‌تر
بیاید.

اگر قصد بازرسی سایش دیسک و لنت ترمز را
دارید، باید به استناد سازنده خودرو (بخش مربوط
به روغن ترمز) در وبسایت اینترنتی مراجعه کنید.

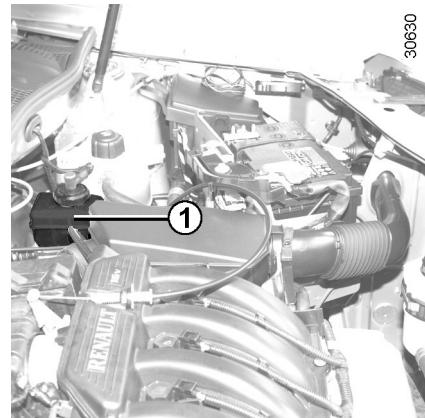


سطح روغن ترمز

در صورت مشاهده جزئی ترین نقص در کارکرد ترمز،
این سطح باید فوراً و مکرراً مورد بازرسی قرار بگیرد.
سطح روغن ترمز باید در حالت خاموش بودن موتور
و قرارگیری خودرو بر روی سطح صاف خوانده شود.

موتور هنگام عملکرد در مجاورت
خود، داغ می‌شود. علاوه بر این،
فن خنک‌کننده موتور ممکن است
هر لحظه فعال شود.
خطر آسیب جدی وجود دارد.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل
محفظه موتور / عملکرد روشن و
خاموش موتور را غیرفعال کنید.



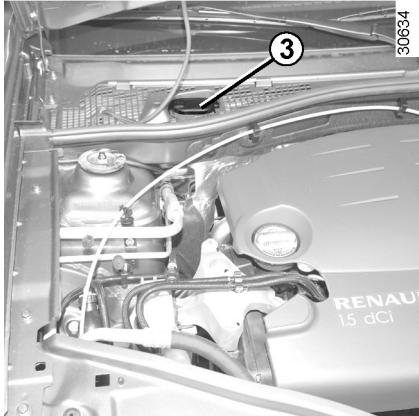

30634

تکرار بازرسی سطح مایع خنک کننده سطح مایع خنک کننده را به طور منظم بازرسی کنید.


(در صورت تمام شدن مایع خنک کننده، صدمه بسیار شدیدی به موتور وارد خواهد شد).

اگر سطح مایع باید پر شود، فقط از محصولات مورد تأیید بخش فنی مستفاده نمایید، باطمینان از اینکه:

- از یخ‌زدگی محافظت می‌کند؛
- از سیستم خنک کننده در برابر خوردگی و زنگزدگی محافظت می‌نماید.

فواصل تعویض

به اسناد تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه کنید.

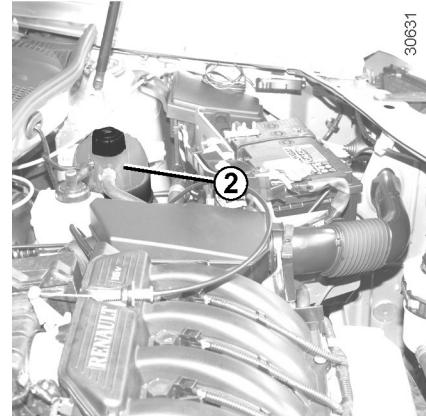

30631

مایع خنک کننده موتور

پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت (off) خاموش و قرار گیری خودرو روی سطح صاف، در صورت سرد بودن موتور، سطح مایع باید بین علامت‌های

سرد و MAXI در مخزن 2 قرار داشته باشد. این سطح را پیش از رسیدن به علامت MINI، حين

سرد بودن موتور با مایع خنک کننده پر کنید.

**هنجام داغ بودن موتور، هیچ عملیاتی
نباید بر روی مدار سیستم خنک کننده
موتور انجام شود.**

خطر سوختگی وجود دارد.

مخزن شیشه‌شیوه شیشه جلو
پر کردن: در پوش 3 را بردارید، تا جایی که مایع را بتوانید ببینید مخزن را پر کنید، سپس در پوش را بیندید.
این مخزن، مایع شیشه‌شیوه شیشه جلو و عقب را تأمین می‌کند.



مایع شیشه‌شیوه مخصوص شیشه جلو (محصول حاوی ضد بخ در زمستان)
نازل شیشه‌شیوه: برای تنظیم زاویه نازل شیشه‌شیوه، با استفاده از یک سنجاق، توبی کوچک را بچرخانید.
فقط از محصولات مورد تأیید بخش فنی ما استفاده نمایید.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل
محفظه موتور عملکرد روشن و
خاموش کردن موتور را غیرفعال
کنید.



اگر متوجه هرگونه لرزش در کارکرد فرمان
کمکی هیدرولیک شدهاید، با نمایندگی
نگین خودرو مشورت نمایید.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور
موجب داغ شدن آن می‌گردد. علاوه
بر این، فن خنک‌کننده موتور ممکن
است هر لحظه فعال شود.
خطر آسیب جدی وجود دارد.

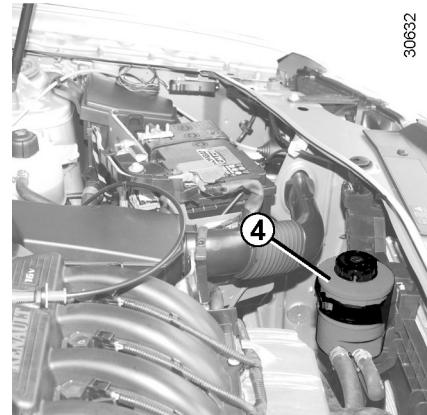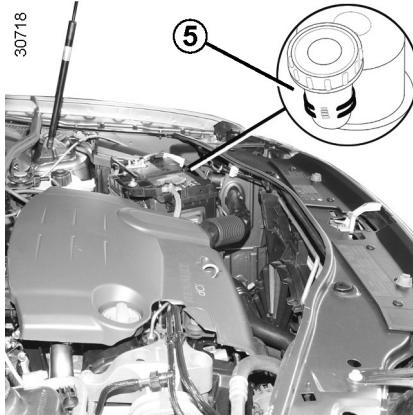مخزن روغن سیستم کمکی فرمان هیدرولیک 4 یا 5


سطح: برای دستیابی به سطح صحیح در صورت سرد بودن، پس از قرار دادن سوییچ در موقعیت (off) خاموش و قرار گیری خودرو روی سطح صاف، سطح بین علامتهای "MAXI" و "MINI" در مخزن 4 یا 5 باید قابل مشاهده باشد.

برای اطلاع از عملکردهای تعمیر و نگهداری در مورد سیستم کمکی فرمان هیدرولیک، با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

اگر افت غیرعادی و مکرر در سطح روغن
موتور صورت می‌گیرد، با نمایندگی نگین
خودرو مشورت نمایید.

در صورت رسیدن نشانگر سطح گرفتگی فیلتر 2 به محدوده ۱۰۰ درصد، در اولین فرصت ممکن برای تعویض فیلتر با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت نمایید.

تنظیم مجدد حسگر گرفتگی فیلتر هوای
پس از تعویض فیلتر هوای دکمه 3 روی حسگر گرفتگی را کاملاً بچرخانید (حرکت در جهت A).

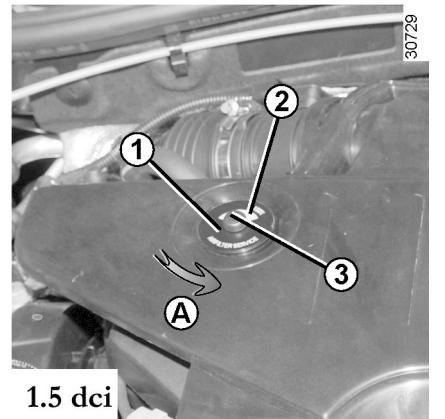

فیلتر هوای

حسگر گرفتگی فیلتر 1 در صورت نصب در خودرو، امکان دیدن وضعیت فیلتر هوای برای شما فراهم می‌آورد.

برنامه تعویض فیلتر (فیلتر هوای فیلتر داخل اتاق، فیلتر دیزل، وغیره) در جدول عملکردهای تعمیر و نگهداری خودروی شما ذکر شده است. به استناد تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه کنید.
با این وجود، در صورت رانندگی در محیط غبارآلود باید به صورت منظم فیلتر را بازرسی نمایید.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور موجب داغ شدن آن می‌گردد. علاوه بر این، فن خنک‌کننده موتور ممکن است هر لحظه فعال شود. خطر آسیب جدی وجود دارد.




برنامه تعویض اجزای فیلتر (فیلتر هوای فیلتر داخل اتاق، فیلتر دیزل، وغیره) در جدول عملکردهای تعمیر و نگهداری خودروی شما ذکر شده است.
فوacial تعویض اجزای فیلتر: به استناد تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه کنید.

فیلتر داخل اتاق

اگر خودروی شما مججهز به فیلتر داخل اتاق نیست، اضافه نمودن این فیلتر به خودرو امکان پذیر می‌باشد. در این رابطه با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت نمایید.




هنگام انجام هرگونه عملی در داخل محفظه موتور عملکرد روشن و خاموش کردن موتور را غیرفعال کنید.

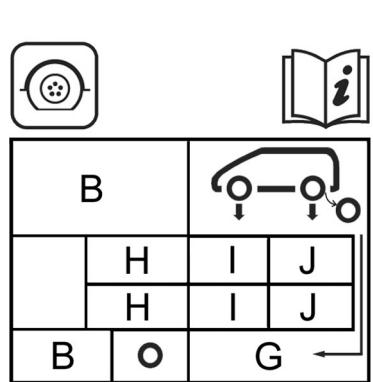


40627

- G** : فشار باد لاستیک برای چرخ های زپاس.
- H** : فشار باد لاستیک برای رانندگی با سرعت زیاد.
- I** : فشار باد لاستیک چرخ های جلو.
- J** : فشار باد لاستیک چرخ های عقب.

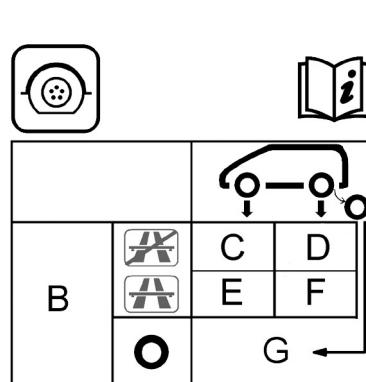

30629

- وجود موقعیت اطلاعات روی برچسب بستگی به خودرو دارد.
- B** : ابعاد لاستیک های خودرو.
- C** : فشار باد لاستیک برای چرخ های جلو (به جز بزرگراه).
- D** : فشار باد لاستیک برای چرخ های عقب (به جز بزرگراه).
- E** : فشار باد لاستیک برای چرخ های جلو (مخصوص بزرگراه).
- F** : فشار باد لاستیک برای چرخ های عقب (مخصوص بزرگراه).

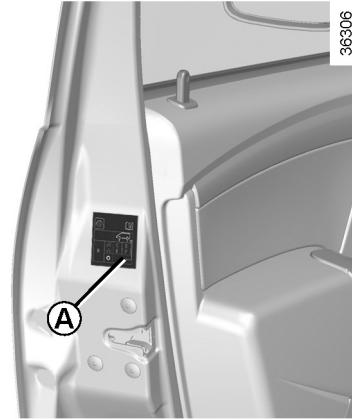

36306

- برچسب A**
برای خواندن آن درب راننده را باز کنید.
вшار باد لاستیک ها زمانی باید بررسی شوند که سرد هستند.
در صورتی که به علت سود بودن لاستیک ها امکان بازرسی، آن ها وجود ندارد فشار آن ها را ۰/۳ تا ۰/۴ بار (یا ۳ PSI) افزایش دهید.
هیچگاه لاستیک داغ را باد نکنید.

توجه ویژه در مورد خودروهایی که بار بسیار سنگین حمل می‌کنند (حداکثر بار مجاز در تمام وزن‌ها) و تریلر یدک می‌کشند: حداکثر سرعت باید 100 km/h (60 mph) باشد و فشار باد لاستیک تا $\frac{1}{2}$ بار اضافه شود.

به فصل ۶ مبحث "وزن‌ها" مراجعه کنید.

امنیت لاستیک و استفاده از زنجیرچرخ: برای اطلاع از شرایط سرویس، بسته به مدل خودرو، و استفاده از زنجیر چرخ به فصل ۵، مبحث "لاستیک‌ها" مراجعه کنید.

خودروهایی مجهز به سیستم هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک در صورت پایین بودن فشار باد لاستیک (پنچری، فشار کم باد و غیره) چراغ هشدار (!) بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به مبحث "هشدار کم بودن باد لاستیک" فصل ۲ مراجعه کنید.



برای ایمنی خودتان با سرعت
مجاز برانیید.

در صورت نیاز به تعویض، فقط از لاستیک‌های هماندازه و یک شکل بر روی یک محور استفاده کنید.
لاستیک‌ها باید: دارای ظرفیت بار و نسبت سرعت یکسانی با لاستیک‌های اصلی خودرو توصیه شده از سوی نمایندگی نگین خودرو باشد.
عدم رعایت دستورالعمل‌های ارائه شده می‌تواند شما را به خطر انداخته و بر روی عملکرد خودروی شما تأثیر بگذارد.
خطر از دست دادن کنترل خودرو.


هنگام انجام هرگونه عملی در داخل محفظه موتور عملکرد روشن و خاموش کردن موتور را غیرفعال کنید.



- شارژ باتری شما ممکن است کاهش یا به مخصوصاً اگر از خودرو در شرایط زیر استفاده کنید:
- برای مسافت‌های کوتاه؛
 - برای رانندگی در شهر؛
 - زمانی که دما کاهش می‌یابد؛
 - پس از استفاده زیاد از وسائل مصرف‌کننده شارژ (مانند رادیو) هنگام خاموش بودن موتور.


تعویض باتری
با توجه به پیچیدگی این عملکرد، توصیه می‌کنیم با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

از آنجایی که این باتری مخصوص خودروی شما می‌باشد (وجود لوله‌های تهویه برای خارج کردن ماده خورنده و گازهای قابل احتراق)، از تعویض آن با یک باتری که با مشخصات باتری اصلی برابری کند، اطمینان حاصل کنید. لطفاً با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

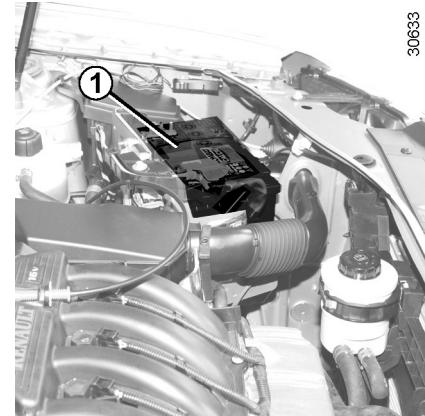


باتری ۱ نیاز به هیچگونه تعمیر و نگهداری ندارد. نباید آن را باز کرده یا مایعی به آن اضافه کنید.

به دلیل دارا بودن اسید سولفوریک، از این باتری با احتیاط استفاده کنید؛ اسید سولفوریک نباید با چشم تماس پیدا کند. در غیر اینصورت، ناحیه آلوده شده را با مقدار زیادی آب سرد بشویید و در صورت لزوم با یک پزشک مشورت کنید. آتش بدون حفاظ، اشیاء برافروخته و جرقه نباید با باتری تماس پیدا کنند. در غیر اینصورت خطر انفجار وجود دارد.

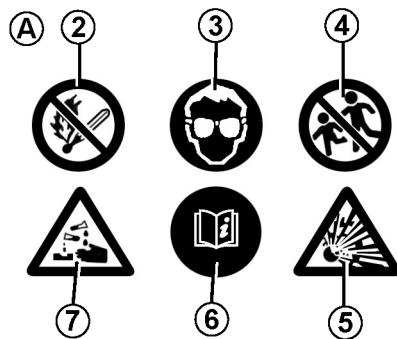

28705

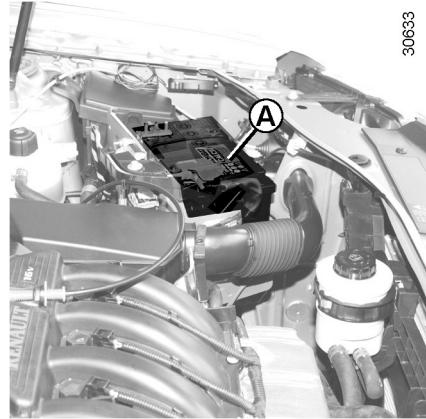

برچسب A

به علائم روی باتری توجه نمایید:

- 2 - تهیه آتش بدون حفاظ و استعمال دخانیات ممنوع است؛
- 3 - عینک محافظ را به چشمتان بزنید؛
- 4 - از دسترس کودکان دور نگه دارید؛
- 5 - مواد منفجره؛
- 6 - مراجعه به کتابچه؛
- 7 - مواد خورنده.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور به
داغ شدن آن منجر می شود. علاوه
بر این، فن خنک کننده موتور ممکن
است هر لحظه فعال شود.
خطر آسیب جدی وجود دارد.



- شما باید این موارد را انجام دهید.
خودروی خود را پس از قرار دادن سوییج در موقعیت (off) خاموش، با استفاده از محصولات شوینده توصیه شده از سوی سازنده (هرگز از محصولات ساینده استفاده نکنید) به طور مکرر بشویید. پیش از شروع با استفاده از یک آب پاش قوی خودرو را از مواد زیر پاک کنید:
- لکه‌های صمغ درخت و دوده کارخانه‌های صنعتی؛
- گل روی قوس (آج) چرخ‌ها و زیر بدن که باعث تشکیل تکه‌های مرطوب می‌شوند؛
- فضولات بزندگان با ایجاد واکنش شیمیایی به سرعت رنگ بدن را از بین برده و موجب پوسته پوسته شدن رنگ خودرو می‌شود؛
از آنجایی که از بین بردن این علامت‌ها با واکس زدن غیرممکن است، خودرو را بلافارسله شستشو دهید؛
- نمک، به ویژه در آج لاستیک‌ها و زیر بدن خودرو پس از رانندگی در جاده‌های دارای سنگریزه.
به طور منظم هرگونه مواد گیاهی (صمغ، برگ‌ها و غیره) را از خودرو پاک کنید.

چه اقداماتی را نباید انجام داد

اجزای مکانیکی (مانند اجزای موتور)، زیر بدن، اجزای دارای لولا (مانند داخل درب‌ها) و تجهیزات پلاستیکی رنگ شده مربوط به بدن خارجی (مانند سپرها) را با استفاده از تجهیزات تمیزکننده فشار قوی یا پاشیدن با محصولاتی که مورد تأیید بخش نکنید. در غیر اینصورت، موجب افزایش خودگی یا نقص عملکرد در خودرو می‌شود.
با وجود آفتاب شدید یا در دمای بسیار سرد، خودرو را نشویید. گل یا خاک باقی مانده روی بدن را بدون مرطوب کردن آن پاک نکنید.
اجازه ندهید خاک، روی بدن انباشته شود. اجازه ندهید زنگ زدگی تاثیرات جزئی بعدی را تشکیل دهد.
از حلال‌های که مورد تأیید بخش فنی مانع باشد برای از بین بردن لک‌ها استفاده نکنید. این کار به رنگ بدن صدمه می‌رساند.
در شرایط برفی یا گل، بدون شستن خودرو، به ویژه زیر گلگیر چرخ‌ها رانندگی نکنید.

خودرویی که به خوبی نگهداری شده است، دوام و عمر بیشتری خواهد داشت. بنابراین توصیه ما نگهداری منظم از بدن خارجی خودرو می‌باشد.
محصولات ضد خوردگی بسیار مؤثری در خودروی شما به کار رفته است. با این وجود تحت تأثیر عوامل خارجی مختلف قرار دارد.

- آبودگی هوا (نواحی ساختمانی و صنعتی)؛
- نمک موجود در هوا (در مجاورت دریا، به ویژه در آب و هوای بسیار گرم)؛
- شرایط آب و هوایی فصلی و مرطوب (مانند نمک جاده در زمستان، آب باقی مانده از پاک‌کننده‌های جاده‌ها و غیره).

تأثیرات جزئی

اثر سایش
خاک و شن موجود در هوا، گل، سنگریزه‌های روی جاده که توسط خودروهای دیگر پرتاب می‌شوند و سایر عوامل موجب سایش بدن و اجزای خارجی خودرو می‌شوند.
شما باید به منظور حفاظت خودروی خود در برابر چنین خطراتی، اقدامات احتیاطی انجام دهید.

استفاده از کارواش غلطکی

دسته برف پاک کن شیشه جلو را به موقعیت پارک بازگردانید (به فصل ۱، مبحث "شیشه‌شوی، برف پاک کن شیشه جلو" مراجعه کنید). اجزای نصب تجهیزات خارجی خودرو، چراغ‌ها و آینه‌های اضافی را بازرسی کنید و از قرارگیری ایمن تیغه های برف پاک کن با نوارهای چسبنده اطمینان حاصل کنید. اگر خودروی شما مجهز به این تجهیزات می‌باشد، آتن رادیو را جدا کنید. پس از شستشو، جدا کردن نوار چسبنده و نصب مجدد آتن را به خاطر داشته باشید.

تمیز کردن چراغ‌های جلو

با توجه به اینکه چراغ‌های جلو از "شیشه" پلاستیکی ساخته شده‌اند، برای تمیز کردن از یک پارچه نرم یا پنبه لایه‌ای استفاده کنید. اگر با استفاده از این پارچه موفق نشیدید به درستی تمیز کنید، پارچه را با مخلوط آب و صابون مرطوب کرده، سپس با پارچه مرطوب نرم یا پنبه لایه‌ای پاک کنید.

در نهایت، با دقت به وسیله دستمال یا پارچه خشک و نرم آن‌ها را خشک کنید. از محصولات تمیز‌کننده و شوینده حاوی الکل نباید استفاده شود.

خودروهای دارای رنگ مات

این نوع رنگ مستلزم اقدامات احتیاطی خاصی می‌باشد.

اقدامات زیر را انجام ندهید

- استفاده از محصولات حاوی واکس (بولیش)؛
- سایش سخت بدن؛
- شستشوی خودرو در کارواش غلطکی؛
- شستشوی خودرو با استفاده از وسایل فشار قوی؛
- چسباندن برچسب به بدن (خطر باقی ماندن علامت برچسب).

شما باید اقدامات زیر را انجام دهید

خودرو را با استفاده از مقدار فراوان آب و یک پارچه یا اسفنج نرم به صورت دستی شستشو دهید.

از مقررات محلی مربوط به شستشوی خودرو پیروی کنید (به عنوان مثال، شستشوی خودرو را در بزرگراه عمومی انجام ندهید).

هنگام رانندگی در سطوح دارای شن و سنگریزه، برای جلوگیری از صدمه به رنگ بدن، فواصل ترمزگیری خودرو را رعایت کنید.

برای جلوگیری از پخش شدن خودگی، آن قسمت از رنگ بدن که صدمه خورده است تعییر کنید یا برای تعییر به سرعت به تعمیرگاه برسانید.

به یاد داشته باشید که جهت حفظ گارانتی ضد خوردگی به صورت دوره‌ای به فروشگاه‌های قطعات بدن مراجعه کنید. علاوه بر این، به استفاده تعییر و نگهداری مراجعه کنید.

تمیز کردن اجزای مکانیکی، لولاه، و غیره الزاماً است. پس از تمیز نمودن، برای محافظت از این اجزاء با استفاده از محصولات مورد تأیید بخش فنی ما بر روی آنها اسپری کنید.

ما جهت مراقبت از خودروی شما محصولاتی خاص را در نظر گرفته‌ایم و شما می‌توانید این محصولات را از فروشگاه‌های لوازم یدکی سازنده خودرو تهیه کنید.

پارچه‌ها (صنایلی، تودوزی درب و غیره)
پارچه‌ها را به طور منظم گردگیری کنید.

لکه‌های مایعات

از مخلوط آب و صابون استفاده کنید.
با پارچه نرم به آرامی بر روی بدنه بشکشد (به هیچ وجه سایش ندهید)، با آب شستشو دهید و مواد اضافی را از بین ببرید.

لکه‌های جامد یا سفت

مواد جامد یا سفت و حجمی اضافی را فوراً و با دقت با استفاده از یک کاردک (برای اجتناب از پخش شدن لکه از گوشش داخلی شروع کنید) برطرف کنید. این گونه لکه‌ها را مانند روشی که برای از بین بردن لکه‌های مایعات انجام دادید تمیز کنید.
دستورالعمل‌های خاص در مورد تقاضای شیرینی جات و آدامس
یک قطعه یخ بر روی لکه قرار دهید تا سفت شود.
سپس طبق روش پاک کردن لکه‌های جامد پیش بروید.

برای کسب اطلاع از نگهداری داخل خودرو و یا در صورت رضایت بخش نبودن نتایج نگهداری،
بانمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

صفحه نمایشگر (کنترل) شیشه‌ای
(به عنوان مثال، صفحه نمایشگر، ساعت، نمایشگر

دمای بیرون، نمایش رادیو)

از یک پارچه نرم استفاده کنید.

اگر این پارچه به خوبی تمیز نمی‌کند، پارچه نرمی (پنبه لایه‌ای) را با مخلوط آب و صابون مرطوب کرده، سپس با پارچه نرم دیگری تمیز و خشک کنید.

در نهایت، با دقت به وسیله دستمال یا پارچه خشک و نرم آن‌ها را خشک کنید.

تحت هیچ شرایطی محصولات تمیزکننده حاوی الكل را نباید مورد استفاده قرار دهید.

کمربندهای ایمنی

کمربندهای ایمنی باید همیشه تمیز باشد.

از محصولات منتخب بخش فنی ما یا از مخلوط آب و صابون گرم و یک اسفنج استفاده کنید و با دستمال خشک تمیز کنید.

تحت هیچ شرایطی، نباید مواد شوینده یا رنگی مورد استفاده قرار گیرد.

خودرویی که به خوبی نگهداری شده است، دوام و عمر بیشتری خواهد داشت. بنابراین توصیه ما نگهداری منظم از داخل خودرو می‌باشد.

لکه‌ها باید به سرعت پاک شوند.

برای پاک کردن هر نوع لکه روی تودوزی خودرو، از مخلوط آب و صابون (در صورت امکان، آب گرم) استفاده کنید.

از مواد شوینده (مایع شوینده، محصولات پودری، محصولات حاوی الكل و غیره) استفاده نکنید.

از پارچه نرم استفاده کنید.

با آب شستشو دهید و مواد اضافی را از بین ببرید.

چه اقداماتی نباید انجام دهید:
اکیداً توصیه می‌کنیم مواردی مانند تازه کننده (خنک کننده) هوا، عطر، و غیره را در مجاورت دریچه‌های تهویه هوا قرار ندهید. در غیر اینصورت موجب صدمه به قطعات داشبورد می‌شود.

بیاده کردن/نصب مجدد تجهیزات قابل بیاده کردن کارخانه در خودرو
اگر برای نظافت داخل خودرو باید تجهیزات (مانند کفپوش) را پیاده کنید، همیشه به نحو مناسب و در محل صحیح با استفاده از اجزای محافظ و نگهدارنده مخصوص تجهیزات (به عنوان مثال، کفپوش سمت راننده باید همیشه با کمک وسایل نگهدارنده به نحو ایمن و محکم ثابت شود) تجهیزات را مجدداً نصب کنید (کفپوش سمت راننده باید در قسمت تجهیزات راننده نصب شود و غیره).
در تمام موارد، پس از متوقف کردن خودرو، از عدم وجود مانع برای رانندگی اطمینان حاصل کنید (وجود زیر پدال‌ها، گیر کردن پاشنه کفش به کفپوش و غیره).




اکیداً توصیه می‌شود از تجهیزات فشار قوی یا مواد شوینده به صورت اسپری و پاشیدن در داخل خودرو استفاده نکنید: این تجهیزات موجب نقص در عملکرد صحیح اجزای برق یا الکترونیکی خودرو شده یا تأثیرات زیان‌بخش دیگری به بار خواهد آورد.





فصل ۵ : توصیه‌های کاربردی

۵-۲	ابزارها و آچارها
۵-۳	پنچر شدن
۵-۵	کیت پنچرگیری
۵-۹	اجزای داخلی چرخ‌ها/ چرخ‌ها
۵-۱۰	توضیح چرخ
۵-۱۲	لاستیک‌ها
۵-۱۶	توضیح لامپ
۵-۱۶	چراغ‌های جلو
۵-۱۷	چراغ‌های مه‌شکن
۵-۱۸	چراغ‌های عقب
۵-۲۳	چراغ‌های راهنمای
۵-۲۴	چراغ‌های داخلی
۵-۲۸	فیوزها
۵-۳۰	باتری: رفع عیب
۵-۳۲	ریموت کنترل (دارای فرکانس رادیویی): باتری‌ها
۵-۳۳	تیغه‌های برف پاک‌کن
۵-۳۴	بکسل کردن: خرابی
۵-۳۷	تجهیزات صوتی
۵-۳۸	تجهیزات جانبی
۵-۳۹	نقص در عملکرد

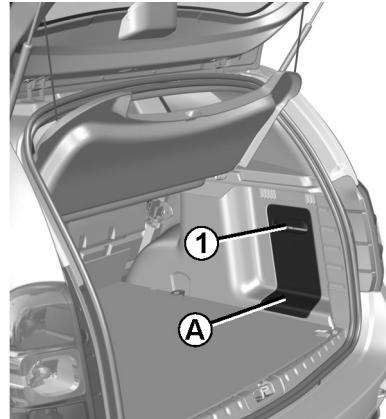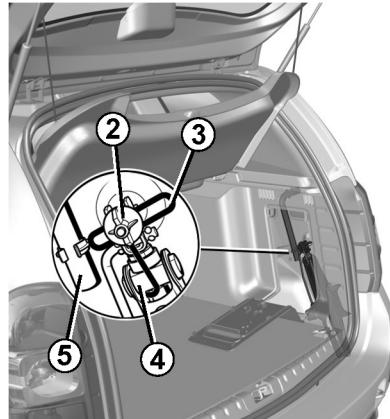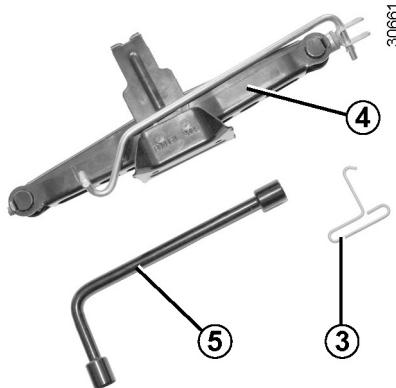

آچار چرخ ۵

این بست برای سفت یا شل کردن پیچ‌های چرخ (بسته به مدل خودرو) و برای دسترسی به چرخ زاپاس اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابزار جداسازی درپوش توبی ۳

این وسیله برای پیداهسازی درپوش توبی چرخ به کار می‌رود.

جک ۳

برای استفاده از جک، مهره ۲ را باز کنید. هنگام نصب مجدد، جک را پیش از قرار دادن در قاب خود تا کنید.

به منظور قرارگیری محکم و ایمن جک، مهره را سفت کنید.



ابزار را بدون درنظر گرفتن شرایط ایمنی در خودرو رها نکنید؛ هنگام ترمزگیری ممکن است به اطراف پرتاپ شوند. پس از استفاده، از قرارگیری صحیح ابزار در جای خود اطمینان حاصل کنید: خطر آسیب جسمی وجود دارد.

اگر پیچ‌های چرخ در جعبه ابزار موجود هستند، برای چرخ زاپاس اضطراری فقط از این پیچ‌ها استفاده کنید: به برشسب روی چرخ زاپاس اضطراری مراجعه کنید. جک فقط به منظور تعویض چرخ طراحی شده است. تحت هیچ شرایطی نباید برای انجام تعمیرات زیر خودرو یا دسترسی به قسمت زیر خودرو از آن استفاده شود.


دسترسی به ابزار

این ابزار در محفظه بار (عقب اتاق) واقع شده‌اند. وجود ابزار مختلف به مدل خودرو بستگی دارد. با گرفتن دستگیره ۱، درپوش A را باز کنید.

در صورتی که کارتان با ابزار تمام شده از بسته شدن درپوش A به صورت صحیح، اطمینان حاصل کنید.

قرار دادن چرخ در محفظه:

- چرخ پنچر شده را برگردانید در داخل محفظه **۴** قرار دهید؛
- برای برگرداندن نگهدارنده **۴** به موقعیت ابتدایی، بر عکس مرحله جدا کردن عمل کنید و با استفاده از آچار چرخ **۱** پیچ ها را سفت کنید؛
- از قفل شدن صحیح آن اطمینان حاصل کنید.

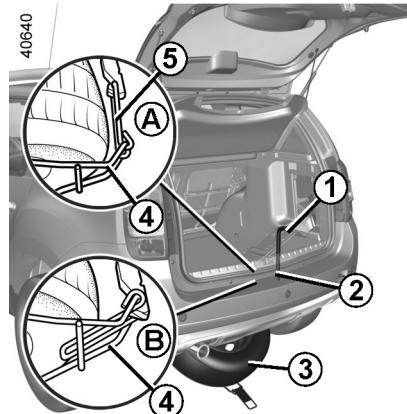

چرخ زاپاس اضطراری مدل دو چرخ محرک (2WD) 4x2

این چرخ در محفظه (عقب اتاق) **4** زیر خودرو تعییه شده است.

بیرون آوردن چرخ زاپاس اضطراری:


- درب پشتی را باز کنید؛
- با استفاده از آچار چرخ **1** پیچ **2** را باز کنید (به اطلاعات بحث "ابزارها و آچارها" در همین فصل مراجعه کنید)؛
- با استفاده از دستگیره **5** نگه دارنده **4** را جدا کنید (مثال **A**) یا بسته به خودرو نگهدارنده **4** را جدا کنید. (مثال **B**)؛
- چرخ زاپاس اضطراری **3** را بیرون بکشید.

در صورت پنچر شدن، بسته به مدل خودرو، این ابزار در خودرو موجود می باشد: یک عدد چرخ زاپاس اضطراری یا کیت پنچرگیری (به اطلاعات صفحه بعدی مراجعه نمایید).

اگر چرخ زاپاس اضطراری به مدت چند سال در خودرو بدون استفاده مانده است، باید توسط نمایندگی نگین خودرو بازرسی شود تا از ایمن بودن آن اطمینان حاصل شود.



خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک در صورت کم شدن باد لاستیک (پنچری، فشار کم باد و غیره) چراغ هشدار **(!)** بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. به مبحث "پایین بودن فشار باد لاستیک" فصل ۲ مراجعه کنید.

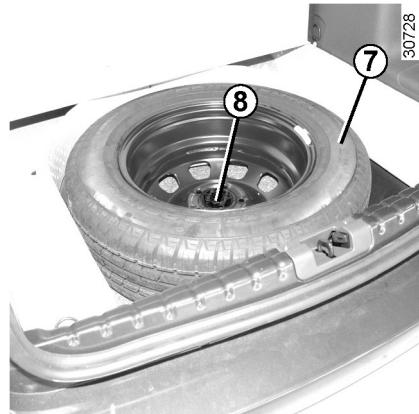

اگر چرخ زاپاس اضطراری به مدت چند سال در خودرو بدون استفاده مانده است، باید توسط نماینده‌گی نگین خودرو مورد بازرسی قرار گیرد تا این بودن آن اطمینان حاصل شود. خودروهای مجهز به چرخ زاپاس اضطراری که با چهار چرخ دیگر تفاوت دارد:



- هرگز بیش از یک چرخ زاپاس اضطراری به خودرو نصب نکنید.
- در اولین فرصت ممکن چرخ زاپاس را با چرخ مشابه چرخ اصلی خودرو تعویض کنید.
- در صورت نصب چرخ زاپاس در خودرو، که باید فقط به عنوان یک معیار موقعی در نظر گرفته شود، سرعت رانندگی نباید بیشتر از سرعت نشان داده شده روی برجسب چرخ باشد.
- نصب چرخ زاپاس اضطراری ممکن است طریقه معمول رانندگی را تغییر دهد. هنگام دور زدن، از گاز دادن ناگهانی پرهیز کنید.
- در صورت نیاز به استفاده از زنجیر چرخ، چرخ زاپاس اضطراری را به محور (اکسل) عقب نصب کنید و فشار لاستیک را بازرسی نمایید.
- چراغ هشدار **(!)** برای مدت چند ثانیه بر روی صفحه نمایشگر چشمک زده و سپس ثابت می‌شود.

چرخ زاپاس اضطراری مدل چهار چرخ محرک 4x4 (4WD)

این چرخ در محفظه بار خودرو تعییه شده است. برای دسترسی به آن:

- درب پشتی را باز کنید؛
 - کفپوش محفظه بار **6** را بردارید یا کاملاً آن را خم کنید؛
 - اجزای نصب وسط **8** را باز کنید؛
 - چرخ زاپاس اضطراری **7** را بیرون کنید.
- توجه: چرخ زاپاس اضطراری یا لاستیک پنچر شده مهره‌ی چرخ باید به نحوی قرار بگیرند که کفپوش محفظه بار به طور مناسب نصب شود.

32788



این کیت فقط به منظور پنچرگیری لاستیک برای خودروهای مجهز به کیت پنچرگیری مورد تأیید قرار گرفته است. هرگز از کیت پنچرگیری برای باد کردن لاستیک خودرو یا اشیاء دیگر (حلقه لاستیکی، قایق لاستیکی وغیره) استفاده نکنید. هنگام جابه جایی و استفاده از بطری مایع تعمیر از پاشیدن مایع بر روی پوست اجتناب کنید. اگر قطرات به اطراف پاشیده شد، با مقدار فراوان آب شستشو دهید.

کیت پنچرگیری را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

بطری خالی را در اطراف شهر نیندازید. آن را به نمایندگی نگین خودرو یا سازمان بازیافت تحويل دهید.

این بطری دارای عمر محدودی است که بر روی برچسب آن درج شده است. تاریخ انقضای آن را بررسی کنید.

برای تعویض لوله پنچرگیری و بطری مایع تعمیر بنا نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

در صورتی که لاستیک به خاطر رانندگی با لاستیک پنچر صدمه دیده است، از کیت پنچرگیری استفاده نکنید.

بنابراین، پیش از هر اقدامی، باید شرایط دیواره جانبی لاستیک را با دقیق بازرسی کنید.

رانندگی با لاستیک کم باد یا پنچر خطرناک است و تعمیر لاستیک را غیرممکن می سازد.

تعویض، موقتی است

لاستیک پنچر همیشه باید در اولین فرصت توسط یک متخصص فنی مورد بازرسی قرار گیرد (و در هر مکانی که ممکن باشد تعمیر شود).


برای تعویض یک لاستیک تعمیر شده با کیت پنچرگیری، باید با یک متخصص فنی مشورت نمایید. هنگام رانندگی، به دلیل وجود مایع تعمیر لاستیک ممکن است لرزشی حس شود.

با استفاده از این کیت می توان شیار روی لاستیک های صدمه دیده که توسط اشیاء کوچکتر از 4 میلی متر به وجود آمده است را تعمیر نمود. با این کیت نمی توان تمام انواع پنچر شدن، مانند بریدگی بیش از 4 میلی متر یا شکاف در دیواره جانبی لاستیک **B** وغیره را تعمیر کرد.

علاوه بر این، شرایط خوب آج لاستیک را بررسی کنید.


در صورتی که جسم خارجی منجر به پنچری، هنوز در لاستیک قرار دارد، آن را بپرون نکشید.

خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک در صورت کم شدن باد لاستیک (پنچری، فشار کم باد و غیره) چراغ هشدار **(!)** بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. به مبحث "پایین بودن فشار باد لاستیک" فصل ۲ مراجعه کنید.

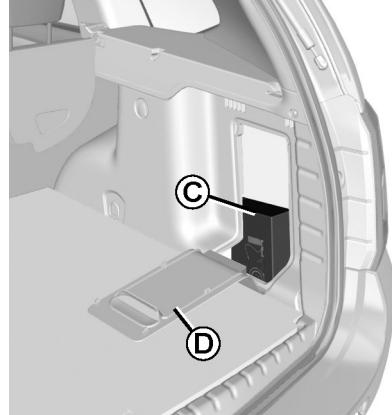

30845

در مدل‌های 4×2 ، پیچ **D** را باز کنید.

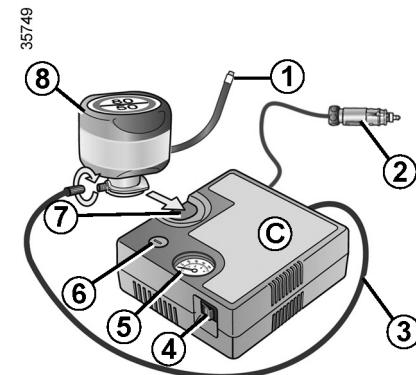

در صورت پنچر شدن، برای مدل‌های 4×4 از کیت **C** واقع در محفظه بار یا برای مدل‌های 4×4 از کیت **C** واقع در صفحه روی چرخ زاپاس اضطراری زیر کفپوش محفظه بار استفاده کنید.

اگر خودرو در جای نامناسبی پارک شده است، باید به وسیله مثلث هشدار یا وسایل دیگر طبق مقررات کشور خود، کاربران دیگر جاده را از حضور خودروی خود آگاه کنید.

هیچ شیئی نباید در اطراف پاهای راننده باشد. چنین اشیائی ممکن است هنگام مانورهای ترمز ناگهانی به زیر پدال بلغزد و مانع استفاده از ترمز شوند.



توجه: تا زمانی که بطری در حال خالی شدن است (حدود ۳۰ ثانیه)، درجه نشان دهنده فشار ۵، فشار ۶ بار را نشان خواهد داد، سپس فشار افت می‌کند.

- تنظیم فشار: برای افزایش فشار، به باد کردن توسط کیت ادامه دهید، جهت کاهش دادن آن دکمه ۶ واقع در آداپتور پنچرگیری را بچرخانید. اگر پس از ۱۵ دقیقه، فشار به حداقل مقدار ۱.۸ بار نرسد، تعمیر امکان پذیر نیست، با خودرو رانندگی نکنید و با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

لطفاً مطلع باشید که در پوش سوپاپ که به خوبی سفت نشده یا مفقود شده باشد منجر به از دست دادن فشار خواهد شد. همیشه از در پوش های مشابه در پوش اصلی استفاده کنید و آنها را کاملاً سفت کنید.




برای همهی خودروها، پس از روشن کردن موتور و درگیر کردن ترمز دستی،
- شلنگ راز مخزن باز کنید؛
- شلنگ کمپرسور ۳ را به دهانه مخزن ۸ متصل کنید؛
- بسته به مدل خودرو، مخزن ۸ را به محل تورفتگی مخزن ۷ وصل کنید؛
- در پوش سوپاپ چرخ مربوطه را باز کرده و بر روی آداپتور مخصوصی باد مخزن ۱ بیندید؛
- تجهیزاتی را که قبلاً به سوکت خودرو وصل شده بودند قطع کنید؛
- آداپتور ۲ باید به سوکت تجهیزات جانبی متصل شود؛

- برای پنچرگیری لاستیک و باد کردن آن در مقدار توصیه شده، کلید ۴ را فشار دهید (لطفاً به اطلاعات بخش "فشار باد لاستیک" مراجعه کنید)؛

- پس از حداقل ۱۵ دقیقه باد کردن را متوقف کرده و فشار را بسنجدید (از روی درجه نشان دهنده فشار ۵).

35749

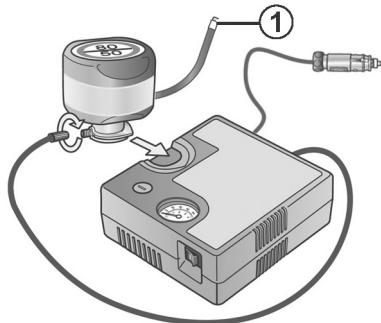

به محض اینکه لاستیک مستقیماً باد شد، کیت را جدا نمایید؛ جهت جلوگیری از بیرون ریختن مایع تعمیر به آرامی آداپتور مخصوص باد ۱ را باز کنید و برای جلوگیری از خروج مایع، مخزن را در بسته‌ای پلاستیکی نگهداری کنید.

- برچسب توصیه شده رانندگی را به داشبورد در جایی که به راحتی برای راننده قابل مشاهده باشد بچسبانید؛

- کیت را کنار بگذارید.




- در پایان عملیات باد کردن لاستیک، باد هنوز از لاستیک نشست خواهد کرد. به همین جهت باید مسافت کوتاهی را رانندگی کنید تا حفره ایجاد شده، بسته شود.

- بلافضله استارت زده و جهت توزیع یکنواخت مایع تعمیر به لاستیک بین (۱۲ تا ۴۰ mph) (۶۰ km/h) - ۲۰ رانندگی کنید، پس از (۲ مایل) ۳ کیلومتر رانندگی توقف کرده و فشار لاستیک را بازرسی کنید.
اگر فشار بیشتر از $1/3$ بار اما کمتر از فشار توصیه شده باشد (به برجسب گوشه درب راننده مراجعه کنید)، مجدداً آن را تنظیم کنید. در غیر اینصورت، لطفاً با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید؛ در این شرایط لاستیک رانمی توان تعمیر کرد.

اقدامات احتیاطی به هنگام استفاده از کیت کیت نباید بیش از ۱۵ دقیقه متوالی مورد استفاده قرار بگیرد.

!

پس از تعمیر با کیت، با سرعت بیش از (۱۲۰ مایل) 200 کیلومتر رانندگی نکنید. علاوه بر این، سرعت خود را کاهش دهید و تحت هیچ شرایطی از سرعت (۴۸ mph) 80 فراتر نروید. برچسبی که باید در موقعیت حساس به داشبورد بچسبانید، این موارد را به شما یادآوری می کند.
بسته به کشور یا مقررات محلی، لاستیک تعمیر شده با کیت فشار لاستیک باید تعویض شود.

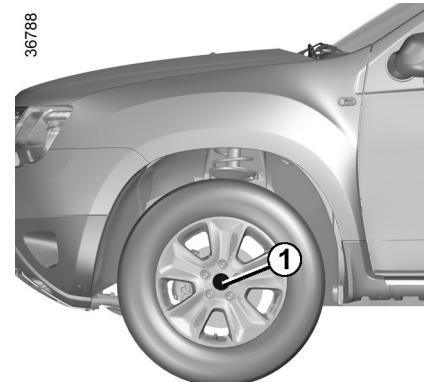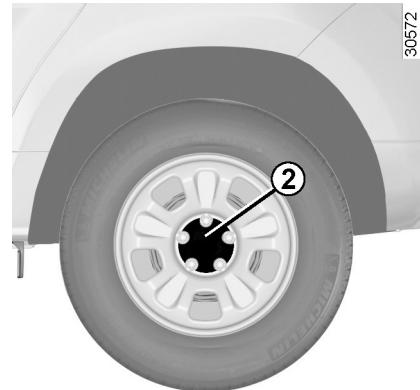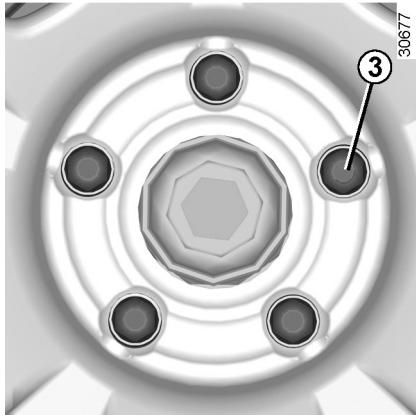


اجزای وسط چرخ دارای پیچ‌های قابل مشاهده

(نمونه: اجزای داخلی چرخ ۲)

با استفاده از ابزار جداسازی رینگ و وارد کردن قلاب در نزدیکی یکی از پیچ‌های چرخ، این قطعه را پیاده کنید.

برای نصب مجدد آن، قلاب ۴ را با پیچ‌های ۳ در گیر کنید
قلاب‌های نگهدارنده اجزای داخلی چرخ را فشار دهید.

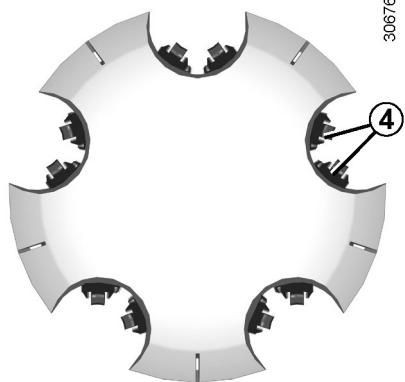


اجزای وسط چرخ دارای پیچ‌های قابل مشاهده

(نمونه: اجزای داخلی چرخ ۱)

به این پیچ‌ها می‌توان مستقیماً دسترسی داشت.

نzdیکترین حفره ۱ به لاستیک پنچر شده را علامت بزنید. جک باید در این محل نصب شود. جک ۳ را به صورت افقی قرار داده و سر جک ۲ را زیر تیرک (شاسی) خودرو ببرید. دسته جک را پرخانید تا صفحه زیر ستون (که باید آن را کمی به زیر خودرو هل دهید) تنظیم شود. آچار چرخ را پرخانید تا چرخ بالا باید. پیچ ها را پیاده کنید. چرخ را بپرون بکشید. چرخ یدکی اضطراری را بر روی رینگ نصب کرده و آن را پرخانید تا حفره های نصب در داخل چرخ و رینگ تنظیم شود.

اگر خودرو در جای نامناسبی پارک شده است، باید به وسیله مثلث هشدار یا وسایل دیگر طبق مقررات کشور خود، کاربران دیگر جاده را از حضور خودروی خود آگاه کنید.

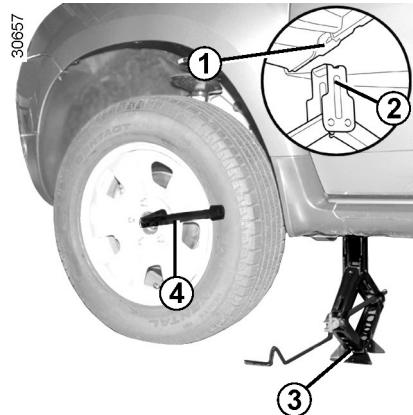

خودروهای مجهز به جک و آچار چرخ
در صورت لزوم، اجزای چرخ را پیاده کنید، به اطلاعات بخش "جزای داخلی چرخ - چرخها" در همین فصل مراجعه نمایید. پیچ های چرخ را به کمک آچار چرخ ۴ باز کنید. به جای کشیدن به سمت بالا، آنها با فشار دادن به سمت پایین باز کنید.

چراغ هشدار خطر را روشن کنید. خودرو را دور از ترافیک بر روی سطح سفت، صاف و غیرلغزندۀ پارک کنید (در صورت لزوم، یک تکیه گاه در زیر پایه جک قرار دهید). ترمز دستی را بکشید و دندۀ را در گیر کنید (دندۀ ۱ یا دندۀ عقب). از سرنشینان بخواهید تا خودرو را ترک کنند و از ترافیک دور شوند.

اگر لاستیکی پنچر شده است، در اولین فرصت ممکن آن را تعویض کنید. لاستیک پنچر شده همیشه باید توسط یک متخصص مورد بازرسی قرار بگیرد (و در هر محلی که امکان پذیر باشد تعمیر شود).




خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک در صورت کم باد شدن (پنجره، فشار ناکامی باد و غیره)، چراغ هشدار (!) بر روی صفحه نمایشگر روشن می‌شود. لطفاً به مبحث "هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک" فصل ۲ مراجعه کنید.

اگر خودرو به جک یا آچار چرخ مجهز نیست، می‌توانید آن را از نمایندگی نگین خودرو دریافت نمایید.

توجه: چرخ زپاس یا چرخ پنجر شده و سینی چرخ زپاس باید به نحو صحیح مستقر شوند که کفپوش محافظه بار به طور مناسب نصب گردد.

اگر خودرو در جای نامناسبی پارک شده است، باید به وسیله مثلث هشدار یا وسایل دیگر طبق مقررات کشور خود، کاربران دیگر جاده را از حضور خودروی خود آگاه کنید.

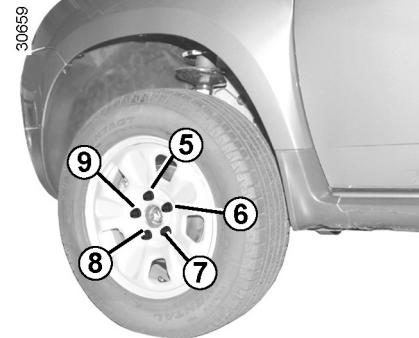

پیچ‌ها را سفت کرده و قرارگیری صحیح چرخ را در رینگ بازرگانی کنید. سپس جک را پایین بیاورید.

پس از قرارگیری چرخ‌ها بر روی زمین، پیچ ۵ و سپس پیچ‌های ۷، ۹، ۶ و در نهایت پیچ ۸ را سفت کنید. در اولین فرصت ممکن، سفتی پیچ‌ها (گشتاور سفت کردن 105 Nm)، و فشار لاستیک چرخ زپاس اضطراری را بازرگانی کنید.

هنگامی که آج لاستیک در سطح نوارهای هشدار ساییده شود، این نوارها قابل مشاهده می‌شوند. ۲. پس از مشاهده این نوارها تعویض لاستیک الزامی است. زیرا در این حالت آج لاستیک بیشتر از $1/6$ میلی‌متر عمق نداشته و در نتیجه منجر به از دست دادن کنترل خودرو در جاده‌های خیس خواهد شد.

حمل بارهای بسیار سنگین در خودرو و رانندگی در مسافت‌های طولانی در اتوبان، به ویژه در آب و هوای بسیار گرم یا رانندگی مداوم در جاده‌های فرعی ناهموار، منجر به سایش سریعتر لاستیک و تأثیر منفی بر ایمنی خواهد شد.

تصادفاتی مانند برخورد با جدول به هنگام رانندگی موجب صدمه به لاستیک‌ها و حاشیه چرخ شده و منجر به اختلال در تنظیمات هندسی محور (اکسل) جلو و عقب می‌شود. در صورت وقوع چنین تصادفاتی، وضعیت این قطعات باید توسط نماینده‌گی نگین خودرو بازرسی شود.



لاستیک‌ها باید در شرایط مناسب نگهداری شوند و شکل آج و برجستگی‌های آن‌ها باید از عمق کافی برخوردار باشند؛ لاستیک‌های مورد تأیید بخش فنی مدارای نوارهای هشدار سایش آج ۱ می‌باشند که به عنوان نشانگرهای برجستگی‌ها در چند نقطه از لاستیک قرار دارند.



31546

ایمنی لاستیک و چرخ
تنها تماس بین خودرو و جاده، لاستیک‌ها هستند. بنابراین باید در شرایط خوبی نگهداری شوند. لاستیک‌های خودروی شما باید با مقررات محلی ترافیک جاده‌ای مطابقت داشته باشند.

برای ایمنی خودتان با سرعت مجاز
برانید.

در صورت نیاز به تعویض، فقط از لاستیک‌های هماندازه و یک شکل بر روی یک محور استفاده کنید.
لاستیک‌ها باید: دارای ظرفیت بار و نرخ سرعت یکسانی با لاستیک‌های اصلی توصیه شده از سوی نماینده‌گی نگین خودرو باشد.
عدم رعایت دستورالعمل‌های ارائه شده می‌تواند شما را به خطر انداخته و بر روی عملکرد خودروی شما تأثیر بگذارد.
خطر از دست دادن کنترل خودرو.

سیستم هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک در صورت کم شدن کم باد لاستیک (پنچری، فشار ناکامی باد و غیره)، چراغ هشدار (!) بر روی صفحه نمایش روشن می‌شود. لطفاً به مبحث "هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک" فصل ۲ مراجعه کنید.

فشار باد باید هنگام سرد بودن لاستیک بازرسی شود؛ فشارهای بالاتر حاصل از شرایط آب و هوایی بسیار کرم یا پس از رانندگی با سرعت زیاد را نادیده بگیرید.

اگر فشار باد لاستیک را نمی‌توانید اندازه بگیرید، در صورت سرد بودن لاستیک، افزایش ۰/۲ تا ۰/۳ bar را فرض بگیرید.

هرگز باد لاستیک داغ را تخلیه نکنید.

نکته خاص

بسته به مدل خودرو، یک آداپتور وجود دارد که پیش از افزودن هوا (باد) باید روی سوپاپ قرار بگیرد.

خودوری شما مجهز به چرخ‌های بزرگ می‌باشد. این چرخ‌ها به عدم تعادل حساس‌تر هستند. اگر هنگام رانندگی لرزشی حس کردید، با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

لطفاً مطلع باشید شل بودن یا از دست دادن دریوش، موجب نفوذناپذیری کمتر لاستیک در برابر هوا و از دست دادن فشار می‌شود. همیشه از دریوش سوپاپ مشابه با دریوش اصلی استفاده کنید و کاملاً آن را سفت کنید.



فشار باد لاستیک (و چرخ زپاس اضطراری) را همواره بازرسی کنید. فشار باد لاستیک باید حداقل یک بار در ماه و نیز پیش از رانندگی در مسافت‌های طولانی بررسی شود (به برچسب واقع در گوشه درب راننده مراجعه کنید).


فشار نادرست باد لاستیک موجب سایش غیرعادی و داغ کردن غیرعادی موتور گردد. این عوامل می‌تواند به طور جدی بر اینمنی تأثیر گذاشته و منجر به موارد زیر شود:

- کنترل ضعیف در جاده;
- خطر ترکیدن لاستیک یا پرت شدن آج.

فشار لاستیک به سنگینی و سرعت خودرو بستگی دارد؛ فشار را بر اساس شرایط استفاده از خودرو تنظیم کنید (به اطلاعات فصل ۴، مبحث "فشار باد لاستیک" مراجعه کنید).

30715

نصب لاستیک جدید

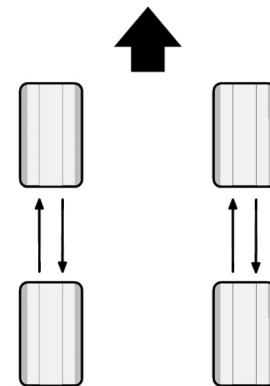

به دلایل اینمی، این عملکرد باید
توسط یک متخصص انجام گیرد.

نصب لاستیک‌های مختلف، موجب



تغییر خودروی شما به شرح زیر می‌شود:

- به این معنی است که خودروی شما دیگر با مقررات فعلی مطابقت ندارد؛
- ممکن است طریقه کنترل خودروی شما را به هنگام دور زدن تغییر دهد؛
- ممکن است موجب سنگینی فرمان و دشواری هدایت خودرو شود؛
- می‌تواند در استفاده از زنجیرهای چرخ تأثیر بگذارد.

تعویض چرخ‌ها

توصیه می‌کنیم برای اطمینان از سایش یکنواخت لاستیک، چرخ‌ها را به طور منظم تعویض کنید.
تعویض چرخ‌ها را به صورت نشان داده شده در تصویر فوق انجام دهید. برای اطلاع از فواصل تعویض به اسناد تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه کنید.

چرخ زاپاس اضطراری

به فصل ۵، "چرخ زاپاس اضطراری" و "تعویض چرخ" مراجعه کنید.

استفاده در زمستان

زنگیر چرخ

مدل دو چرخ محرک (2WD)

زنگیرهای چرخ باید به چرخ‌های جلو نصب شود.

مدل چهار چرخ محرک (4WD)

زنگیرهای چرخ فقط به چرخ‌های جلو، یا به هر

چهار چرخ نصب می‌شود.

لاستیک‌های برفی یا زمستانی

برای اطمینان از حفظ حداقل چسبندگی در خودرو، توصیه مانصب این لاستیک‌ها به هر چهار چرخ خودرو می‌باشد.

هشدار: گاهی، این لاستیک‌ها دارای جهت چرشش خاص و یک شاخص حداقل سرعت هستند که ممکن است پایین‌تر از حداقل سرعت خودروی شما باشد.

لاستیک‌های یخ‌شکن (میخ‌دار)

این نوع از تجهیزات ممکن است فقط برای مدت محدود و طبق مقررات محلی قابل استفاده باشند. رعایت سرعت مشخص شده توسط مقررات جاری الزامی می‌باشد.

این لاستیک‌ها باید حداقل بر روی دو چرخ جلو نصب شوند.

نصب زنگیرهای چرخ فقط به

چرخ‌های عقب ممنوع است.



زنگیرهای چرخ فقط به لاستیک‌های

مشابه و هم اندازه با لاستیک‌های اصلی خودرو

نصب می‌شود.

فقط زنگیرهای چرخ مخصوص را می‌توان به

لاستیک‌ها نصب نمود.

برای این کار، با نمایندگی نگین خودرو تماس

بگیرید.


در تمامی موارد، توصیه می‌کنیم برای اخذ مشورت در مرور انتخاب مناسب‌ترین تجهیزات برای خودروی خود با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

چراغ‌های روشناهی روز، چراغ‌های کوچک
نگهدارنده لامپ را یک چهارم دور بچرخانید ۱ و
لامپ را ببرون بکشید.
نوع لامپ: ۵W/W21

چراغ‌های راهنمای
نگهدارنده لامپ ۴ را یک چهارم دور چرخانده و
لامپ را ببرون بکشید.
نوع لامپ: PY21W


به منظور رعایت مقررات محلی، یا اقدامی
احتیاطی، می‌توانید از نمایندگی تگین خودرو،
کیت اضطراری حاوی مجموعه چراغ‌ها و
فیوزهای یدکی را دریافت کنید.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور،
با عث داغ شدن آن می‌گردد. علاوه
بر این، فن خنک‌کننده موتور ممکن
است هر لحظه فعال شود.
خطر آسیب جدی وجود دارد.

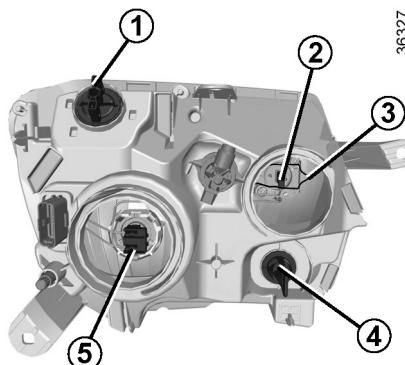

چراغ نور بالای جلو
روکش B را جدا کنید.
کانکتور لامپ ۲ را جدا کنید. فنر ۳ را آزاد کرده
. لامپ را ببرون بکشید.
نوع لامپ: H1

جهت صدمه‌ندیدن روکش پلاستیکی چراغ‌های جلو،
استفاده لامپ‌های ضداشعه ۵W و ۵5W ازامی است.
شیشه لامپ را لمس نکنید. آن را از قسمت پایه
نگه دارید.
قبل از خارج کردن لامپ‌های آن را علامت زده تا
هنگام تعویض مکان دقیق آن را برانید.
پس از تعویض لامپ از نصب صحیح آن اطمینان یابید.

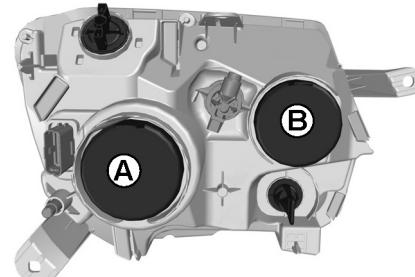

چراغ‌های نور پایین
روکش A را بردارید.
به منظور آزاد کردن لامپ، نگهدارنده لامپ ۵ را
خم کرده و سپس لامپ را تعویض کنید.
نوع لامپ: H7

این لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند
هنگام تعویض، امکان شکستن
آن‌ها وجود دارد.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.



چراغ‌های اضافی

اگر قصد دارید چراغ‌های مهشکن یا چراغ‌های دور برد بر روی خودرو نصب کنید، با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

هرگونه عملیات (یا اصلاح و تغییر)




بر روی سیستم برقی باید توسط نمایندگی نگین خودرو انجام بگیرد.

در غیر اینصورت، اتصال و نصب اشتباه، به صدمه دیدن تجهیزات برقی (اتصالات، اجزاء و به ویژه آلترناتور (دینام) منجر خواهد شد. علاوه بر این، نمایندگی نگین خودرو تمام اجزای مورد نیاز برای نصب این واحدها را دارا می‌باشد.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور، باعث داغ شدن آن می‌گردد. علاوه بر این، فن خنک‌کننده موتور ممکن است هر لحظه فعال شود.

خطر آسیب جدی وجود دارد.

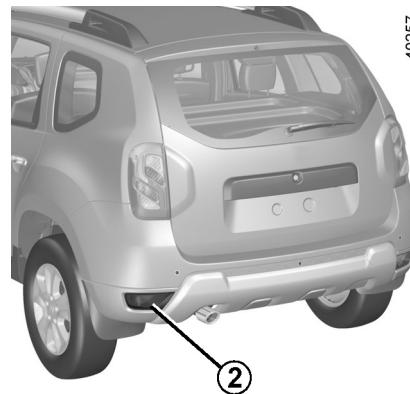

40257



36323

چراغ‌های مهشکن عقب 2

(بسته به خودرو)

در این مورد با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.





نوع لامپ: P21W.



به منظور رعایت مقررات محلی، یا اقدامی احتیاطی، می‌توانید از نمایندگی نگین خودرو، کیت اضطراری حاوی مجموعه چراغ‌ها و فیوزهای یدکی را دریافت کنید.

این لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و هنگام تعویض، امکان شکستن آنها وجود دارد. خطر آسیب جسمی وجود دارد.



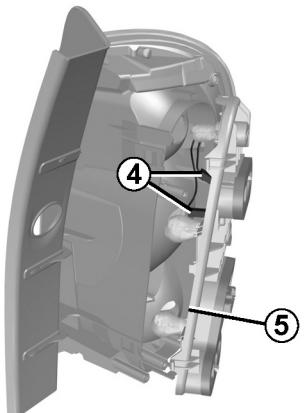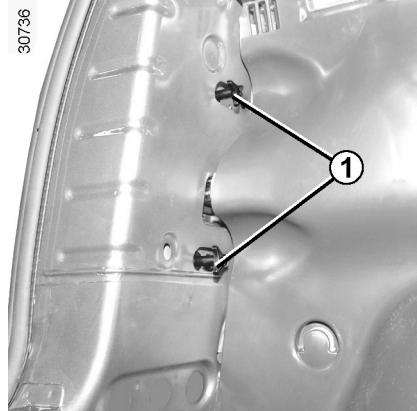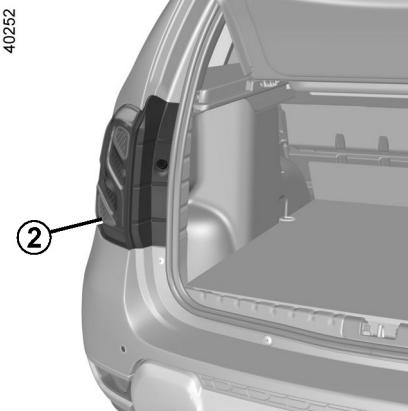
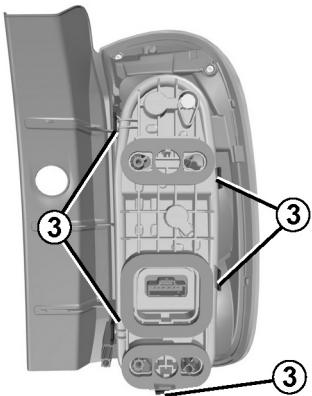


این لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و هنگام تعویض، امکان شکستن آنها وجود دارد.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.



درب پشتی را باز کرده و مهره‌های ۱ را پیاده کنید، سپس مجموعه چراغ ۲ را با کشیدن به سمت عقب آزاد کنید.
برای پیاده‌سازی نگهدارنده لامپ ۵ گیره‌های ۳ را آزاد کرده و کانکتورهای ۴ را جدا کنید.

به منظور رعایت مقررات محلی، یا اقدامی احتیاطی، می‌توانید از نمایندگی نگین خودرو، کیت اضطراری حاوی مجموعه چراغ‌ها و فیوزهای یدکی را دریافت کنید.

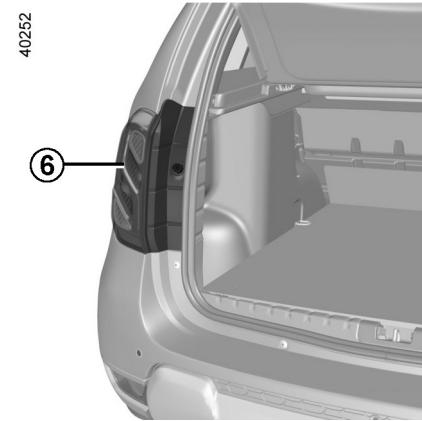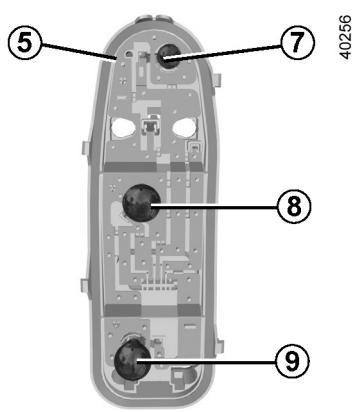

40256

6 چراغ کوچک

با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید.

7 چراغ‌های راهنمای

لامپ .WY16W

8 چراغ ترمز

لامپ از نوع گلابی شکل و سرنیزهای (میخی)

.P12W


9 چراغ دندنه عقب

لامپ از نوع گلابی شکل و سرنیزهای (میخی)


.P21W

نصب مجدد


برای سوار کردن مجدد قطعات، بر عکس ترتیب پیاده‌سازی عمل کنید و مراقب باشید به سیم‌کشی صدمه نرسانید.

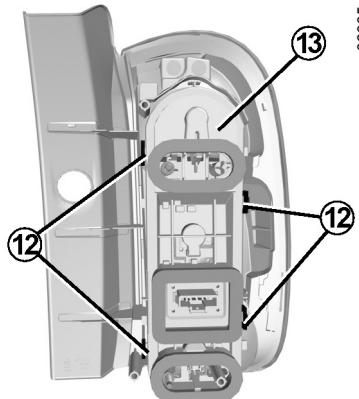

36335

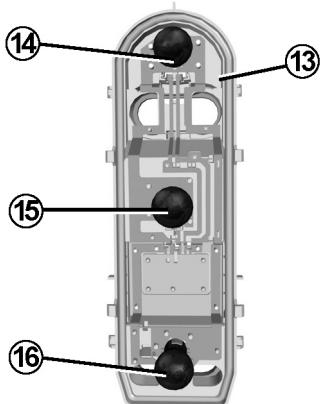


36336

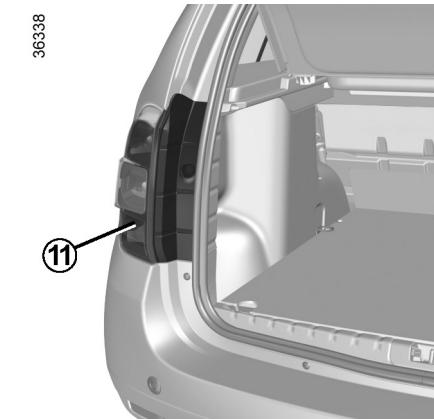

36338

16 چراغ دندنه عقب
لامپ گلابی شکل و نیزه‌ای (میخی) P21W یا،
چراغ مهشکن عقب
(بسته به مدل خودرو)
لامپ گلابی شکل و نیزه‌ای (میخی) P21W.
نصب مجدد
برای سوار کردن مجدد قطعات، بر عکس ترتیب
پیاده‌سازی عمل کنید و مراقب باشید، سیم کشی
صدمه نرسانید.

این لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و
هنگام تعویض، امکان شکستن آنها
وجود دارد.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.

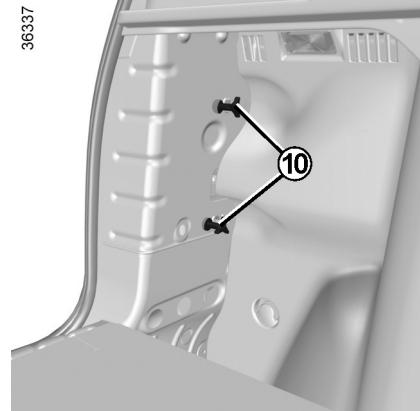

36337

درب پشتی را باز کرده و مهره‌ها 10 را پیاده
کنید، سپس مجموعه چراغ 11 را با کشیدن به
سمت عقب آزاد کنید.
گیره‌ها 12 را آزاد کرده و نگهدارنده لامپ 13
را پیاده کنید.


14 چراغ کوچک و چراغ ترمز
لامپ گلابی شکل و نیزه‌ای (میخی) با دو
.5W/P21 رشتہ.

15 چراغ‌های راهنمای راهنمای
لامپ گلابی شکل دو نیزه‌ای (میخی) P21W
یا PY21W (بسته به مدل خودرو).




30692

لامپ ۲۲ را پیاده کنید.
نوع لامپ: W16W.

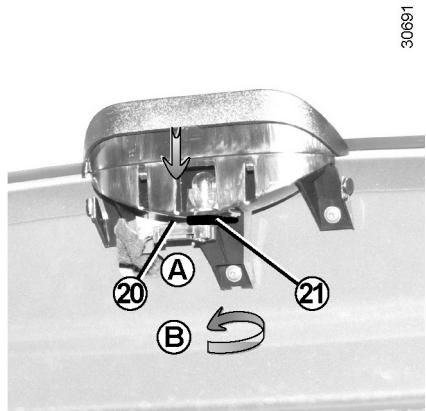


30691

زبانه ۲۱ را بادقت باز کنید (در جهت حرکت A) و یک هشتم چرخش (در جهت حرکت B) آن را بچرخانید تا نگهدارنده لامپ ۲۰ آزاد شود.


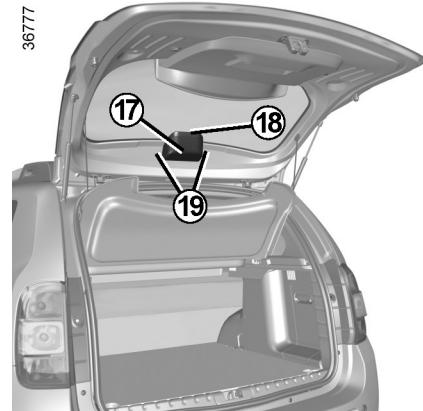


36777




چراغ ترمز بالا
از محفظه بار می‌توان به لامپ چراغ ترمز بالا ۱۸ دسترسی پیدا کرد.
با فشار دادن زبانه‌های ۱۹، روکش ۱۷ را بادقت باز کنید.

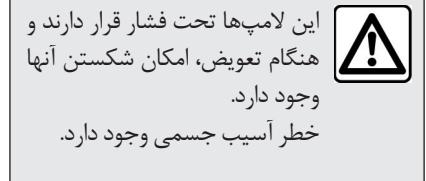

به منظور رعایت مقررات محلی، یا اقدامی احتیاطی، می‌توانید از نمایندگی نگین خودرو، کیت اضطراری حاوی مجموعه چراغ‌ها و فیوزهای یدکی را دریافت کنید.

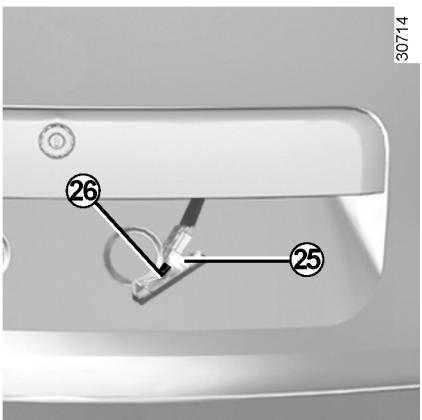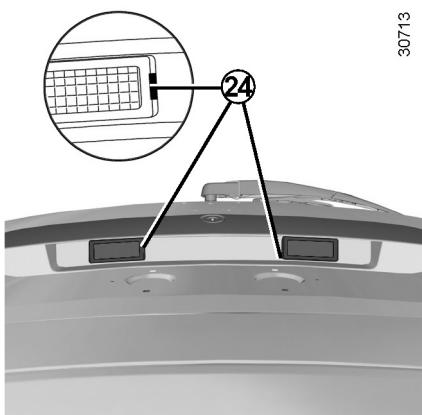

چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی
با فشار دادن زبانه ۲۴ به وسیله پیچ گوشته تخت
یا مانند آن، چراغ ۲۳ را باز کنید.
لنزهای (طلق) ۲۵ را باز کرده و لامپ ۲۶ را
بیرون بکشید.
نوع لامپ: W5W.

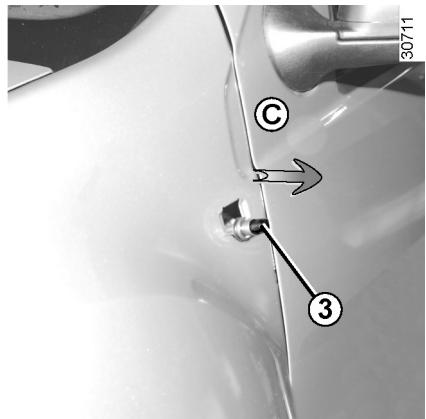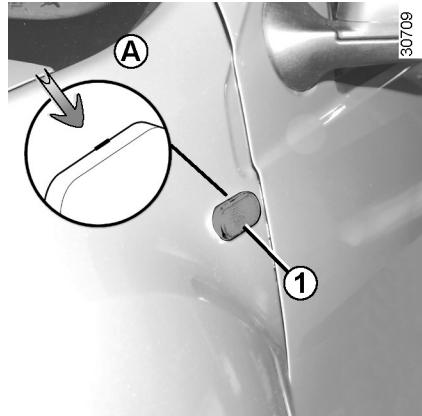
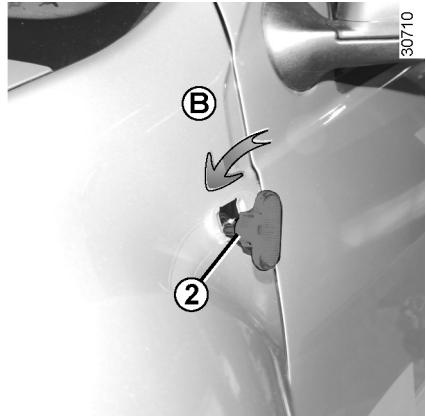


چراغ نشانگر ۱ را باز کنید (پیچ‌گوشتی سر تخت یا مانند آن را در نقطه A قرار دهید و از این طریق چراغ نشانگر را به سمت بیرون حرکت دهید).
نگهدارنده لامپ ۲ را یک چهارم چرخش (در جهت حرکت B) چرخانده و لامپ ۳ را بیرون بکشید (در جهت حرکت C).

نوع لامپ: WY5W

این لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و هنگام تعویض، امکان شکستن آنها وجود دارد.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.



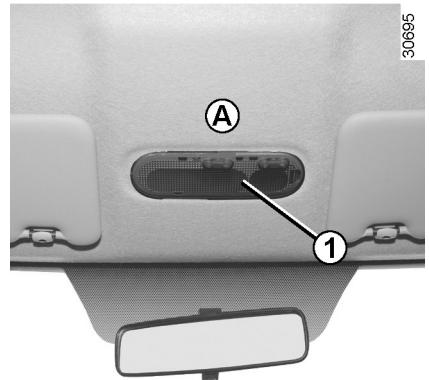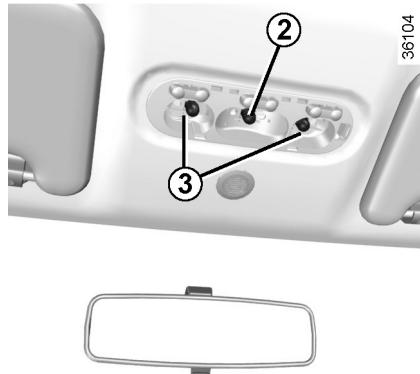


چراغ‌های نقشه‌خوانی جلو

(بسته به مدل خودرو)
لنز (طلق) ۱ را با استفاده از ابزاری مانند
پیچ‌گوشتی تخت پیاده کنید.
لامپ مربوطه را پیاده کنید.
نوع لامپ ۳: .W5W

چراغ سقفی A

قب ۱ را با پیچ‌گوشتی سِر تخت یا مانند آن
باز کنید.
لامپ مربوط به آن را پیاده کنید.
نوع لامپ ۲: .W5W

این لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند
و هنگام تعویض، امکان شکستن
آن‌ها وجود دارد.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.

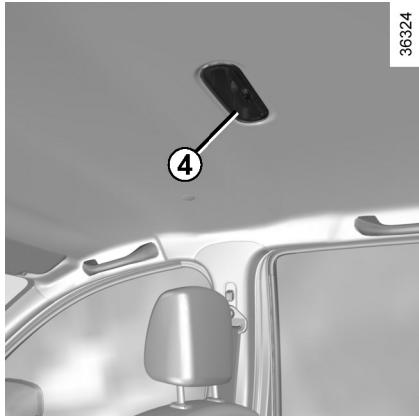

چراغ‌های نقشه‌خوانی عقب

(بسته به مدل خودرو)


قالب ۴ را با پیچ‌گوشتی تخت یا مانند آن باز کنید.

لامپ مربوط به آن را پیاده کنید.


نوع لامپ: ۵.W5W

این لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند
و هنگام تعویض، امکان شکستن
آنها وجود دارد.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.



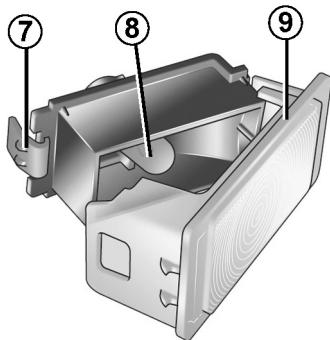

28176

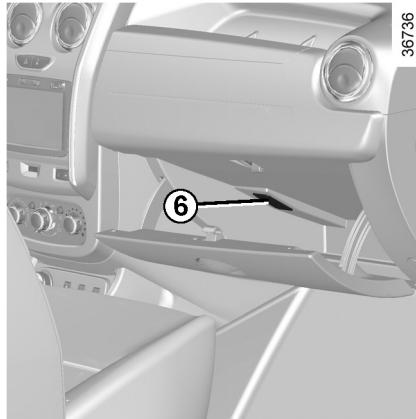

36736


زبانه ۷ را فشار دهید تا قاب ۹ آزاد شود و امکان
دسترسی به لامپ ۸ فراهم گردد.
نوع لامپ: W5W.

چراغ جعبه داشبورد (بسته به مدل خودرو)


با استفاده از ییچ‌گوشتی تخت یا مانند آن، چراغ
۶ را باز کنید (با فشار دادن زبانه، چراغ را به
سمت داخل مجموعه حرکت دهید).
لامپ را جدا کنید.

این لامپ‌ها تحت فشار قرار دارند و
هنگام تعویض، امکان شکستن آنها
وجود دارد.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.



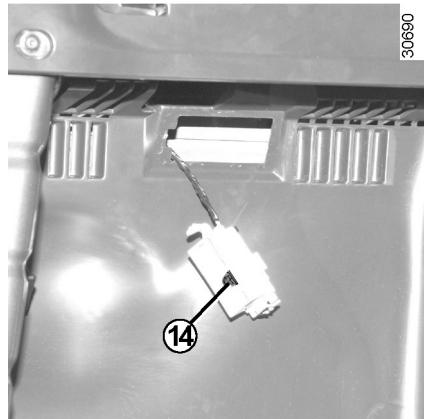

لامپ ۱۴ را پیاده کنید.
نوع لامپ: ۱۴W.

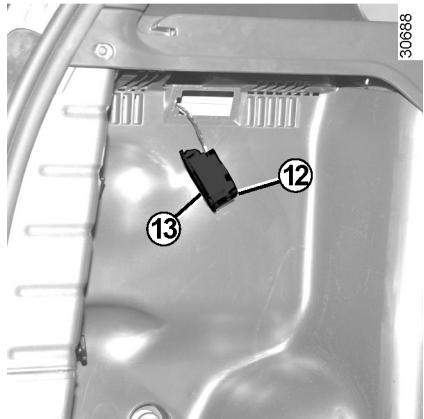




زبانه ۱۲ را فشار دهید تا قاب ۱۳ آزاد شود.




چراغ محفظه بار

با استفاده از پیچ گوشتشی تخت یا مانند آن، زبانه ۱۱ را بفشارید تا چراغ را به سمت داخل محفظه بار حرکت دهید، سپس چراغ ۱۰ را باز کنید.

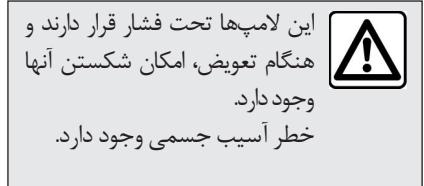


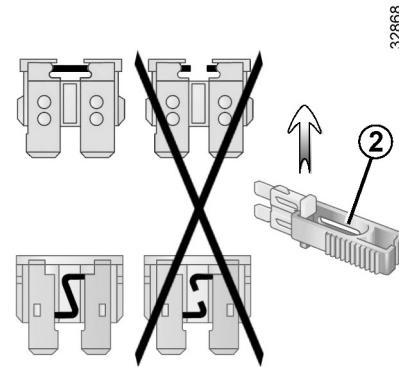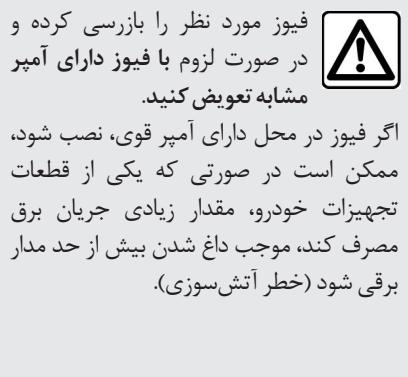

برای جدا کردن فیوز از انبرک ها، آنها را از کنار به صورت کشویی هل دهید.
استفاده از محل های فیوز بلاستفاده توصیه نمی شود.

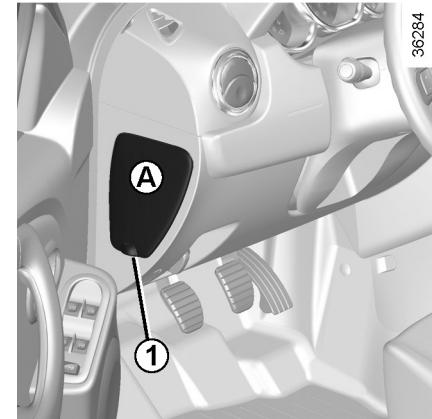

به منظور رعایت مقررات محلی، یا اقدامی احتیاطی، می توانید از نمایندگی نگین خودرو، کیت اضطراری حاوی مجموعه چراغ ها و فیوز های یدکی را دریافت کنید.

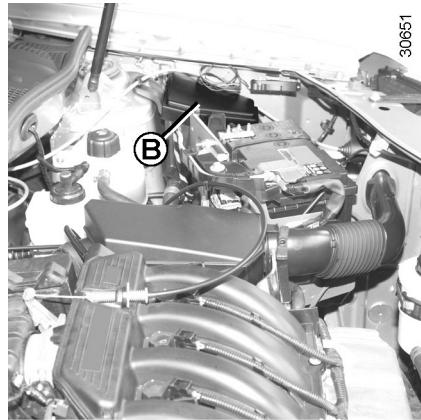

فیوزهای محفظه موتور B
برخی عملکردها توسط فیوزهای واقع در محفظه
موتور (واحد B) محافظت می‌شوند.
با این وجود، به دلیل دسترسی محدود به این
فیوزها، توصیه می‌تواند فیوز توسط نمایندگی
نگین خودرو می‌باشد.

هنگام انجام هرگونه عملی در
محفظه موتور عملکرد روشن و
خاموش کردن موتور را غیرفعال
کنید.

هنگام کار در محفظه موتور، از
قرار داشتن تیغه برف پاک کن در
موقعیت پارک (توقف) اطمینان
حاصل کنید.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.

اجتناب از خطر جرقه:

- پیش از قطع یا وصل مجدد باتری، از خاموش بودن هر یک از قطعات مصرف‌کننده (چراغ‌های داخلی و غیره) اطمینان حاصل کنید؛
- هنگام شارژ باتری، پیش از قطع یا وصل مجدد باتری، عملکرد شارژر را متوقف کنید؛
- برای اجتناب از ایجاد اتصال کوتاه یا مانع بین قطب‌های باتری، هیچ‌گونه اشیاء فلزی را بر روی باتری قرار ندهید؛
- همیشه پس از خاموش کردن موتور حداقل یک دقیقه صبر کرده سپس باتری را قطع نمایید؛
- پس از نصب مجدد، از اتصال مجدد قطب‌های باتری اطمینان حاصل نمایید.

به دلیل دارا بودن اسید سولفوریک و خطرناک بودن تماس آن با چشم یا پوست، از باتری با احتیاط استفاده کنید. در صورت تماس آن با بدن، ناحیه آلوه شده را با مقدار فراوان آب سرد شستشو دهید و در صورت لزوم به پزشک مراجعه کنید.

به دلیل خطر انفجار، شعله آتش بدون حفاظ، اشیاء برافروخته یا داغ و جرقه به هیچ وجه نباید با باتری تماس پیدا کنند.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور، باعث داغ شدن آن می‌گردد. علاوه بر این، فن خنک‌کننده موتور ممکن است هر لحظه فعال شود. خطر آسیب جدی وجود دارد.




اتصال شارژر باتری

شارژر باتری باید با باتری دارای ولتاژ اسمی ۱۲ ولتی مطابقت داشته باشد. هنگام روش بودن موتور، باتری را قطع نکنید. از دستورالعمل‌های سازنده شارژر باتری پیروی کنید.

در صورتی که تعداد زیادی تجهیزات جانبی در خودرو نصب شده است، پس از روشن کردن موتور، آنها را به قطب مشبت باتری وصل کنید.

ممکن است شارژ باتری مستلزم مراحل خاصی باشد. با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید. از تمام خطرات منجر به جرقه زدن (که ممکن است موجب انفجار ناگهانی شود) اجتناب کنید و باتری را در محل دارای تهویه مناسب شارژ کنید. خطر آسیب جسمی وجود دارد.



استارت خودرو با استفاده باتری خودروی دیگر


در صورت استفاده از باتری خودروی دیگر برای استارت موتور، کابل کمکی مناسب (با سطح مقاطع در مقیاس بزرگ) را از نمایندگی نگین خودرو دریافت کنید یا اگر خودتان کابل کمکی دارید، از وضعیت مناسب آن اطمینان یابید.

دو باتری باید دارای ولتاژ اسمی مشابه ۱۲ ولتی باشند. باتری تأمین‌کننده برق باید دارای ظرفیت (آمپر - ساعت Ah) حداقل برابر با ظرفیت باتری خالی باشد.

مطمئن شوید دو خودرو احتمالاً با هم در تماس نباشند (خطر به وجود آمدن اتصال کوتاه در هنگام وصل کردن قطب مثبت) و از اتصال صحیح باتری خالی اطمینان یابید. سوییچ خودرو را در موقعیت (off) خاموش قرار دهید.

موتور خودروی تأمین‌کننده برق را روشن کرده و دور موتور را در دور متوسط قرار دهید.

36318

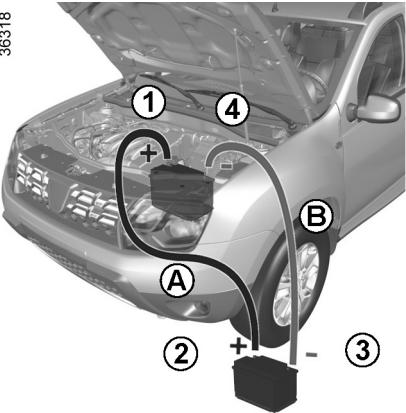

کابل مثبت (+) A را به قطب مثبت باتری خالی ۱، سپس به قطب مثبت باتری تأمین‌کننده ۲ متصل کنید.

کابل منفی (-) B را به قطب منفی باتری تأمین‌کننده ۳، سپس به قطب منفی باتری خالی ۴ متصل کنید.


پس از آن، موتور را طبق معمول روشن کنید. به محض روشن شدن موتور، کابل‌های A و B را بر عکس ترتیب اتصال (۴-۳-۲-۱) جدا کنید.

از عدم اتصال بین کابل‌های A و B و عدم تماس کابل مثبت A با هرگونه اجزای فلزی خودروی تأمین‌کننده برق اطمینان حاصل نمایید.
خطر آسیب جسمی و یا صدمه به خودرو وجود دارد.



ریموت کنترل (دارای فرکانس رادیویی): باتری‌ها

26913

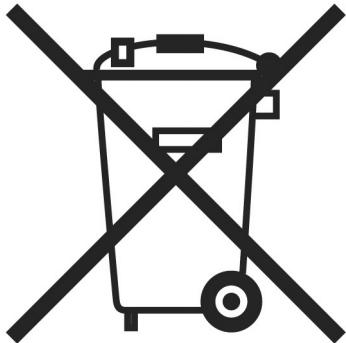

باتری مصرف شده خود را در
اطراف شهر نیندازید. آنها را به
سازمان بازیافت باتری‌های مصرفی
تحویل دهید.



40619



هنگام نصب مجدد، از بسته شدن صحیح روکش و سفت شدن پیچ آن اطمینان حاصل کنید.
توجه: هنگام تعویض باتری، تماس با مدار الکترونیکی روکش کلید توصیه نمی‌شود.

40618



تعویض باتری

با استفاده از پیچ‌گوشتی تخت یا مانند آن و از طریق شیار 1، باتری 2 را نوع و قطب نشان داده شده در پشت آن، تعویض کنید.

باتری‌ها را می‌توانید از نمایندگی نگین خودرو دریافت کنید. این باتری‌ها باید دارای عمر تقریباً ۲ سال باشند.
عدم وجود ایراد بر روی باتری را بررسی نمایید: خطر تماس برقی نادرست وجود دارد.


وضعیت تیغه‌های برف پاک کن را بررسی کنید. شما در مورد عمر و دوام تیغه‌ها مسئول هستید:

- تیغه‌ها، شیشه جلو و عقب را به طور منظم با مخلوط آب و صابون تمیز کنید؛
- در صورت خشک بودن شیشه جلو و عقب از برف پاک کن استفاده نکنید؛
- در صورتیکه تیغه‌ها برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، آنها را از شیشه جلو و عقب جدا کنید.

در آب و هوای بسیار سرد، از عدم چسبیدن تیغه‌های برف پاک کن به دلیل یخ‌زدگی اطمینان حاصل کنید (جهت اجتناب از خطر داغ شدن بیش از حد موتور).

- وضعیت تیغه‌های برف پاک کن را بازرسی کنید. به محض مشاهده کاهش در کارایی تیغه‌ها، آنها را تعویض کنید (تقریباً یکبار در سال). هنگام تعویض تیغه‌ها، پس از جدا کردن آنها مرأقب باشید بازی تیغه‌ها بر روی شیشه نیفتد، در غیر اینصورت می‌تواند موجب شکستن شیشه شود.


30685

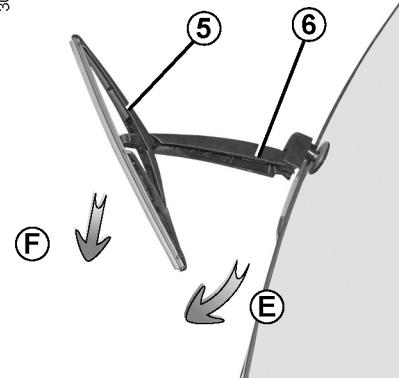

تعویض تیغه‌های برف پاک کن شیشه عقب ۵

- پس از قرار دادن سوییچ در موقعیت (off) خاموش، بازوی برف پاک کن ۶ را بلند کنید.
 - تیغه ۵ را بچرخانید تا قادری مقاومت ایجاد شود (در جهت حرکت E).
 - تیغه را بکشید تا آزاد شود (در جهت حرکت F).
- نصب مجدد تیغه‌های برف پاک کن شیشه جلو**
- جهت نصب مجدد تیغه‌ها، بر عکس ترتیب پیاده سازی عمل کنید. از قفل شدن صحیح تیغه‌ها در موقعیت خود اطمینان یابید.


30562

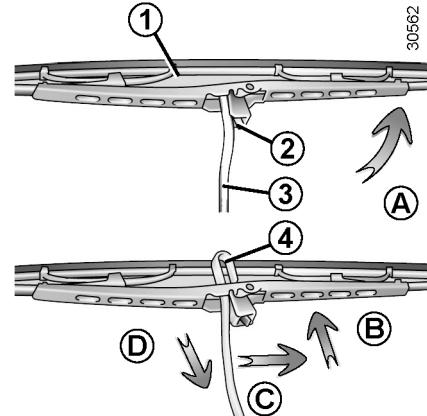


تعویض تیغه‌های برف پاک کن شیشه جلو ۱

- پس از قرار دادن سوییچ در موقعیت (off) خاموش، بازوی برف پاک کن ۳ را بلند کنید.
- تیغه را به صورت افقی بچرخانید (در جهت حرکت A).
- زبانه ۲ را فشار داده و تیغه برف پاک کن را به سمت پایین و به صورت کشویی هل دهید (در جهت حرکت D) تا زمانی که قلاب ۴ بازوی برف پاک کن آزاد شود.
- تیغه را به صورت کشویی به سمت جلو فشار دهید (در جهت حرکت C)، سپس آن را بلند کنید (در جهت حرکت B) تا آزاد شود.

39946

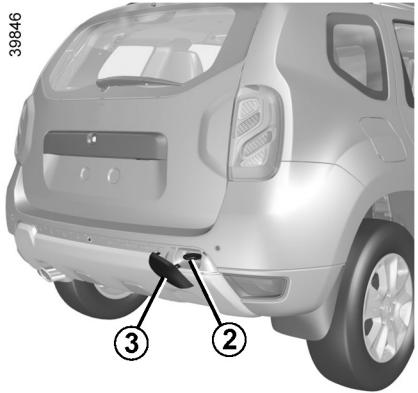

این محل های مخصوص بکسل به منظور بکسل نمودن مورد استفاده قرار می گیرد: هرگز برای بالا بردن خودرو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده نکنید.

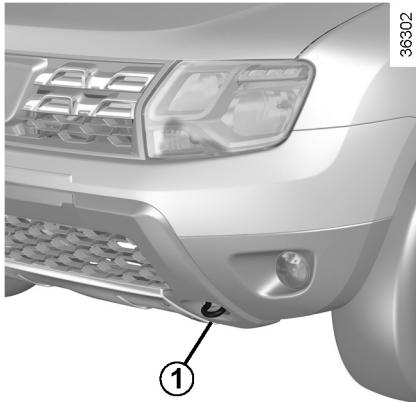

محل مخصوص بکسل جلو و عقب
فقط از محل های مخصوص بکسل جلو ۱ و عقب ۲ برای بکسل نمودن خودرو استفاده کنید.
بسته به مدل خودرو در پوش ۳ را با قرار دادن یک ابزار تخت در زیر آن باز کنید.

- از میله محکم مخصوص بکسل استفاده کنید. در صورتی که از یک طناب یا کابل (در صورت مجاز بودن طبق قوانین) استفاده می کنید، مطمئن شوید خودرویی که یدک کشیده می شود قابلیت ترمزگیری داشته باشد.
- در صورتی که خودرو مجهز به محل مخصوص بکسل نباشد، خودرو را نماید بکسل نمود.
- هنگام بکسل کردن، از گاز دادن و ترمزهای ناگهانی اجتناب کنید. در غیر اینصورت به صدمه دیدن خودرو منجر می شود.
- هنگام بکسل کردن، با سرعت بیشتر از 50km/h (30mph) نرانید.
- اگر ستون فرمان قفل است از هل دادن خودرو جلوگیری نمایید.

قبل از یدک کشیدن، اهرم تعویض دنده را (برای خودروهای مجهز به گیربکس دستی در وضعیت خلاص و برای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک در وضعیت (N) قرار دهید).

برای روشن کردن چراغ های ترمز و چراغ های هشدار خطر خودروی بکسل شده، باید قفل ستون فرمان باز شده و سوئیچ در موقعیت "M" (روشن) قرار داشته باشد.

همیشه هنگام رانندگی در شب چراغ های خودرو را روشن کنید.

ترمز پارک را آزاد کنید.

شما باید از مقررات بکسل کردن خودرو در کشوری که در آن رانندگی می کنید پیروی کنید. جهت این کار با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

هنگام توقف موتور، سیستم کمکی فرمان و ترمز فعال نخواهد شد.



هنگام بکسل شدن خودرو سوئیچ را خارج نکنید.




بکسل خودرو برای بیرون کشیدن از گل وغیره
 اگر خودروی شما در شن، برف یا گل گیر کرده باشد، یک دستگاه انعطاف‌پذیر بکسل (تسمه بکسل یا دستگاه دیگر که برای این منظور طراحی شده‌اند) را به محل مخصوص بکسل جلو یا عقب وصل کنید (به اطلاعات «محل مخصوص بکسل جلو و عقب» در همین فصل مراجعه کنید).


برای اطلاع از چگونگی نصب و عملکرد این تجهیزات، به دستورالعمل‌های سازنده مراجعه کنید.

اگر خودروی **4x4** مجهز به سیستم **4WD** در محلی گیر کند، باید فقط تا مسافت کوتاهی بکسل شود. خطر صدمه مکانیکی به خودرو وجود دارد.

هنگام بکسل خودرو برای بیرون کشیدن از گل وغیره، استفاده از میله محکم بکسل ممنوع می‌باشد.
 خطر صدمه مکانیکی به خودرو وجود دارد.

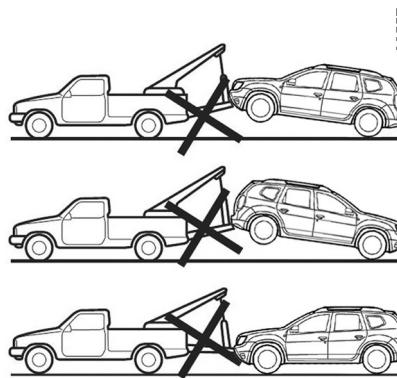

30557

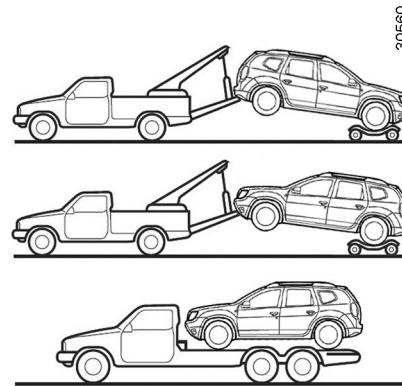

30560

خودروهای مجهز به ۴ چرخ محرک (4WD)
 خودروی مجهز به سیستم **4WD** با هر نوع گیربکس، در صورت تماس هر کدام از ۴ چرخ آن با زمین، هرگز نباید بکسل شوند.

صرفنظر از حالت انتخابی در صورت تماس هر کدام از ۴ چرخ خودروی مجهز به سیستم **4WD** با زمین، شما هرگز نباید این خودرو را بکسل کنید (به جز بهبود دادن جاده‌های ناهموار). خطر صدمه مکانیکی وجود دارد.

ابزار کار خود را به صورت در نظر گرفتن شرایط ایمنی در خودرو رها نکنید؛ این ابزار ممکن است در صورت ترمز گرفتن بیرون بریزند.




بکسل کردن خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک


هنگامی که موتور خاموش است، گیربکس رونمایش نمی‌شود. بهتر است هنگام یدک کشیدن این نوع خودروها یا برای خودروهای ۲x4 (2WD) آنها را در حالی که چرخ‌های عقب از زمین بلند شده است، بکسل کرد.

تحت شرایط خاص و برای خودروهای فقط ۲x4 (2WD)، ممکن است فقط برای حرکت "به جلو در حالی که اهرم تعویض دنده در موقعیت خلاص (N) قرار دارد و مسافت کمتر از (۳۰ مایل) ۵۰ کیلومتر، خودرو را با وجود

چهار چرخ بر روی زمین بکسل کنید. در صورتی که قادر به قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت N نمی‌باشید، لطفاً با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

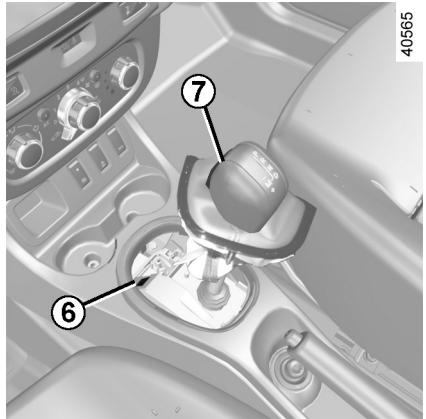

بسته به خودرو، پایه اهرم تعویض دنده را باز کنید، سپس یک وسیله (میله سفت) را وارد شیار ۶ کرده و همزمان دکمه ۷ را فشار دهید تا اهرم را آزاد کنید. هرچه سریعتر با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

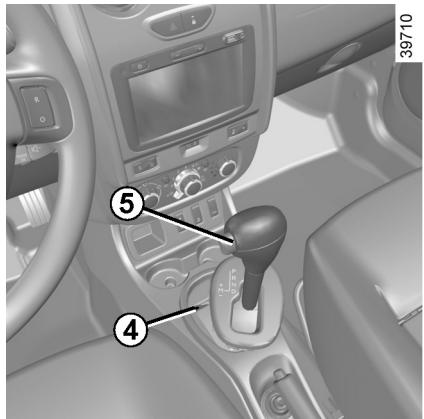


هنگام غیرفعال بودن تنظیمات اگر اهرم تعویض دنده در موقعیت P گیر کرده است، حتی با فشار به پدال ترمز آزاد نمی‌شود، می‌توانید به صورت دستی دنده را آزاد کنید. برای این کار، در پوش پایه دنده را باز کنید، همزمان، دکمه ۴ را فشار داده و دکمه ۵ را از حالت قفل خارج کنید.


هنجام نگهداری ابزار، از قرارگیری این آنها در محضه بار، در موقعیت اصلی خود اطمینان یابید.

ابزار را بدون درنظر گرفتن شرایط اینمی در خودرو رها نکنید، با عملکرد ترمزگیری ممکن است مفقود شده یا بیرون بریزند.



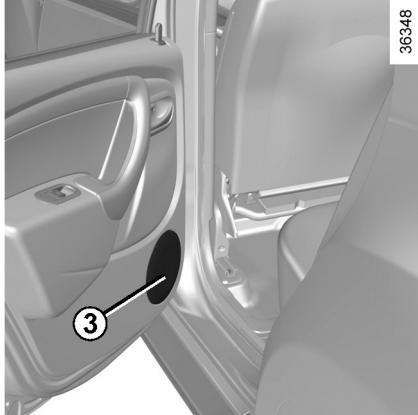


36348

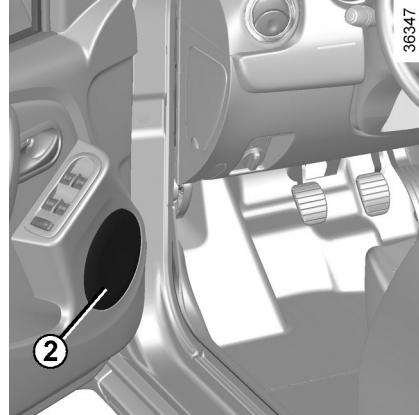

36347

محل بلندگوی جلو 2 یا بلندگوی عقب 3 با استفاده از پیچ گوشتی تخت یا مانند آن، کاور را باز کنید.

- در تمامی موارد، رعایت کامل دستورالعمل‌های سازنده محصول بسیار حائز اهمیت است.
- مشخصات آتن‌ها و سیم‌ها (در شبکه ما موجود می‌باشند) بسته به تجهیزات خودروی شما و نوع رادیو متغیر است.
- برای پیدا کردن شماره قطعه صحیح با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.
- هیچ عمل و اصلاحی نباید بر روی مدارهای برقی یا رادیویی خودرو انجام شود مگر اینکه توسط نمایندگی نگین خودرو صورت بگیرد: اتصال نادرست سیستم به صدمه دیدن تجهیزات برقی و یا قطعات متصل به آنها منجر خواهد شد.

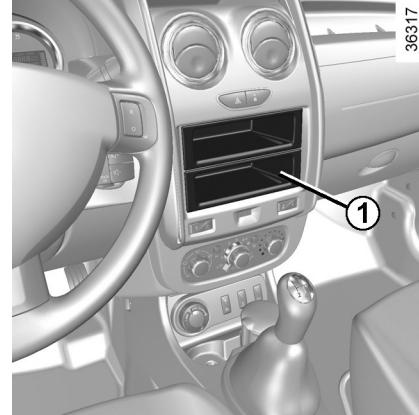

36317

محل رادیو 1

اگر خودروی شما مجهر به سیستم صوتی نیست، می‌توانید این سیستم را در محل‌های مخصوص سیستم صوتی تعبیه شده در خودرو نصب کنید:

- رادیو 1:

- بلندگوهای جلو (اسپیکر) 2:
- بلندگوهای عقب 3:

جهت نصب هرگونه تجهیزات، لطفاً با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

محفظه 1 را باز کرده و جدا کنید.



تجهیزات جانبی برقی و الکترونیکی

پیش از نصب این نوع تجهیزات (مشخصاً برای فرستنده‌ها / گیرنده‌ها: پهنهای باند، سطح توان، موقعیت آنتن رادیویی و غیره) از مطابقت آن‌ها با خودروی خود اطمینان حاصل کنید. شما می‌توانید از نمایندگی نگین خودرو در این مورد مشورت بگیرید. فقط تجهیزات جانبی دارای حداکثر قدرت ۱۲۰ وات را متصل کنید. خطر آتش‌سوزی وجود دارد. هنگامی که چند سوکت تجهیزات جانبی همزمان مورد استفاده قرار گرفته باشد، مجموع قدرت تجهیزات متصل شده نباید از ۱۸۰ وات بیشتر باشد.
هیچ‌گونه عمل یا اصلاحی نباید بر روی بدارهای برقی یا رادیویی خودرو انجام شود مگر اینکه توسط نمایندگی نگین خودرو صورت بگیرد. اتصال نادرست سیستم به صدمه دیدن تجهیزات برقی و یا قطعات متصل به آن‌ها منجر خواهد شد.
اگر هرگونه تجهیزات برقی تقلیبی بر روی خودروی شما نصب شده است، برسی کنید که نصب آن به نحو صحیح توسط فیوز مربوطه محافظت شده باشد. آمپر و موقعیت این فیوز را پیدا و تأیید کنید.

استفاده از سوکت عیوب‌یابی

استفاده از تجهیزات جانبی در سوکت عیوب‌یابی ممکن است آسیب جدی به سیستم‌های الکترونیکی خودرو وارد کند. برای ایمنی خودتان، توصیه می‌کنیم فقط از تجهیزات برقی تأیید شده توسط سازنده خودرو استفاده کنید. با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید. خطر تصادف جدی.

استفاده از دستگاه‌های فرستنده/گیرنده (تلفن‌ها، تجهیزات CB و غیره).

تلفن‌ها و تجهیزات CB دارای آنتن هوایی موجب اختلال در سیستم‌های الکترونیکی خودرو می‌شوند؛ توصیه مافقط استفاده از تجهیزات با آنتن هوایی خارجی می‌باشد.
علاوه بر این، خاطر نشان می‌کنیم که مقررات مربوط به استفاده از چنین تجهیزاتی را رعایت کنید.

نصب تجهیزات جانبی تقلیبی

اگر قصد دارید تجهیزات جانبی متفرقه در خودرو نصب کنید: لطفاً با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید. علاوه بر این، برای اطمینان از عملکرد صحیح خودرو و اجتناب از هرگونه به خطر افتادن ایمنی شما، توصیه می‌کنیم فقط از تجهیزات جانبی مخصوص که برای خودروی شما طراحی شده‌اند و سازنده تنها برای آنها گارانتی معین نموده، استفاده نمایید.

در صورتی که از دستگاه ضد سرقت استفاده می‌کنید، آن را فقط به پدال ترمز متصل کنید.

موانعی برای راننده

در قسمت راننده، فقط از کفپوش‌های مناسب خودرو استفاده نمایید، آنها را به اجزای از پیش نصب شده متصل کنید و به طور منظم وضعیت نصب آن را بررسی کنید. یک کفپوش را روی کفپوش دیگری قرار ندهید. خطر قرار دادن کفپوشی بر روی کفپوش دیگر موجب جلوگیری از عملکرد صحیح پدال‌ها می‌شود.

توصیه‌های زیر برای شما امکان اجرای تعمیراتی سریع و موقتی را فراهم می‌آورند. به دلایلی اینمنی، همیشه باید در اولین فرصت ممکن با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

استارتر فعل است	علت احتمالی	چه اقدامی باید انجام داد
چراغ‌های هشدار کم نور یا روشن نمی‌شود؛ موتور استارت نمی‌زند.	قطب‌های باتری قطع شده، رنگ زرده یا به نحو نادرستی متصل شده‌اند.	آن‌ها را سفت کنید، وصل کرده یا در صورت رنگ‌زدگی تمیز نمایید.
باتری خالی یا فرسوده شده است	باتری دیگری را به باتری خراب متصل کنید. به اطلاعات فصل ۵ "باتری؛ رفع عیب" مراجعه کنید یا در صورت لزوم باتری را تعویض کنید.	اگر ستون فرمان قفل شده است. خودرو را هل ندهید.
موتور روشن نمی‌شود.	شرایط استارت تکمیل نشده است.	به اطلاعات فصل ۲، مبحث "روشن / خاموش کردن موتور" مراجعه کنید.
ستون فرمان در حالت قفل باقی می‌ماند	غribیلک فرمان قفل است	برای باز کردن ستون فرمان، کلید و غribیلک فرمان را به آرامی بچرخانید (به اطلاعات فصل ۲، موضوع "سوئیچ خودرو" مراجعه کنید).

رانندگی در جاده	علت احتمالی	چه اقدامی باید انجام داد
لرزش.	لاستیک‌ها در حد فشار صحیح باد نشده‌اند، به نحو نادرست بالانس شده یا صدمه دیده‌اند. خودرو شرایط لاستیک را مورد بازرسی قرار دهید.	فشار باد لاستیک‌ها را بازرسی کنید، اگر این مورد دلیل نقص نیست، با مراجعه به نمایندگی نگین موتور را خاموش کنید.
جوش آمدن مایع خنک‌کننده در مخزن خنک‌کننده.	نقص مکانیکی؛ واشر سرسیلندر صدمه دیده است، با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.	واتر پمپ معیوب است.
ظاهر شدن دود از درب موتور (کاپوت).	ایجاد مدار کوتاه (اتصالی) ما نشت خنک‌کننده. قرار دهید، از خودرو دور شوید و با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.	فن خنک‌کننده کار نمی‌کند.
چراغ هشدار فشار روغن روش می‌شود:	در صورت دور زدن (تغییر جهت دادن) یا ترمز گرفتن سطح روغن موتور بیش از حد پایین است.	روغن موتور اضافه کنید (به اطلاعات فصل ۴، مبحث "سطح روغن موتور اضافه کردن / پر کردن" مراجعه کنید).
در دور آرام موتور	سطح پایین روغن موتور.	به نزدیکترین نمایندگی مراجعه کنید.
طول می‌کشد یا هنگام گاز دادن روش می‌شود.	هدر رفتن فشار روغن.	خودرو را متوقف کرده با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

رانندگی در جاده	علت احتمالی	چه اقدامی باید انجام داد
خارج شدن دود سفید غیرعادی از اگزوز	نقص مکانیکی: واشر سر سیلندر صدمه دیده است. موتور را متوقف (خاموش) کنید. با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.	یا
این مورد لزوماً نشانگر نقص نمی‌باشد. ممکن است دود حاصل از بازسازی فیلتر ذرات مدل‌های دیزلی "مراجعه کنید. اگزوز باشد.	به اطلاعات فصل ۲، موضوع "خصوصیات خاص	
فرمان کمکی (هیدرولیک) سنگین شده است.	تسممه شکسته شده.	تسممه را تعویض کنید.
نبوت روغن هیدرولیک در پمپ	برای تعمیر و نگهداری فرمان کمکی، با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.	
حالات "2WD" و چراغ هشدار نقص الکترونیکی روشن می‌شود.	نقص در سیستم ۴ چرخ محرک. در اولین فرصت ممکن با سرعت متوسط تا نمایندگی مجاز نگین خودرو برانید. این مشکل با تعویض چرخ‌ها ممکن است رفع شود.	
سیستم در حالات "2WD" یا "4WD" قرار نمی‌گیرد. حالات "AUTO" فعال باقی می‌ماند.	نقص در سیستم ۴ چرخ محرک. با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.	

رانندگی در جاده	علت احتمالی	چه اقدامی باید انجام داد
سوت زدن	قرارگیری نامناسب آنتن سقفی.	آنتن را تنظیم کنید.
موتور داغ کرده است. چراغ نشانگر دمای مایع خنک کننده روشن است	فن خنک کننده کار نمی کند.	خودرو را متوقف کرده، سوئیچ را در موقعیت (off) خاموش قرار داده و با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.
چراغ هشدار تعویض روغن پس از تعویض روغن نمایید: به اطلاعات در پاراگراف "کامپیوتر داخلی" در فصل ۱ مراجعه نمایید.	نشت مایع خنک کننده.	خودرو را متوقف کرده، سوئیچ را در موقعیت (off) خاموش قرار دهید و مخزن مایع خنک کنند را بررسی کنید: مخزن باید حاوی مایع باشد. در صورتی که مایع خنک کننده وجود ندارد با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

<p>رادیاتور: اگر نشتی مایع خنک کننده قابل توجه باشد، به خاطر داشته باشید در صورت بسیار گرم بودن موتور هرگز نباید با استفاده از مایع خنک کننده سرد، مخزن را پر کنید. پس از هرگونه عملکرد بر روی خودرو، حتی شامل تخلیه بخشی از سیستم خنک کننده، مخزن باید با مخلوط جدید (که در مقدار و نسبت صحیح تهییه شده است) پر شود. یادآور: فقط محصولات مورد تأیید بخش فنی ما برای این امر باید مورد استفاده قرار گیرد.</p>




تجهیزات الکتریکی	علت احتمالی	چه اقدامی باید انجام داد
برف پاک کن عمل نمی‌کند.	تیغه‌های برف پاک کن گیر کرده است.	پیش از استفاده از برف پاک کن، تیغه‌ها را آزاد کنید.
برف پاک کن متوقف نمی‌شود.	نقص در مدار برقی.	با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید.
چراغ‌های راهنمای سریعتر از حد معمول چشمک می‌زنند.	لامپ سوخته است.	لامپ را تعویض کنید.
چراغ‌های راهنمای کار نمی‌کنند.	نقص در مدار برقی.	با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید.
چراغ‌های جلو روشن یا خاموش نمی‌شوند.	نقص در مدار یا کنترل برقی.	با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید.
اثرات میغان (قطرات آب و بخار) بر روی چراغها.	این یک نقص نیست. اثرات میغان (بخار)، پدیده‌ای طبیعی بوده که از تغییرات دما حاصل می‌شود. این اثرات هنگام روشن کردن چراغ‌ها به زودی ناپدید می‌شوند.	



Δ-FF


فصل ۶ : مشخصات فنی

۶-۲	پلاک شناسایی خودرو
۶-۳	پلاک شناسایی موتور
۶-۵	بعد
۶-۶	تعویض قطعات و تعمیرات
۶-۷	برگه‌های سرویس
۶-۱۳	بازرسی پوسیدگی و ضدزنگ





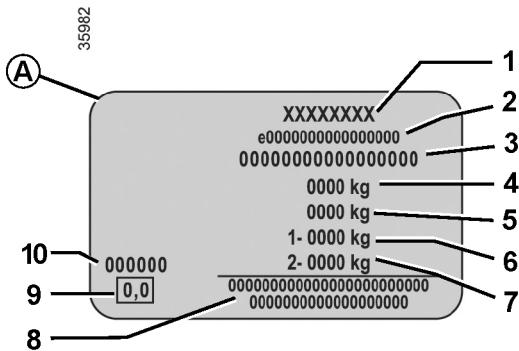


- 5 GTW (وزن ناخالص: خودرو با حداکثر بار، به همراه تریلر).
- 6 MPAW (حداکثر وزن مجاز) برای محور (اکسل) جلو.
- 7 MPAW روی محور عقب.
- 8 مکان در نظر گرفته شده برای اطلاعات مربوط و اضافی.
- 9 گازهای خروجی اگزوز دیزلی.
- 10 مرجع رنگ (کد رنگ).

پلاک شناسایی خودرو A
وجود و محل اطلاعات این پلاک به مدل خودرو پستگی دارد.
1 نام سازنده.
2 شماره طراحی EC یا شماره تأییدیه.
3 شماره شناسایی.
4 MAM (حداکثر حجم مجاز).



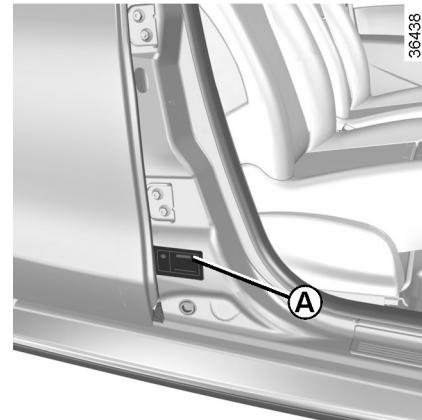


جزئیات بر روی پلاک شناسایی خودرو A به حروف یا شماره حک شده است.

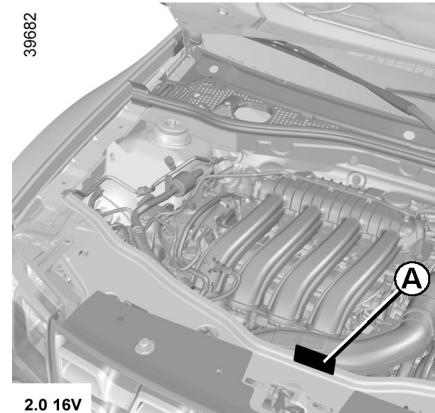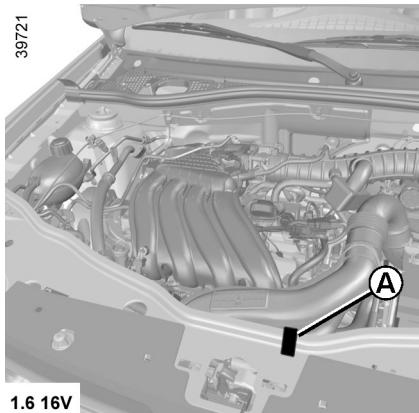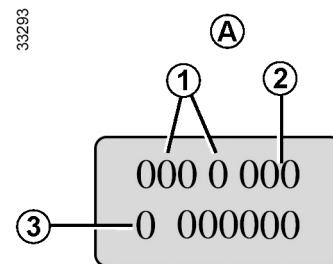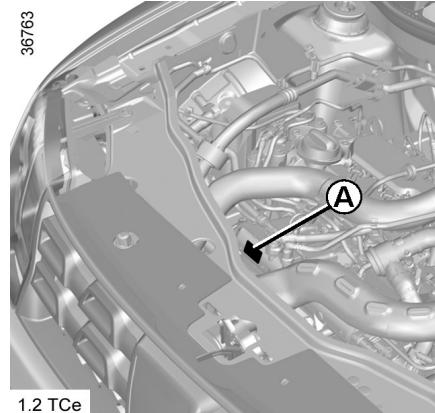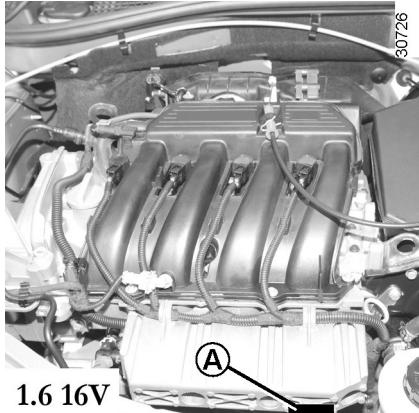

اطلاعات مربوط به موتور بر روی پلاک یا برچسب A به حروف یا شماره قطعه حک شده است.
 محل پارک یا برچسب A به موتور بستگی دارد)


- 1 مدل موتور.
- 2 پسوند موتور.
- 3 شماره موتور.

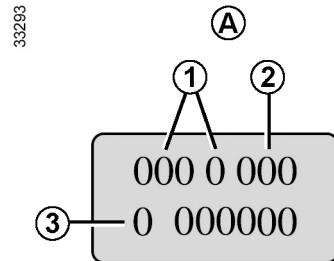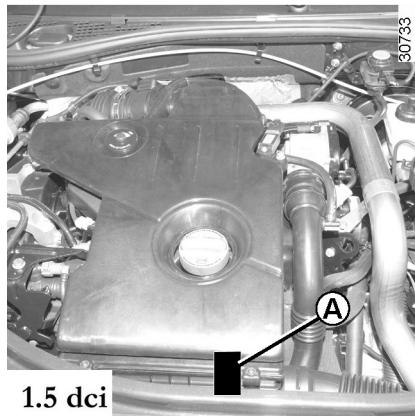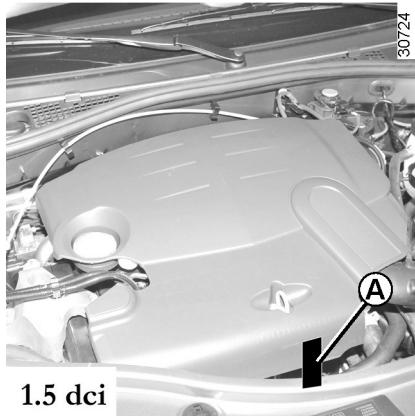

لطفاً اطلاعات مربوط به موتور را بر روی برچسب
یا پلاک A به حروف یا شماره حک کنید.

(محل پلاک یا برچسب A به موتور بستگی دارد)

- 1 نوع موتور.
- 2 پیسوند موتور.
- 3 شماره موتور.

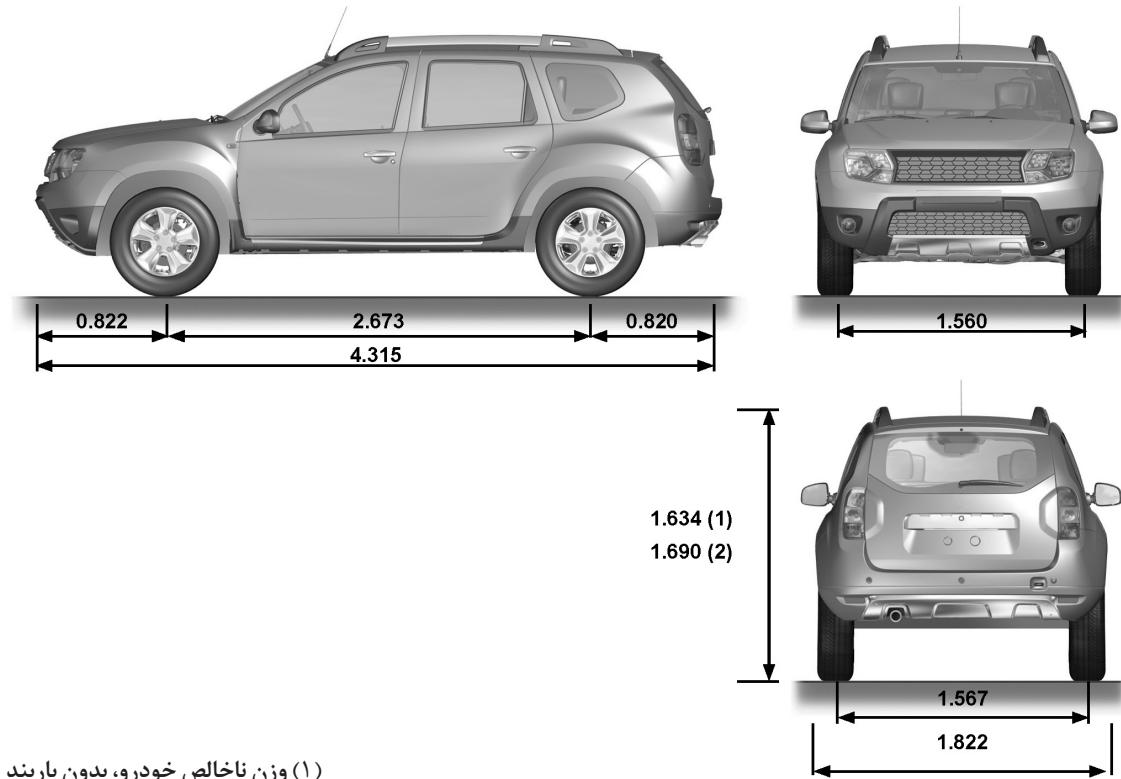

(۱) وزن ناچالص خودرو، بدون باربند
 (۲) وزن ناچالص خودرو، با باربند

قطعات اصلی بر اساس مشخصات سخت، محدود و تحت تست‌های فوق تخصصی طراحی شده‌اند. بنابراین این قطعات، حداقل دارای سطح کیفی مشابه قطعات نصب شده در خودرو می‌باشند.

اگر همیشه قطعات خودرو را با قطعات اصلی تعویض کنید، از عملکرد صحیح خودرو اطمینان خواهید داشت. علاوه بر این، تعمیرات انجام شده توسط شبکه سازنده خودروی شما و با استفاده از قطعات اصلی طبق شرایط پشت برگه تعمیر، گارانتی و ضمانت می‌شود.

برگه های سرویس (۱/۶)
شماره شناسایی خودرو (VIN)

شرح / متفرقه	شماره صورتحساب	مايل (کیلومتر) :	تاریخ:
		مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> نوع عملکرد: سرویس بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب * * به صفحه مخصوص مراجعه کنید
		مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> نوع عملکرد: سرویس بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب * * به صفحه مخصوص مراجعه کنید
		مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> نوع عملکرد: سرویس بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب * * به صفحه مخصوص مراجعه کنید

برگه‌های سرویس (۲/۶)

شماره شناسایی خودرو (VIN) (VIN)

تاریخ:	مایل (کیلومتر):	شماره صورتحساب	شرح / متفرقه
مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		نوع عملکرد: سرویس بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب * <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب * <small>* به صفحه مخصوص مراجعه کنید</small>
مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		نوع عملکرد: سرویس بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب * <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب * <small>* به صفحه مخصوص مراجعه کنید</small>
مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		نوع عملکرد: سرویس بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب * <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب * <small>* به صفحه مخصوص مراجعه کنید</small>

برگه‌های سرویس (۳/۶)
شماره شناسایی خودرو (VIN)

شرح / متفرقه	شماره صورتحساب	مايل (کیلومتر) :	تاریخ:
	مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	نوع عملکرد: سرویس بازرگی ضد زنگ و فرسایش: شرایط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب*
	مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	بازرگی ضد زنگ و فرسایش: شرایط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب*
	مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	بازرگی ضد زنگ و فرسایش: شرایط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب*
	مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	بازرگی ضد زنگ و فرسایش: شرایط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب*

برگه‌های سرویس (۴/۶)
شماره شناسایی خودرو (VIN)

تاریخ:	مايل (کیلومتر):	شماره صورتحساب	شرح / متفرقه
مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		نوع عملکرد: سرویس بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب * * به صفحه مخصوص مراجعه کنید
مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		نوع عملکرد: سرویس بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب * * به صفحه مخصوص مراجعه کنید
مهر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		نوع عملکرد: سرویس بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب * * به صفحه مخصوص مراجعه کنید

برگه‌های سروپس (۵/۶)
شماره شناسایی خودرو (VIN)
شماره شناسایی خودرو (VIN)

شرح / متفرقه	شماره صورتحساب	مايل (کيلومتر) :	تاریخ:
		مهر	نوع عملکرده: <input type="checkbox"/> سروپس <input type="checkbox"/>
			بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب* * به صفحه مخصوص مراجعه کنید
شرح / متفرقه	شماره صورتحساب	مايل (کيلومتر) :	تاریخ:
		مهر	نوع عملکرده: <input type="checkbox"/> سروپس <input type="checkbox"/>
			بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب* * به صفحه مخصوص مراجعه کنید
شرح / متفرقه	شماره صورتحساب	مايل (کيلومتر) :	تاریخ:
		مهر	نوع عملکرده: <input type="checkbox"/> سروپس <input type="checkbox"/>
			بازرسی ضد زنگ و فرسایش: <input type="checkbox"/> شرایط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب* * به صفحه مخصوص مراجعه کنید

تاریخ:	مايل (کیلومتر):	شماره صورتحساب	شرح / متفرقه
نوع عملکرد: سرویس	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	مهر	
بازرسی ضد زنگ و فرسایش: شرط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب *			* به صفحه مخصوص مراجعه کنید
تاریخ:	مايل (کیلومتر):	شماره صورتحساب	شرح / متفرقه
نوع عملکرد: سرویس	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	مهر	
بازرسی ضد زنگ و فرسایش: شرط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب *			* به صفحه مخصوص مراجعه کنید
تاریخ:	مايل (کیلومتر):	شماره صورتحساب	شرح / متفرقه
نوع عملکرد: سرویس	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	مهر	
بازرسی ضد زنگ و فرسایش: شرط مناسب <input type="checkbox"/> شرایط نامناسب *			* به صفحه مخصوص مراجعه کنید





اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد، در برگه زیر نشان داده می‌شود.

شماره شناسایی خودرو (VIN)

مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو : تاریخ تعمیر:
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو : تاریخ تعمیر:
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو : تاریخ تعمیر:




اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد، در برگه زیر نشان داده می‌شود.

شماره شناسایی خودرو (VIN)

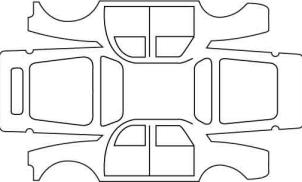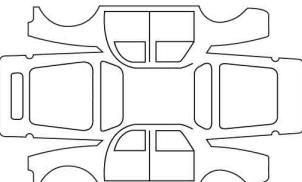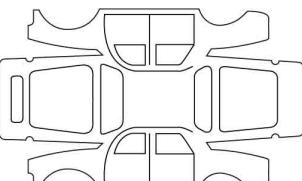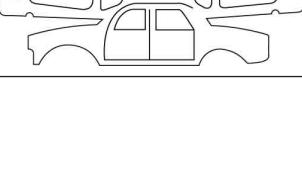مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :	
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :	تاریخ تعمیر:
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :	تاریخ تعمیر:
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :	تاریخ تعمیر:

اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد، در برگه زیر نشان داده می‌شود.

شماره شناسایی خودرو (VIN)

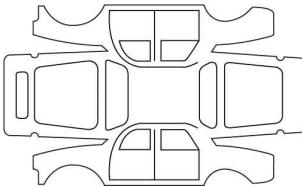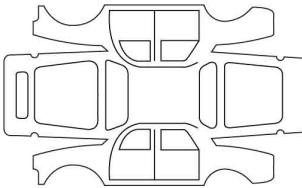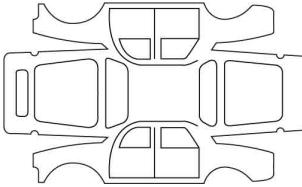مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :
		تاریخ تعمیر:
		تاریخ تعمیر:
		تاریخ تعمیر:

اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد، در برگه زیر نشان داده می‌شود.

شماره شناسایی خودرو (VIN)

مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :
		تاریخ تعمیر:
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :
		تاریخ تعمیر:
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :
		تاریخ تعمیر:

اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد، در برگه زیر نشان داده می‌شود.

شماره شناسایی خودرو (VIN)

مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :
مهر		عملکرد تعمیر زنگ و فرسایش خودرو :
		تاریخ تعمیر:
		تاریخ تعمیر:
		تاریخ تعمیر:

